AGA MARVEL

Installation Operation and Maintenance Instructions

Built In
Side by Side by Side
Freezer/Wine Cellar/Refrigerator

M60CFWR-SS
M72CFWR-SS
M72CFWR-WS
M72CFWR-WP
M72CTWT-WS
M72CFSWR-WS

MARVEL®

CONTENTS

Unpacking the refrigerator/freezer 3
Tools required 3
Warranty registration 4
Dimensions for M(XX)CFWR and CFSWR 5
Dimensions for M72CFWR-WP 6
Dimensions for M72CTWT-WS 7
Preinstallation considerations 8
Rough in opening 8
Select location 8
Electrical requirements 8
Plumbing requirements 10
Installing the cabinet 11
Corner installation 11
Anti tip bracket considerations 12
Leveling the unit 13
Installing three units side by side 14
Installing the power module 15
Placing power module on top of cabinet 15
Power module electrical connections 15
Installing Ice Maker Water Valve 17
Installing the grille 18
Custom Grille and Door Overlay Panels 21
Mounting Grille Facia Panel 21
Overlay Door Panel Instructions 22
Hinge and gasket adjustments 24
Installing side panels 25
Installing the kickplate 25
Installation checks 26
Common installation errors 26
Use and care guide 26
Using your refrigerator 26
Using your freezer 27
Operation of the wine cellar 28
Temperatures 29
Defrosting 29
Cleaning 29
Condenser cleaning procedure 29
Energy saving tips 30
Product sounds 30
Troubleshooting guide 31
Obtaining service 31
Warranty 32

Important Safety Instructions

Warnings and safety instructions appearing in this guide are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. Common sense, caution, and care must be exercised when installing, maintaining, or operating this appliance.

Recognize Safety Symbols, Words, and Labels.

⚠ WARNING

WARNING-Hazards or unsafe practices with high probability of personal injury or property / product damage.

⚠ CAUTION

CAUTION-Hazards or unsafe practices which could result in personal injury or property or product damage.

NOTE

NOTE-Important information to help assure a problem free installation and operation.

AGA MARVEL is committed to building a quality product in an environmentally friendly manner. Our processes are tightly controlled and closely monitored. We have achieved certifications in ISO 9001 for quality assurance, ISO 14001 for environmental management, and OHSAS 18001 for occupational health and safety from Lloyd's Register Quality Assurance.

UNPACKING YOUR REFRIGERATOR/FREEZER

⚠ WARNING

EXCESSIVE WEIGHT HAZARD

Use two or more people to move product.
Failure to do so can result in back or other injury.

⚠ CAUTION

Help Prevent Tragedies

Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators are still dangerous - even if they sit out for "just a few days".

If you are getting rid of your old freezer, please follow the instructions below to help prevent accidents.

Before you throw away your old refrigerator:

- Take off the doors or remove the drawers.
- Leave the shelves in place so children may not easily climb inside.

Remove Interior Packaging

Your refrigerator/freezer has been packed for shipment with all parts that could be damaged by movement securely fastened. Remove internal packing materials and any tape holding internal components in place. The owners manual is shipped inside the product in a plastic bag along with the warranty registration card, and other accessory items.

Important

Keep your carton and packaging until your refrigerator/freezer has been thoroughly inspected and found to be in good condition. If there is damage, the packaging will be needed as proof of damage in transit. Afterwards please dispose of all items responsibly in particular the plastic bags which can be a suffocation hazard.

Note to Customer

This merchandise was carefully packed and thoroughly inspected before leaving our plant. Responsibility for its safe delivery was assumed by the retailer upon acceptance of the shipment. Claims for loss or damage sustained in transit must be made to the retailer.

DO NOT RETURN DAMAGED MERCHANDISE TO THE MANUFACTURER - FILE THE CLAIM WITH THE RETAILER.

Tools to have available for installation:

- Phillips screwdriver
- Flat blade screwdriver
- Hex head nut drivers size ¼" and 5⁄16"
- Level
- Drill and drill bit (#6 - .204)
- Open end wrenches size ¼", 7⁄16" and ½"
- Slip joint pliers
- Adjustable wrench
- Tape measure
- Hex socket and ratchet size 7⁄16"
- 3/32" Hex key (Allen wrench)

⚠ CAUTION

If the power module was shipped or has been laying on its side for any period of time allow the power module to sit upright for a period of at least 24 hours before plugging in. This will assure oil returns to the compressor. Plugging the power module in immediately may cause damage to internal parts.

WARRANTY REGISTRATION

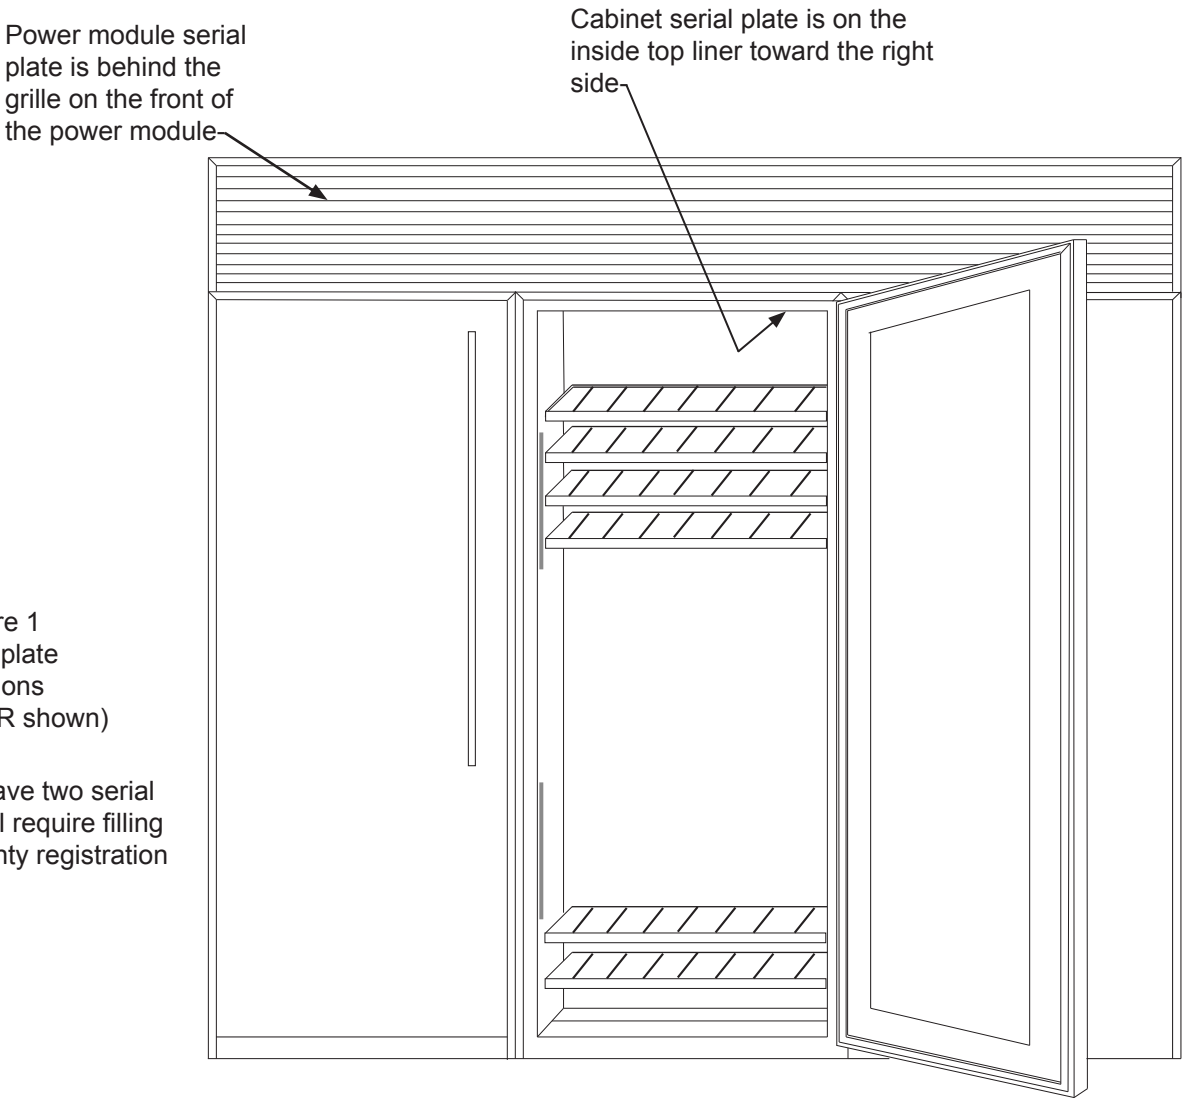
Power module serial plate is behind the grille on the front of the power module
Cabinet serial plate is on the inside top liner toward the right side

Figure 1
Serial plate locations
(M72CFWR shown)

Each unit will have two serial plates which will require filling out three warranty registration cards.

Warranty Registration

It is important you send in your warranty registration cards immediately after taking delivery of your refrigerator/ freezer.

The following information will be required when registering your units.
Service Number
Serial Number
Date of Purchase
Dealer's name and address

The service number and serial number can be found on the serial plates which are located on the power module and the cabinet. See figure 1 above for locations.

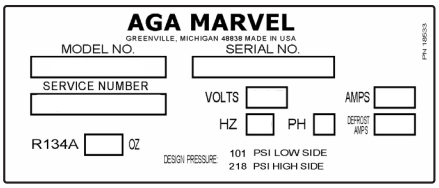

Figure 2
Power module serial plate

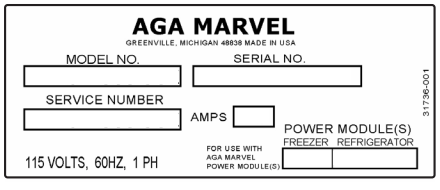

Figure 3
Cabinet serial plate

PRODUCT DIMENSIONS FOR M(XX)CFWR AND CFSWR WITH 2 SOLID DOORS AND A GLASS DOOR

MODEL	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"
M60CFWR-SS	60" (152.4cm)	17" (43.2cm)	17" (43.2cm)	23" (58.4cm)	47 1/16" (121.1cm)
M72CFWR-SS	72" (182.9cm)	23" (58.4cm)	23" (58.4cm)	23" (58.4cm)	47 1/16" (121.1cm)
M72CFWR-WS	72" (182.9cm)	23" (58.4cm)	23" (58.4cm)	23" (58.4cm)	47 1/16" (121.1cm)
M72CFSWR-WS	72" (182.9cm)	23" (58.4cm)	17" (43.2cm)	30" (76.2cm)	53 1/16" (136.4cm)

Electrical Requirements:

Each of the three units will require a grounded 115 volt, 60 cycle, single phase, 15 amp dedicated circuit. Follow all local building codes when installing electrical and units.

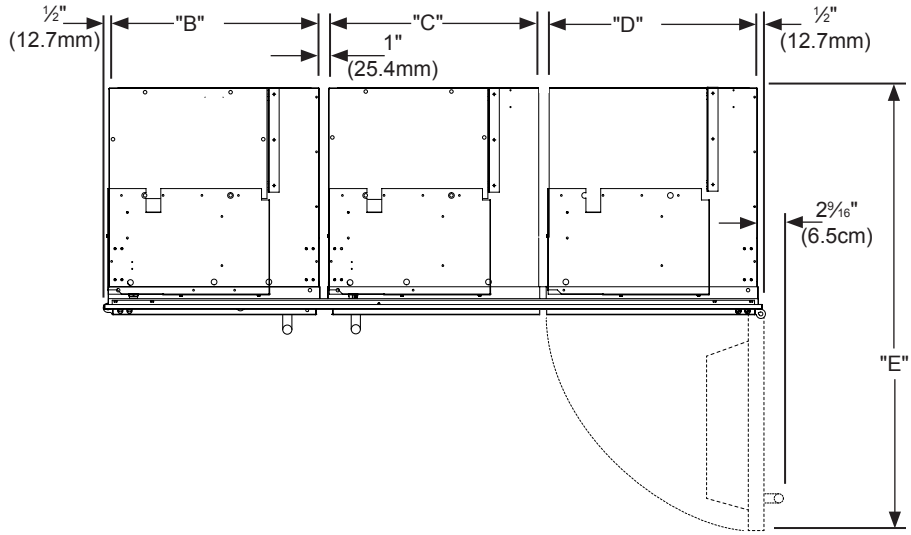

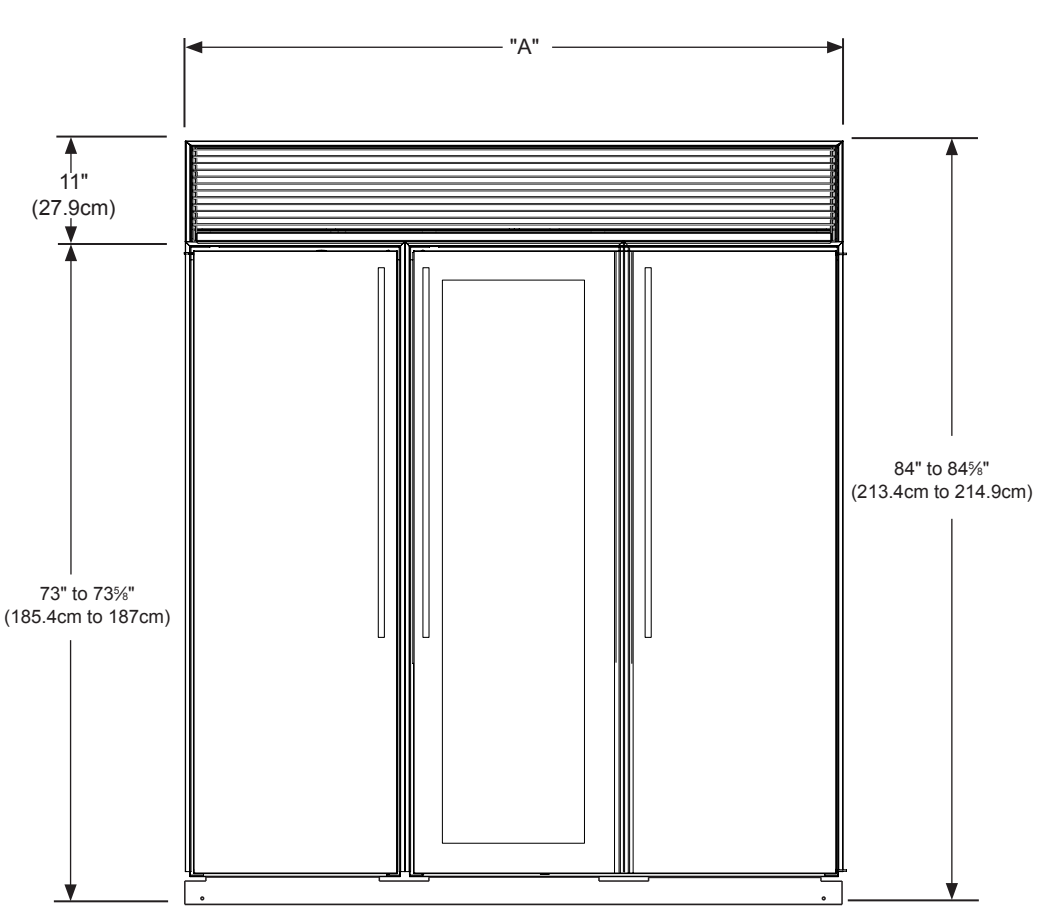

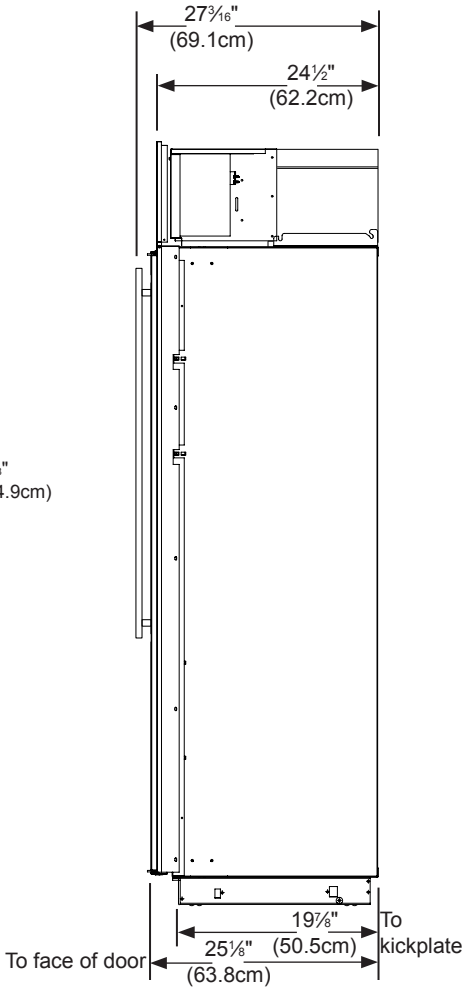

PRODUCT DIMENSIONS FOR M72CFWR-WP WITH 2 SOLID OVERLAY DOORS AND A GLASS OVERLAY DOOR

Electrical Requirements:

Each of the three units will require a grounded 115 volt, 60 cycle, single phase, 15 amp dedicated circuit. Follow all local building codes when installing electrical and units.

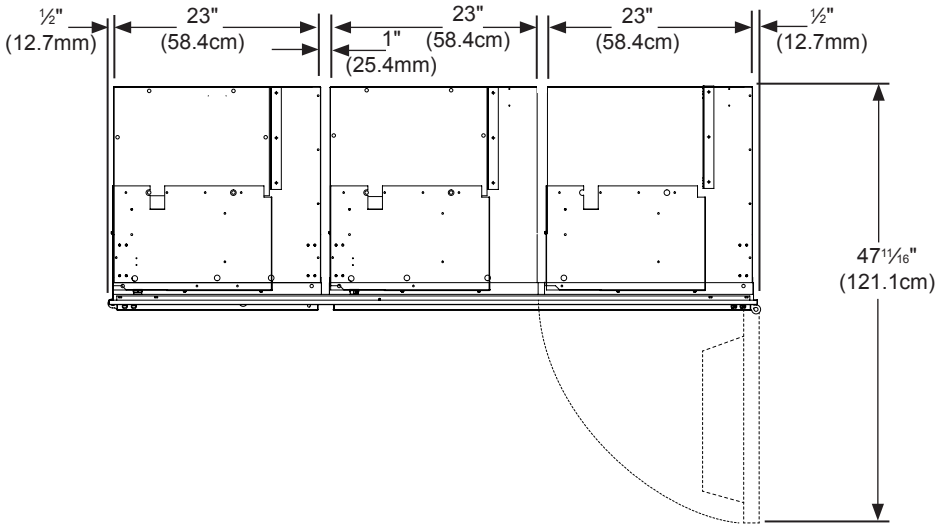

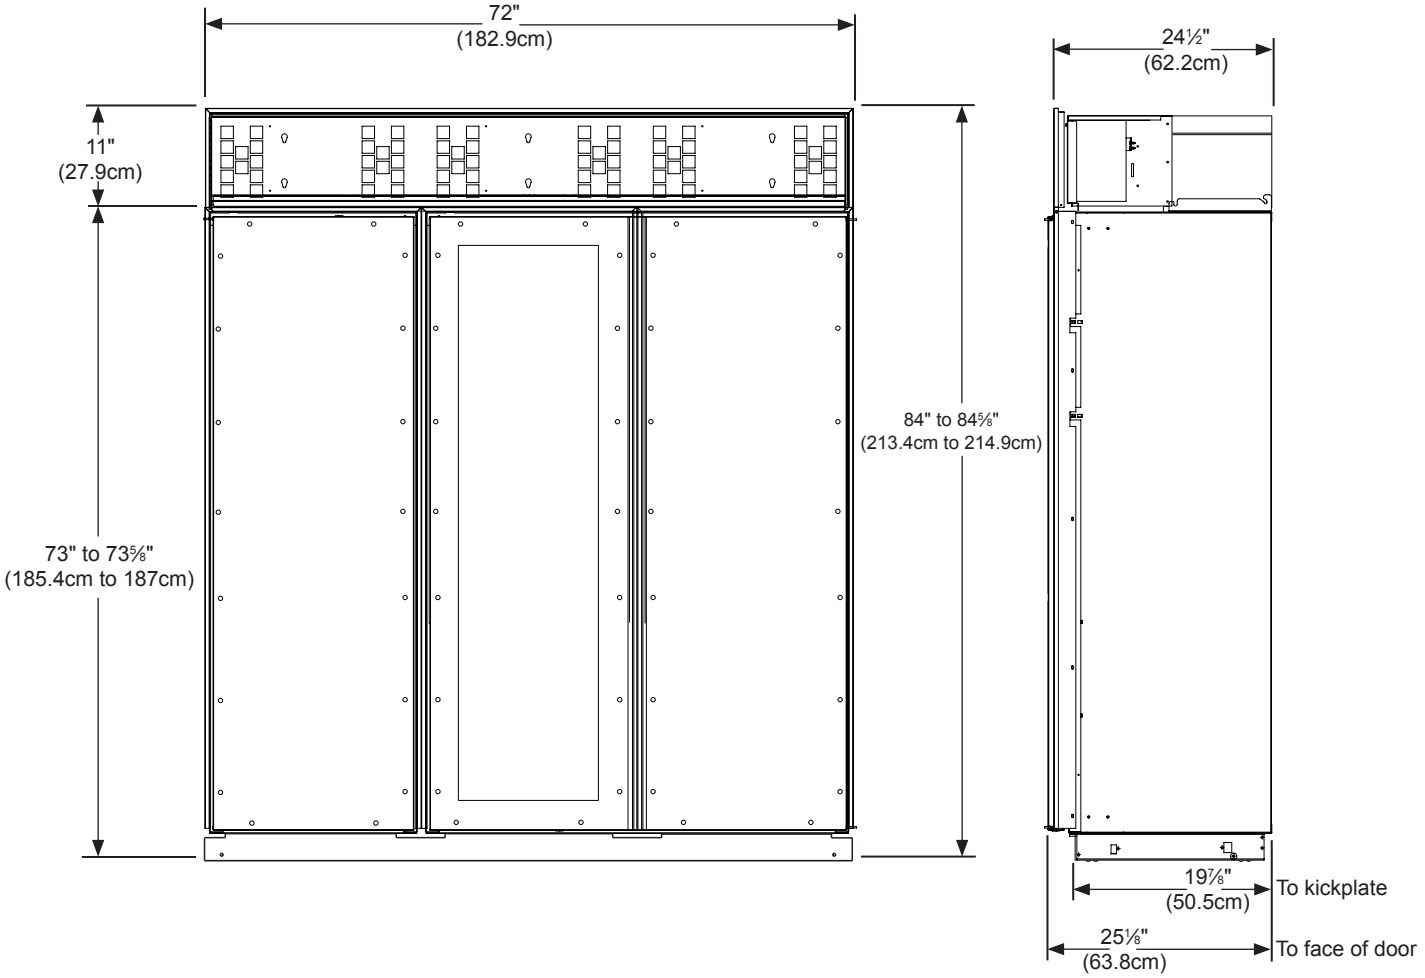

PRODUCT DIMENSIONS FOR M72CTWT-WS WITH SOLID DOORS AND A GLASS REFRIGERATOR DOOR

Electrical Requirements:

Each of the three units will require a grounded 115 volt, 60 cycle, single phase, 15 amp dedicated circuit. Follow all local building codes when installing electrical and units.

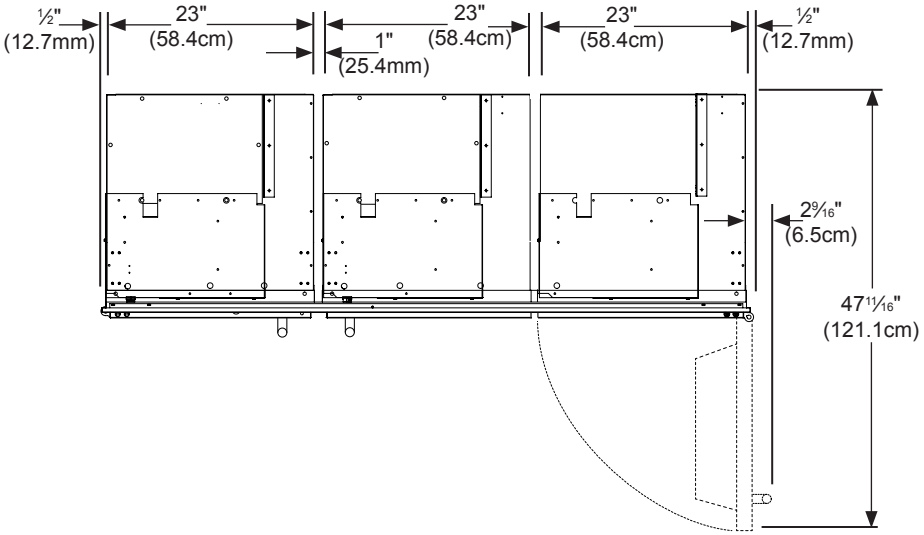

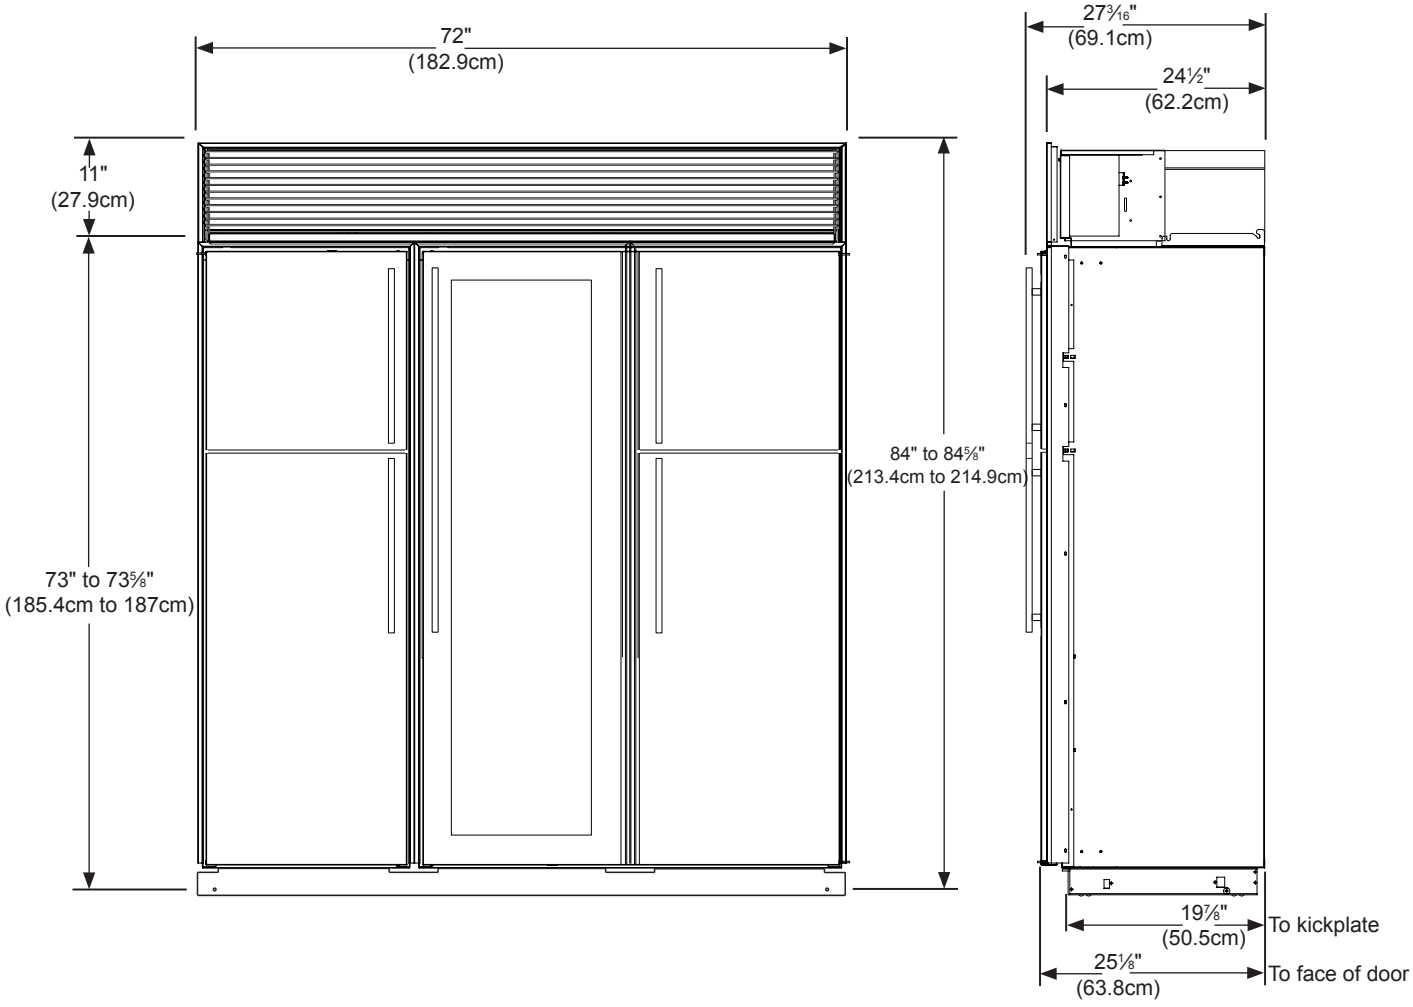

PRE INSTALLATION CONSIDERATIONS

NOTE

Floor under product **MUST** be at or above the same level of the surrounding finished floor, for ease of installation and removal of unit.

⚠ CAUTION

When installing these models the freezer must be installed on the left side, the wine cellar in the center and the refrigerator on the right side to ensure proper air flow through the grille and power module.

Select Location

Locate the refrigerator/freezer in the coolest part of the room, out of direct sunlight and away from heating ducts or registers.

Do not place the refrigerator/freezer next to heat-producing appliances such as a range, oven or dishwasher. If this is not possible, a section of cabinetry or an added layer of insulation between the two (2) appliances will help the refrigerator/freezer operate more efficiently.

Do NOT install the refrigerator/freezer where the temperature will drop below 60 degrees F (15 degrees C) or rise above 110 degrees F (43 degrees C). The compressor will NOT be able to maintain proper temperatures.

Electrical Requirements:

Provide a 115 volt, 60 cycle, single phase 15 amp, AC receptacle for each of the three units. It is recommended that a separately fused circuit (a time delay fuse or circuit breaker is recommended), serving only each of these appliances, be provided. Electrical opening should be placed 78½" (199.4cm) minimum from the floor. (See Figure 4 or 5).

This product is factory equipped with 3 power supply cords that have a three-pronged, grounded plug. They must be plugged into a mating grounding type receptacle in accordance with the National Electrical Code and applicable local codes and ordinances. If the circuits do not have a grounding type receptacle, it is the responsibility and obligation of the customer to provide the proper power supply.

The unit must be installed according to your local building codes and ordinances.

⚠ WARNING

Electrical Shock Hazard

- Do not use an extension cord with this appliance. They can be hazardous and cause deficient operation.
- This unit should not, under any circumstances, be installed to an un-grounded electrical supply.
- Do not remove the grounding prong from the power cord.
- Do not use an adapter.
- Do not splash or spray water from a hose on the appliance. Doing so may cause an electrical shock, which may result in severe injury or death.

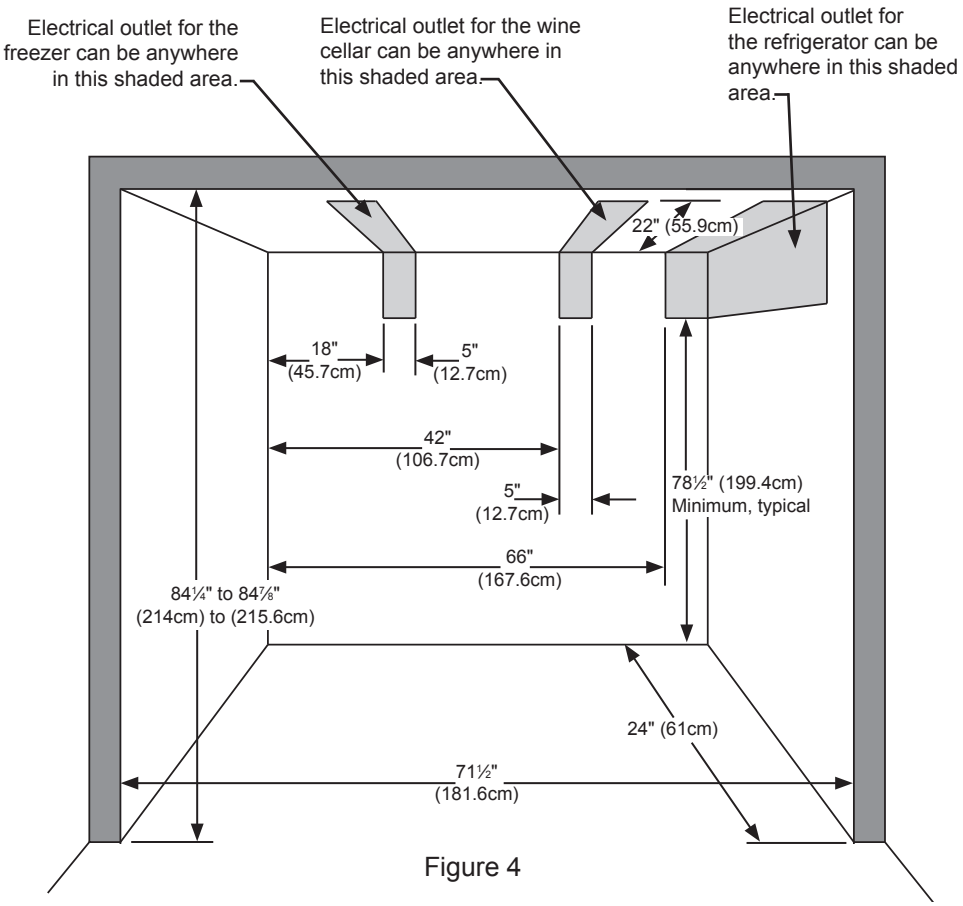
Electrical outlet for the freezer can be anywhere in this shaded area.
Electrical outlet for the wine cellar can be anywhere in this shaded area.
Electrical outlet for the refrigerator can be anywhere in this shaded area.
22" (55.9cm)
18" (45.7cm)
5" (12.7cm)
42" (106.7cm)
5" (12.7cm)
78½" (199.4cm) Minimum, typical
66" (167.6cm)
84¼" to 84⅞" (214cm) to (215.6cm)
24" (61cm)
71½" (181.6cm)

Figure 4

Figure 4
Rough in Opening and electrical locations for the following models: M72CFWR-SS, M72CFWR-WS, M72CFSWR-WS, M72CFWR-WP, M72CTWT-WS

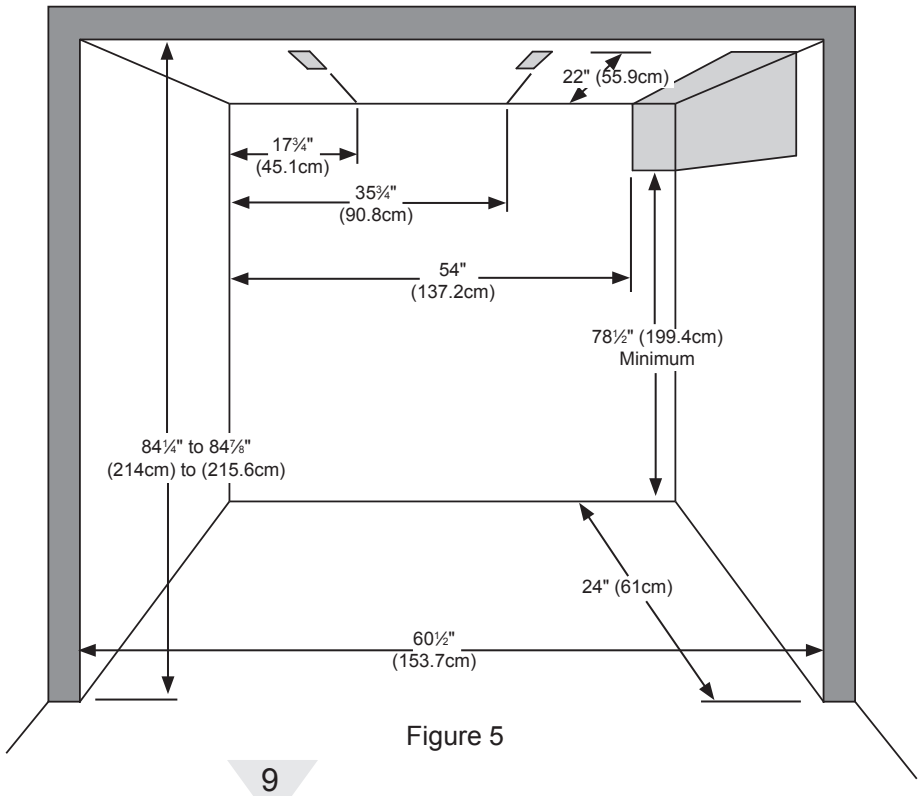

Figure 5

Figure 5
Rough in Opening and electrical locations for the following model: M60CFWR-SS

Plumbing Requirements:

Ice maker water supply line, ¼" (6.4mm) outside diameter copper tubing to come up the rear of cut out opening approximately 78" (198.1cm) off the floor depending on height adjustment. Tubing should then pass around the right side of the power module and around the front to the water solenoid valve. See Figure 6.

On model M72CTWT-SS two (2) water lines will be required as there are two ice makers. This can be accomplished by running two separate lines or by providing a tee in the line to go to one of the ice makers. See Figure 7.

When installing the water line for the ice maker, be sure to install a SHUT-OFF VALVE at a convenient location between the freezer and the supply line. Required water pressure range is 20 to 120 psi (138 to 827 kPa).

Also recommended is an in-line WATER FILTER between the freezer and the supply line to prevent sediment from blocking water flow through the water solenoid valve.

An ideal location for these items is on top of the cabinet, behind the grill, and to the right of the power module. See Figures 6 and 7.

NOTE

Self-piercing water valves and plastic tubing are **NOT** approved for water supply to ice maker.

Model	"A"	"B"
M60CFWR-SS	17¼" (43.8cm)	-
M72CFWR-SS	20" (50.8cm) to 23" (58.4cm)	-
M72CFWR-WS	20" (50.8cm) to 23" (58.4cm)	-
M72CFSWR-WS	20" (50.8cm) to 23" (58.4cm)	-
M72CFWR-WP	20" (50.8cm) to 23" (58.4cm)	-
M72CTWT-WS	20" (50.8cm) to 23" (58.4cm)	68" (172.7cm) to 71" (180.3cm)

Table A

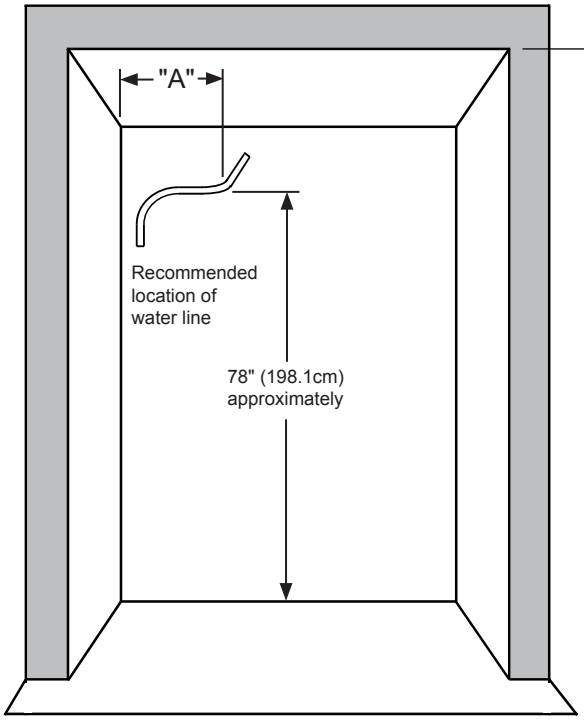

Figure 6

Recommended location of water line

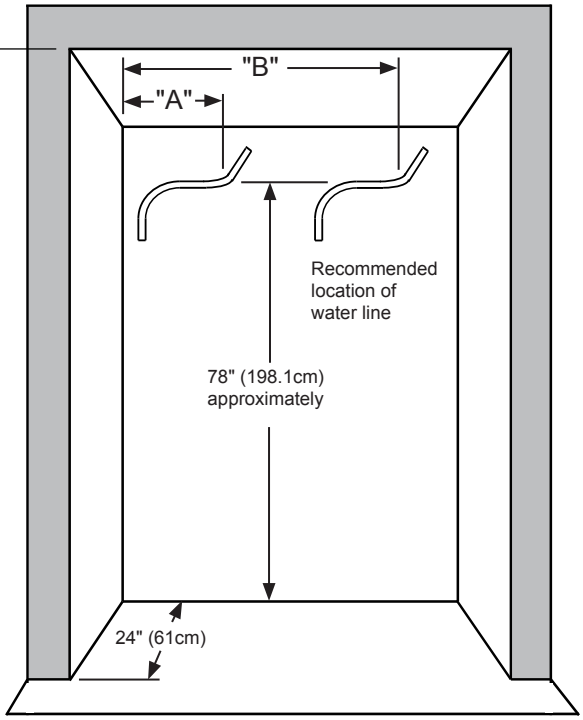

Figure 7

Recommended location of water lines

INSTALLING THE CABINET

When planning your rough in opening a 3" removable filler panel is recommended above the grille. To remove the power module from the cabinet the front has to be tilted up as shown in Figure 8 when removed for service.

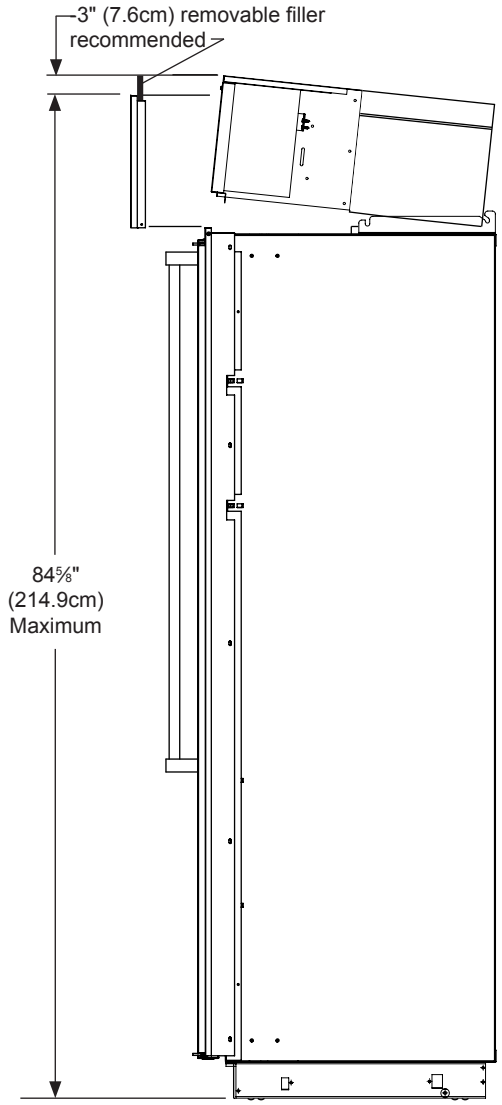

Figure 8

Corner Installation

For the door to be opened to a full 90°, a 3" (7.6cm) filler will have to be added to the hinge side of the door. This is to allow for door handle clearance when opened to the wall. See Figure 9.

Enclosure must permit refrigerator/freezer to be removed for service.

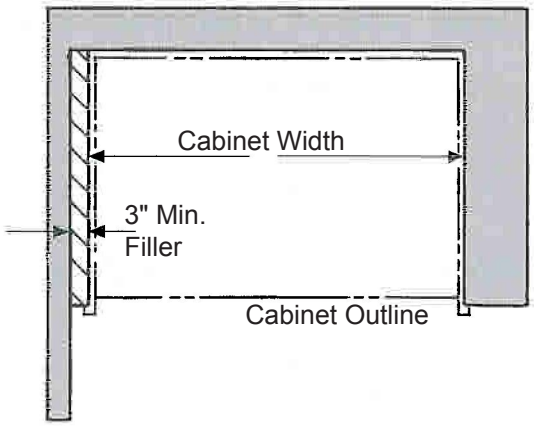

Figure 9

Anti - tip Bracket considerations

Before placing the cabinet in opening, the depth of the cut-out opening should be at least 24" (61cm). If the cut-out opening depth is more than 24" (61cm), then a piece of wood must be secured crosswise on the wall into the studs at the height of the anti-tip brackets. (See Figure 11 and 13). Slide the cabinet into position and level the cabinet with adjustable rear roller and front leveling legs. (See Leveling the unit on page 13).

18" and 24" wide refrigerators, freezers and wine cellars:

The anti tip bracket is fastened to the cabinet and runs the full width of the cabinet. Locate a wall stud behind the cabinet and secure the anti-tip bracket with at least (2) #8 x 1½" screws provided. See Figure 10.

30" wide refrigerators:

Locate a wall stud behind the unit that is suitable for securing the 5" anti-tip bracket to the wall. The position of the bracket should be to the right of the power module and not behind the power module. Do not disturb the power module gasket on the left side of the unit. Place the anti tip bracket on top of the cabinet flush with the back of the cabinet. Mark and drill at least three holes (1/8" (3.2mm) into the top of the cabinet and secure the bracket to the top of the cabinet with at least (3) of the #8 x ⅝" screws provided. Secure the bracket to the wall stud with at least (2) #8 x 1½" screws provided. See Figure 12.

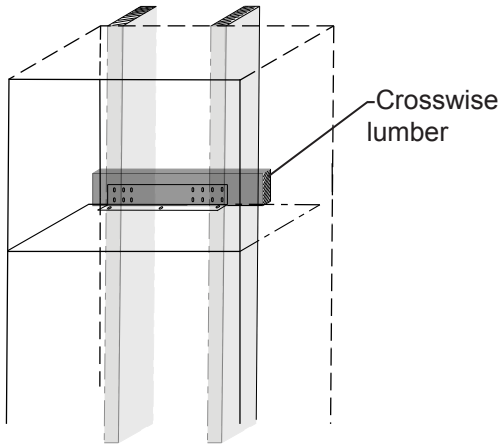

Figure 11
18" or 24" wide freezers,
refrigerators, or wine cellars

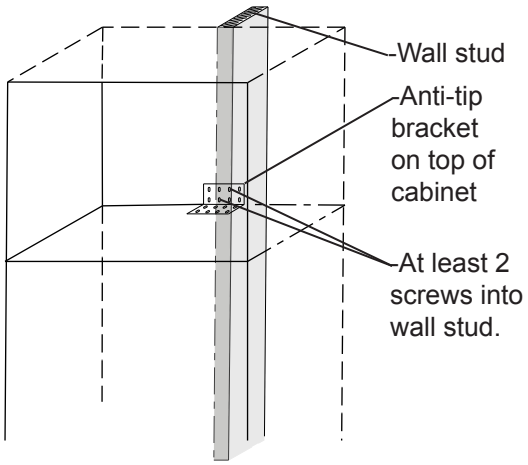

Figure 12
30 wide refrigerator

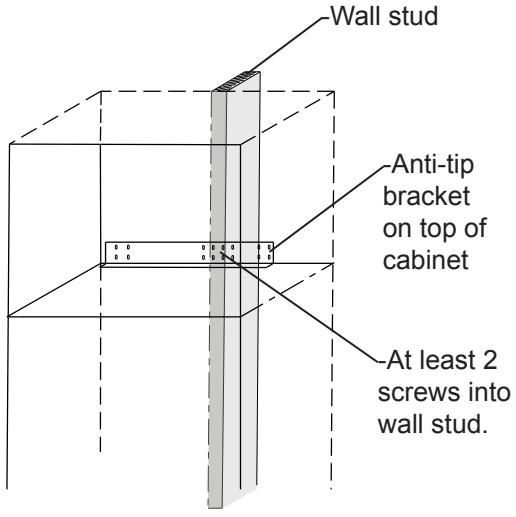

Figure 10
18" and 24" wide freezers,
refrigerators, and wine cellars

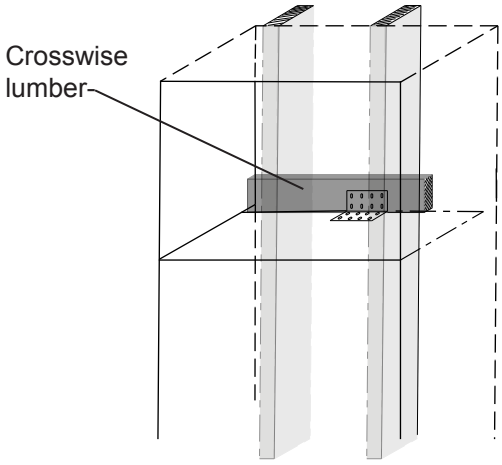

Figure 13
30" wide refrigerator

LEVELING THE UNIT

Leveling the unit:

Unit MUST be installed level in all planes, on a floor that is strong enough to support a fully loaded freezer. See Figure 14.

This unit is equipped with front and rear rollers. Rollers will aid during installation. Rear rollers are adjustable from the front of the unit. Total adjustment is + 5/16, - 5/16. Turn adjusting bolt with a 7/16" wrench clockwise to raise cabinet and counterclockwise to lower cabinet. See Figure 15.

NOTE

All four front leveling legs must be adjusted to the floor for leveling and to prevent the unit from rolling during use. See Figure 15.

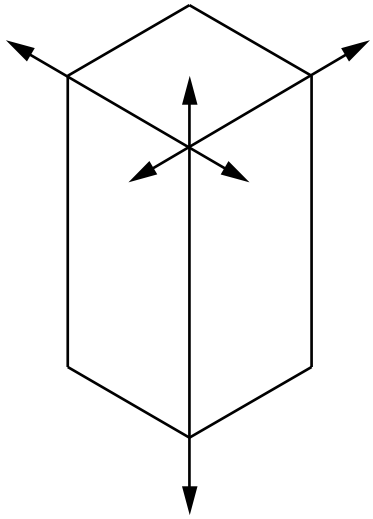

Figure 14

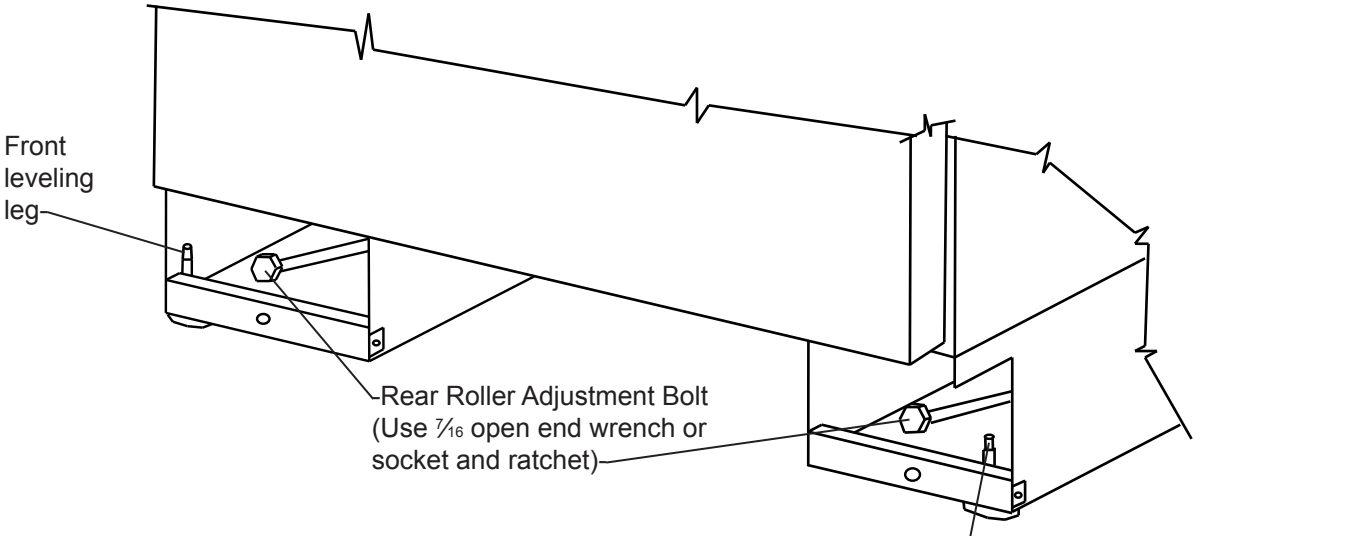
Front leveling leg
Rear Roller Adjustment Bolt (Use 7/16 open end wrench or socket and ratchet)
Both front leveling legs must be adjusted to floor after leveling, for each unit

Figure 15

INSTALLING THE THREE UNITS SIDE BY SIDE BY SIDE

Installing Three Units Side-By-Side By Side:

When three (3) units are installed together, a divider panel needs to be installed between two (2) adjacent power modules (refer to Figure 16). The divider panel is fastened to the freezer right side at the top of the cabinet and and another divider to the wine cellar right side. Remove the two screws holding the divider panel in place, flip over so the divider is above the cabinet and secure with the two removed screws.

NOTE

If the divider panel is not installed, the warm discharge air from the refrigerator module will be drawn into the intake of the freezer module causing the freezer module to not operate properly.

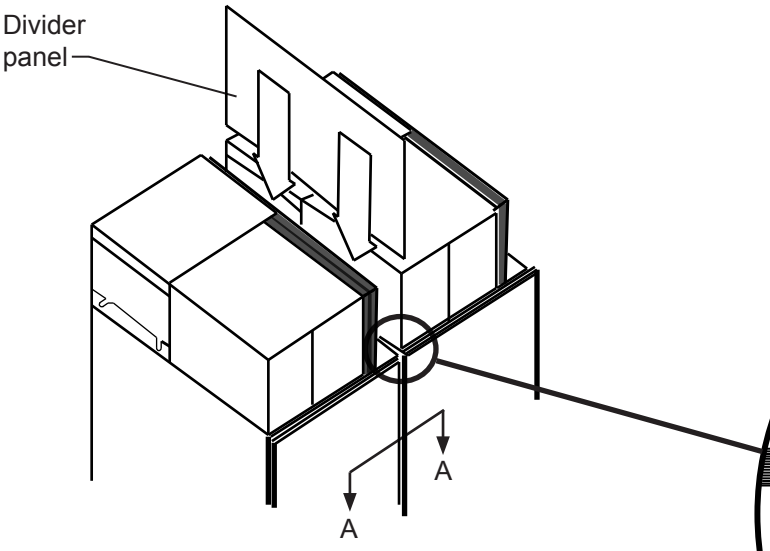

Figure 16

Securing the trim:

Install a wood shim (provided) cut to the dimensions shown in Section A-A to the side trim of the first cabinet to be installed in the rough in opening. After installing the second cabinet drill and install screws into the wood shim for the second cabinet. Repeat for third cabinet.

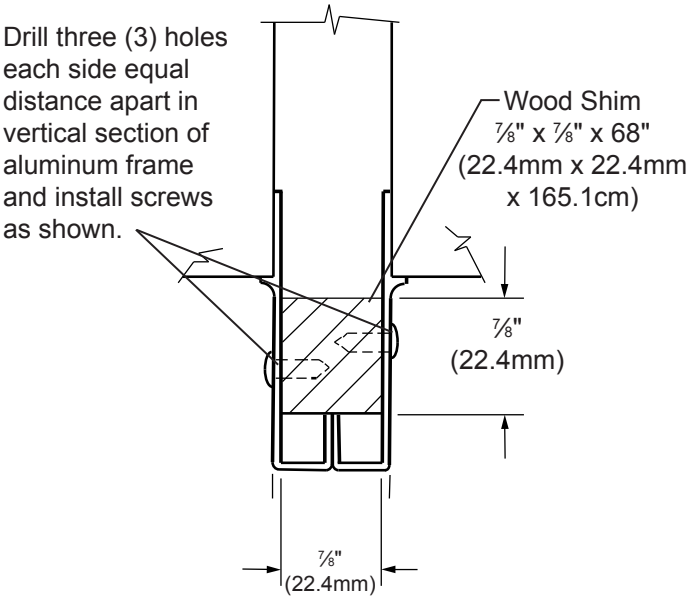
Drill three (3) holes each side equal distance apart in vertical section of aluminum frame and install screws as shown.
Wood Shim
⅞" x ⅞" x 68"
(22.4mm x 22.4mm x 165.1cm)
⅞"
(22.4mm)
⅞"
(22.4mm)

Section A-A

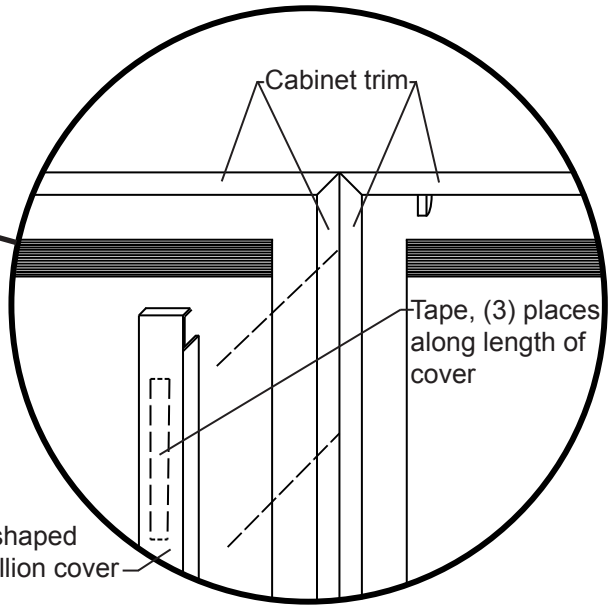

Mounting U-shaped mullion cover:

Remove paper backing from tape on inside of mullion cover (3) places. Press U shaped mullion cover over cabinet trim at center of cabinet as shown.

INSTALLING THE POWER MODULE

Placing power module on top of cabinet:
Place module on top of the cabinet with rear shoulder screws resting on the locator brackets behind the front slots. Slide module toward the rear of the cabinet until the rear shoulder screws engage the slots in the rear of the brackets. Rest the front shoulder screws into the front slots of the brackets. See Figure 17.

NOTE

Check to make sure wiring and ice maker tubing is clear and not interfering with module seal. Do NOT start product during construction, as dust can block module condenser coils. If dust accumulates on coils, vacuum immediately, using a soft brush attachment.

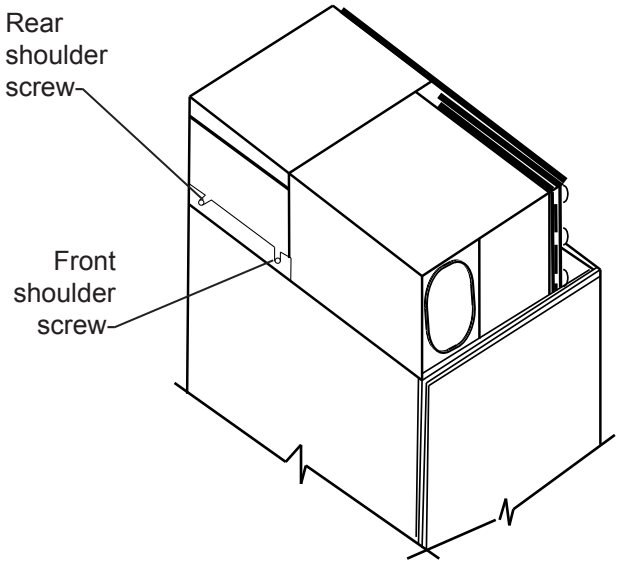

Figure 17

⚠ WARNING

TIPPING HAZARD
When installed the power module is not fastened to the cabinet. It must be removed when the cabinet is tipped or transported.

⚠ WARNING

EXCESSIVE WEIGHT HAZARD
Use two or more people to move product.
Failure to do so can result in back or other injury.

⚠ WARNING

EXPLOSION HAZARD
Do not operate the refrigerator/freezer in the presence of explosive chemicals or fumes.

Power module electrical connections,all units:
Make electrical connections from the top of the lower cabinet to the junction box at left side of module. With ice maker, be sure to plug the ice maker line into the module, and the solenoid valve as well. See module diagram Figure 18.

Run the power cord in front of power module on top of cabinet around the right side of power module to the electrical outlet. See Figure 18.

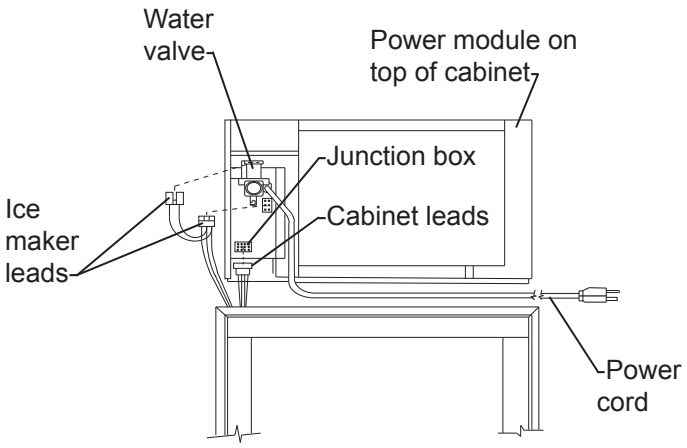

Figure 18

18" wide freezer model for (M60CFWR-SS):

Plug in the (5) electrical connectors for the lights coming from the cabinet into the (2) power supplies which are attached to the power module, see Figure 19.

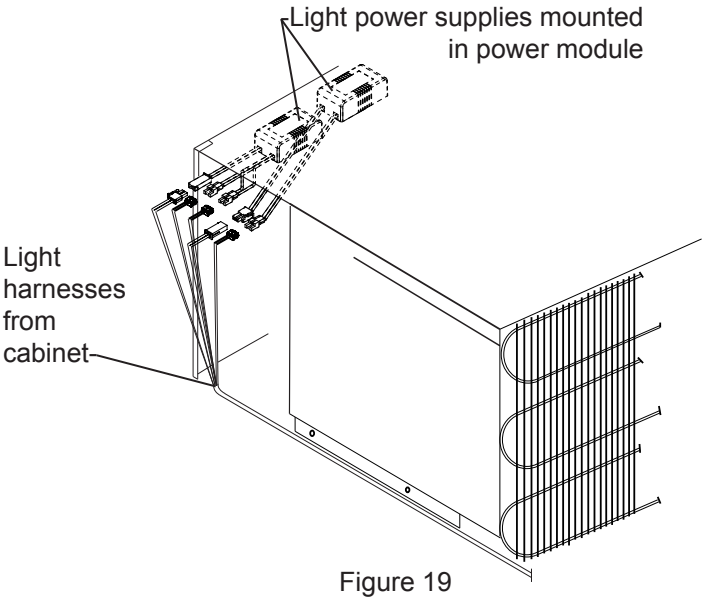

Figure 19

18" and 24" Wine Cellars:

Plug in the (6) electrical connectors for the lights coming from the cabinet into the (2) power supplies which are attached to the power module, see Figure 20.

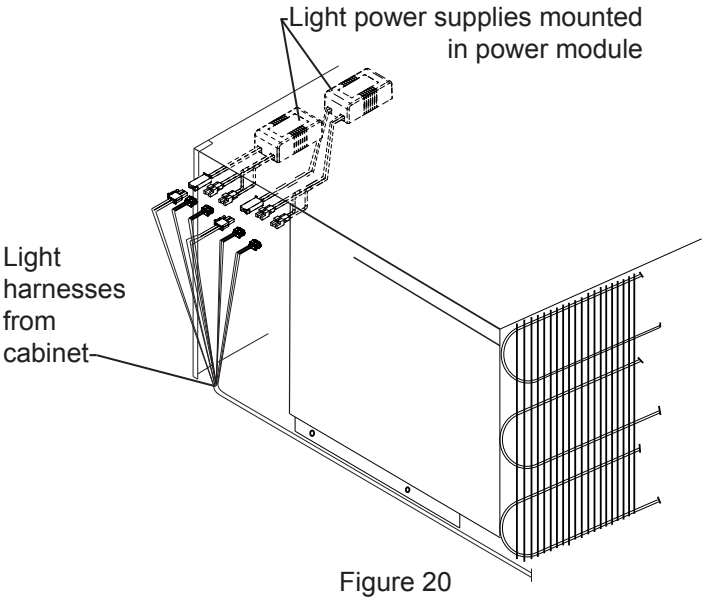

Figure 20

INSTALLING THE ICE MAKER WATER VALVE

NOTE

An inline water filter can be used with this ice maker and is recommended. A shutoff valve should also be installed in the water line. Do not use a self-piercing type valve.

Ice Maker (Solenoid) Connection

The water valve and the water line fittings are packed inside the cabinet in a plastic bag.

Remove the two screws from the bracket which is on the left side of the of the power module cover. Use these two screws to install the water valve on the bracket as shown in Figure 21.

Slip solenoid valve compression nut and compression sleeve on copper tubing as shown in diagram. Tighten nut onto water valve with adjustable wrench.

Remove the red plug from the end of the ice maker fill hose coming from the cabinet and clamp the hose onto the water solenoid valve as shown. Tighten clamp securely. Turn on the water supply and check all fittings for leaks.

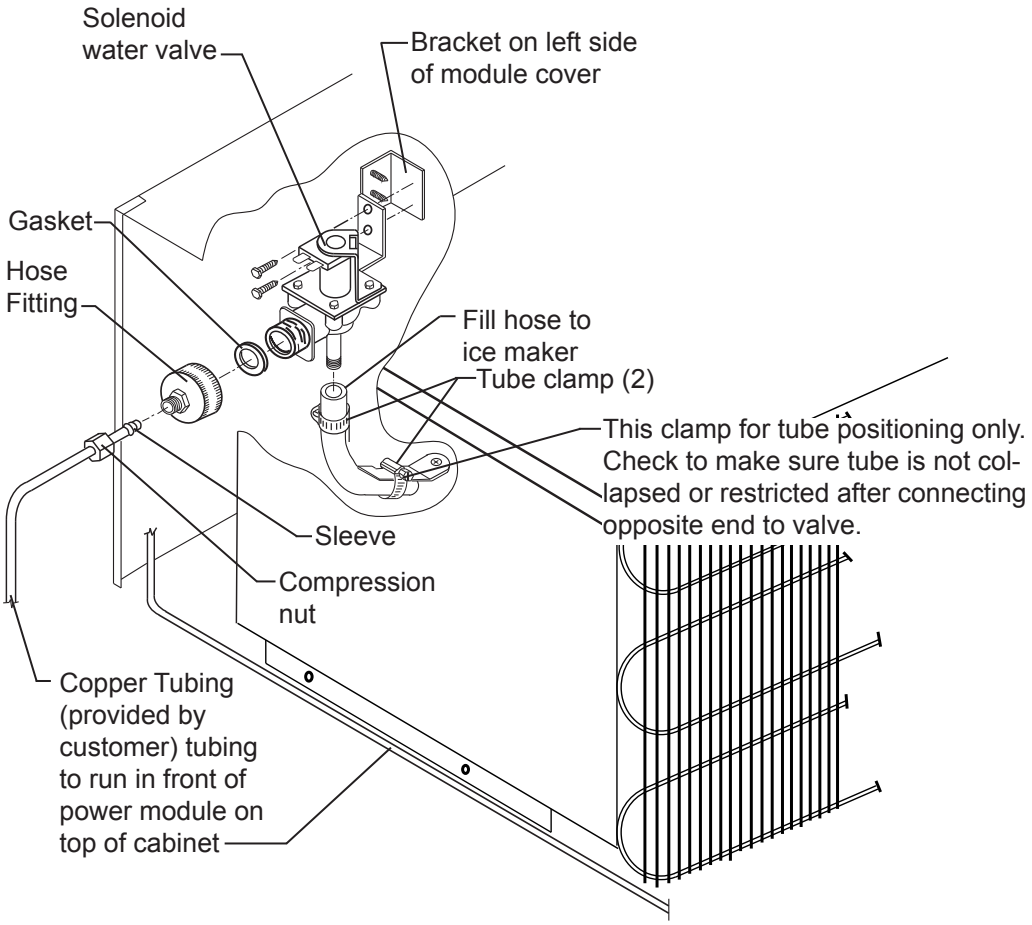
Solenoid water valve
Bracket on left side of module cover
Gasket
Hose Fitting
Fill hose to ice maker
Tube clamp (2)
This clamp for tube positioning only. Check to make sure tube is not collapsed or restricted after connecting opposite end to valve.
Sleeve
Compression nut
Copper Tubing (provided by customer) tubing to run in front of power module on top of cabinet

Figure 21

INSTALLING THE GRILLE

There are three methods that can be used to install the grille. Pick the method that suits your installation.

Style 1: Brackets are installed on top of the cabinet, toward the back, and springs are used to secure the grille.

Style 2: (Optional) Brackets are installed on top of the cabinet, toward the front, and the grille is secured to the brackets with screws.

Style 3: The top of the grille is fastened to the adjoining cabinetry with a screw. This style is used primarily for the custom overlay panel style grilles to match surrounding cabinets.

Style 1 mounting method:

1. Remove screw A in mounting bracket. Mount L-bracket with screw A. See Figure 22.
2. Hook one end of spring (81050-000) through hole in L-bracket. Holding the facia in position - stretch the spring and secure the hook end to the facia through a square top hole in the facia.

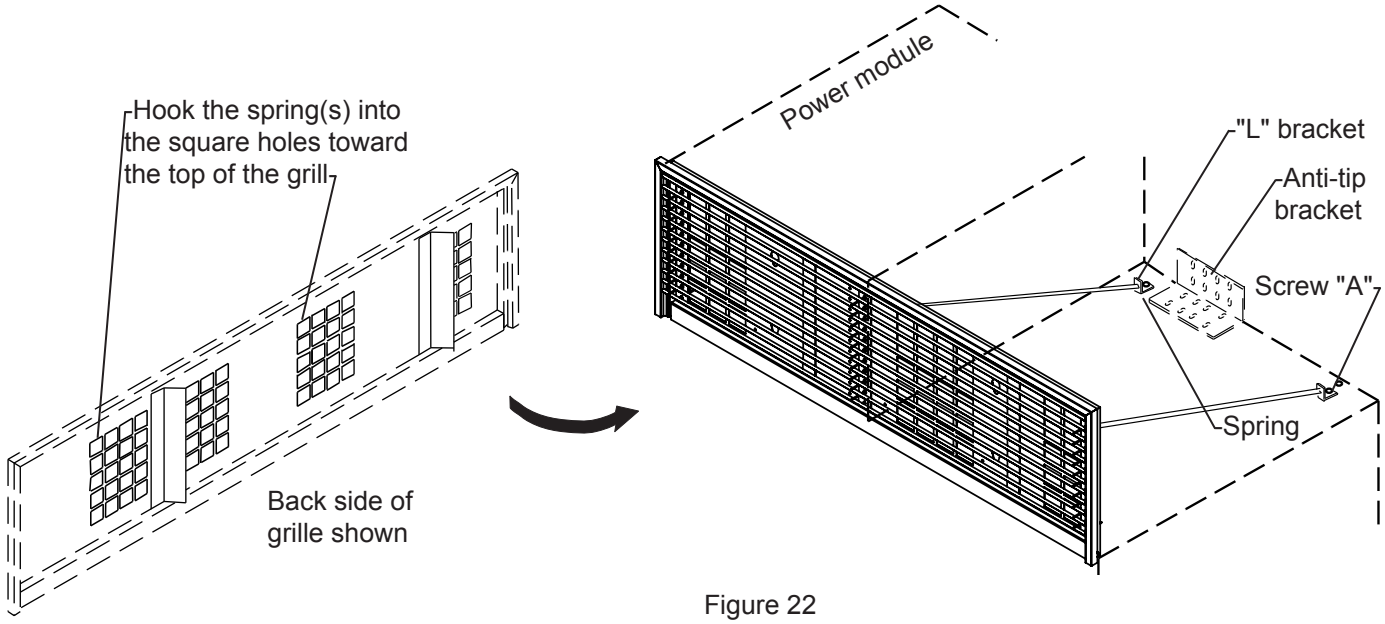

Figure 22
Style 1

Style 2 mounting method:
Instructions for Installing Grille Brackets

This is an optional accessory, order part number S34060-000.

1. Use the two (91180-000) screws to secure each bracket to the cabinet top. See Figure's 23 and 24.
2. Loosen the screws at the top of the mounting bracket. Leave ⅛" (2-3 screw threads) sticking through the bracket.
3. Install the grille by aligning the screws in the top of the bracket with the slots in the grille top trim.
4. Grille is installed when bottom of the grille fits behind the cabinet trim across the front.
5. Pull grille forward about an inch at the top and retighten the screws in the top of the bracket.

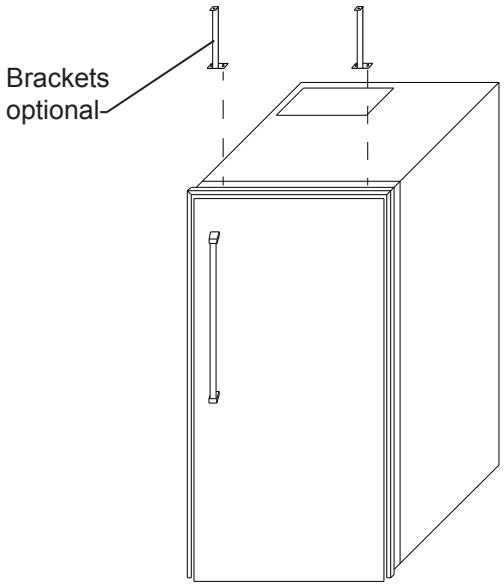

Figure 23 Style 2

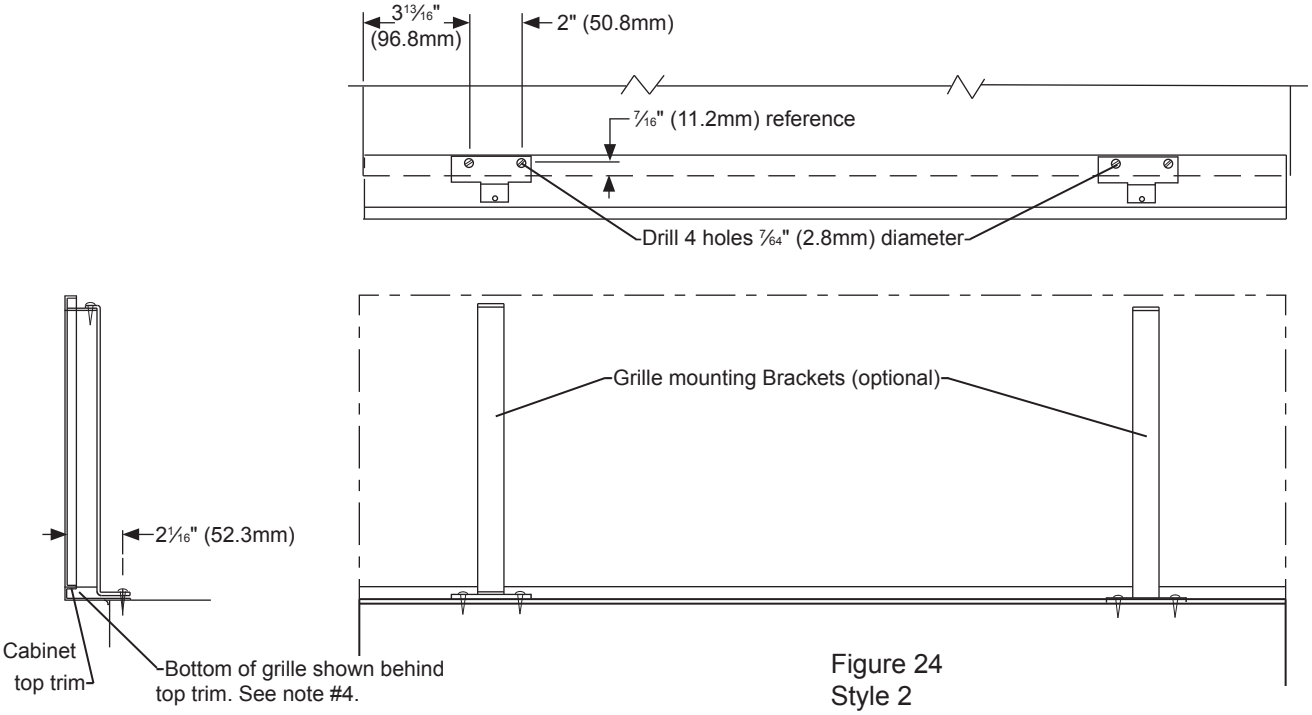

Figure 24
Style 2

Style 3 mounting method:

Fasten top of grille to enclosure with screw provided. Cover screw head with snap-on cap. See Figure 25. Cut custom facia panel and mount facia bracket per the instructions on next page. Install facia to grille back by inserting shoulder rivets on back of facia bracket into large ends of teardrop holes. When all 4 rivets are engaged in the teardrop holes slide the facia downward until shoulder rivets bottom out in small ends of teardrop holes.

For cutting grille facia panel and mounting facia brackets see page 21.

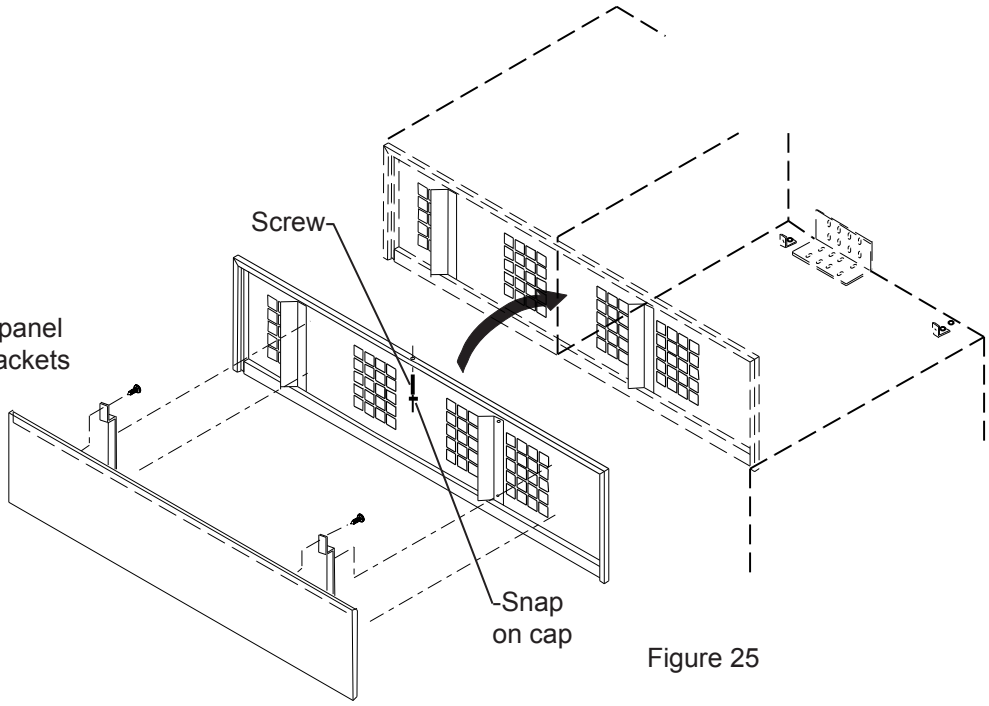

Figure 25

Mounting grille facia panel for model M72CFWR-WP:

Cut the facia panel to the size shown in Figure 26. Drill the three facia bracket screw pilot holes in the back side of the facia panel as noted in Figure 26. Fasten the three facia brackets to the back side of the facia panel with 3 of the screws provided. See Figure 27.

Align the facia brackets so they are parallel to the short edges of the facia panel and drill the remaining 3 bracket holes using the holes in the facia brackets as guides. Secure the bottom of the brackets with the 3 remaining screws.

The facia panel may now be mounted to the grille back.

Facia Diagram for 72" Wide Models:

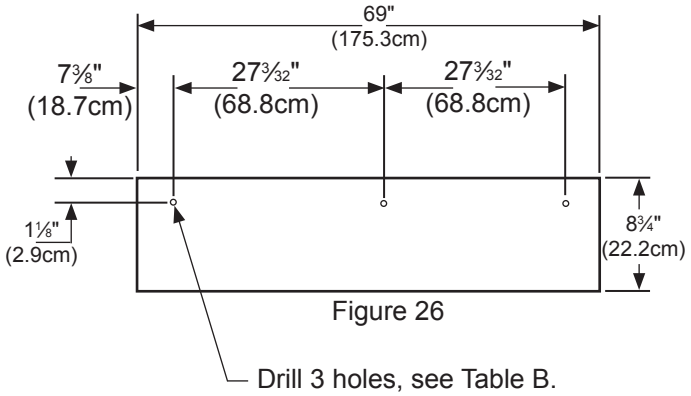

Figure 26

CAUTION

When cutting the facia panel for the grille do not make it larger than the size noted in Figure 26. Air flow to the condenser in the power module would be compromised. Grille facia panels must not exceed 20 pounds (9.1kg), panels weighing more could cause product damage. Do NOT use glass, mirrors, granite or similar heavy materials for panels.

MATERIAL	HOLE SIZE
Hardwood	⅛" (3.2mm)
Softwood	⁷⁄₆₄" (2.8mm)

Table B

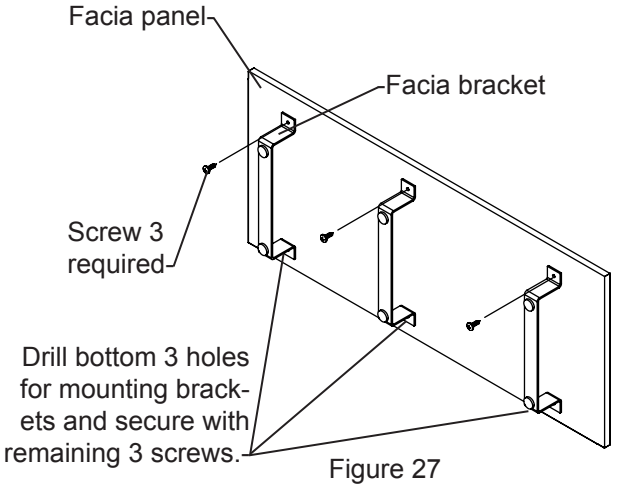
Facia panel
Facia bracket
Screw 3 required
Drill bottom 3 holes for mounting brackets and secure with remaining 3 screws.

Figure 27

Custom Door Panel Installation Instructions Determine Wood Screw Requirements for model M72CFWR-WP:

1. A #10 pan head wood screw should be used to properly secure the overlay panel. Screws are supplied with unit.
2. Use only pan head screws.
3. If your overlay panel is thinner than ⅝" (15.9 mm) you will need to purchase shorter screws. The longer screws will break through the front of the panel.

⚠ WARNING

EXCESSIVE WEIGHT HAZARD

Use two or more people to move product.
Failure to do so can result in back or other injury.

Step #1: Remove the Door

Support the door at the floor.

1. Loosen the set screw in the bullit cap with a 3⁄32" hex key and remove the bullit cap from the hinge pin by sliding off. Do this to both the top hinge and at the bottom hinge. Set aside parts for later reassembly.
2. Loosen 5⁄16" Hex Nut underneath the hinge with a ½" open end wrench, unscrew completely from the hinge pin.
3. Make sure the door is supported, and remove the hinge pin from the cabinet hinge with a flat bladed screwdriver.
4. Carefully lift the door off the lower hinge.
5. Assemble parts in reverse order.

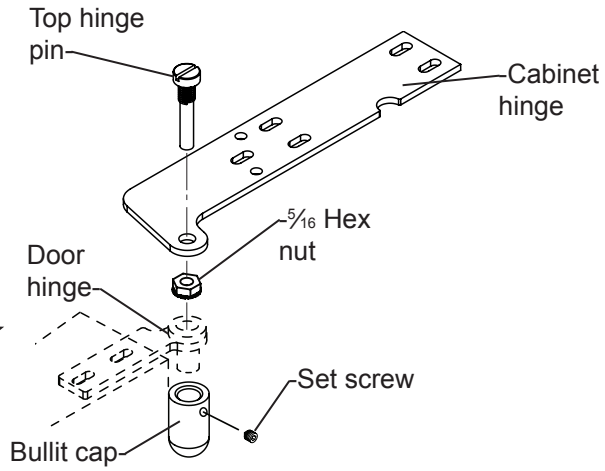

Figure 29

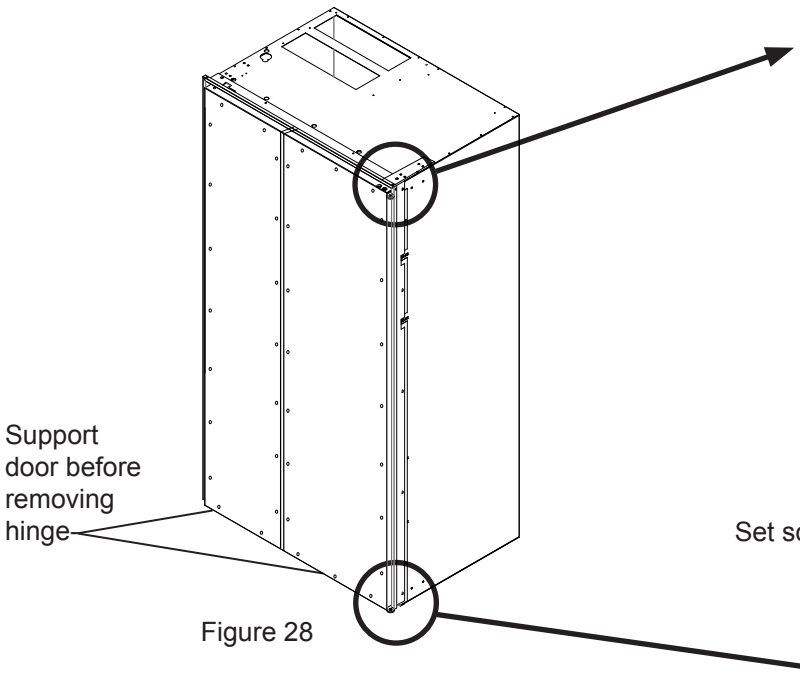

Figure 28

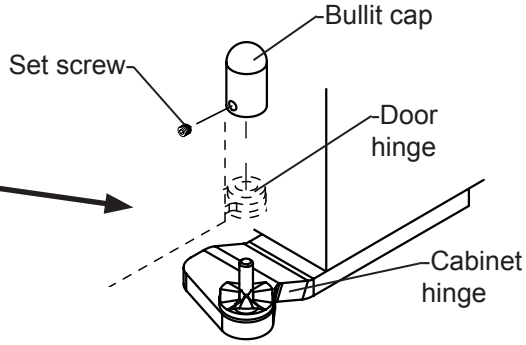

Figure 30

⚠ CAUTION

Door panels MUST NOT exceed 50 lbs (22.7 kg). Do NOT use glass, mirrors, granite or similar heavy materials for panels. Panels weighing more than 50 lbs (22.7 kg), may cause product damage. We recommend that the door load (panel and food) NOT exceed 90 lbs (40.8 kg).

Step 2: Size the Overlay Panel for model M72CFWR-WP:

Cut the custom overlay panel to the dimensions shown in Figure 31 and Figure 32.

This is also a convenient time to locate and drill the holes for your handle. Most often the handle is to match that of the surrounding cabinetry. If your handle attaches from the back-side of the custom panel, locate the mounting holes while the panel is attached to the door and cabinet. After the panel is removed from the door, drill the mounting holes from the front, to the recommended diameter of the handle manufacturer. Counter bore the back-side of the panel so the screw heads do not interfere with the surface of the door.

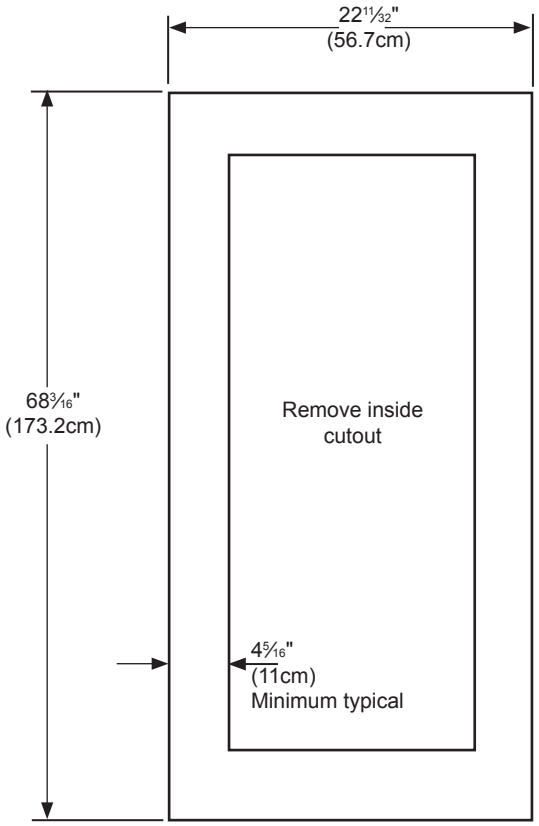

Figure 32
Glass Door
1 required

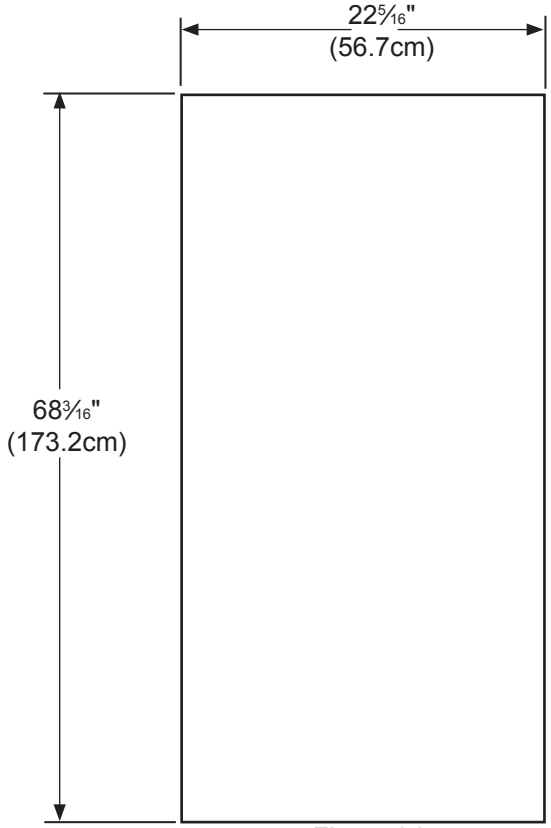

Figure 31
Solid Door
2 required

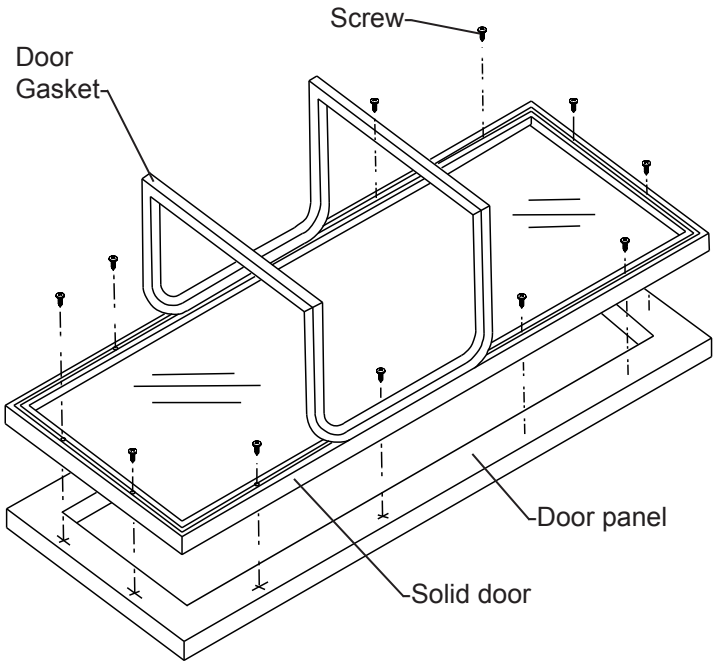

Figure 33

Hinge and Gasket Adjustment

It is possible that doors may become out of adjustment in shipment.

If product is installed slightly "out of level", doors may not line up properly. Check this BEFORE adjusting hinges.

NOTE

Door gaskets occasionally compress in shipment. If gasket does not seal all around, warm slightly with a hair dryer and pull outward softly until magnet in gasket seals against cabinet.

To expose concealed door hinge screws, remove plug buttons if present. All hinge sections attached to doors adjust left or right. Top and bottom cabinet hinges are also adjustable in and out. See Figure 34 (shown without cabinet trim).

Step 3: Attach the Overlay Panel to the Door

1. Remove the gasket from the door front. (See Figure 33). Do this by pulling the gasket out of the channel that holds it to the door front. This will expose the clearance holes for mounting the custom overlay panel. (See Figure 33).
2. Set the door on the overlay panel and align edges. (See Figure 33). Clamp panel in position and mark pilot hole locations. Pick the required pilot hole size from "Table C" below and drill the pilot holes ensuring not to drill all the way through the overlay panel.

Table C: Pilot Hole Drill Sizes for Wood Screws

Material Type	#10 Wood Screw
Hardwood	9/64" (3.6mm) Diameter
Softwood	1/8" (3.2mm) Diameter

3. Insert wood screws through clearance holes and tighten to secure overlay panel.
4. Reinstall gasket into channel. Make sure the corners are fully inserted.
5. Install the door back on the cabinet by reversing the procedure in Step 1.

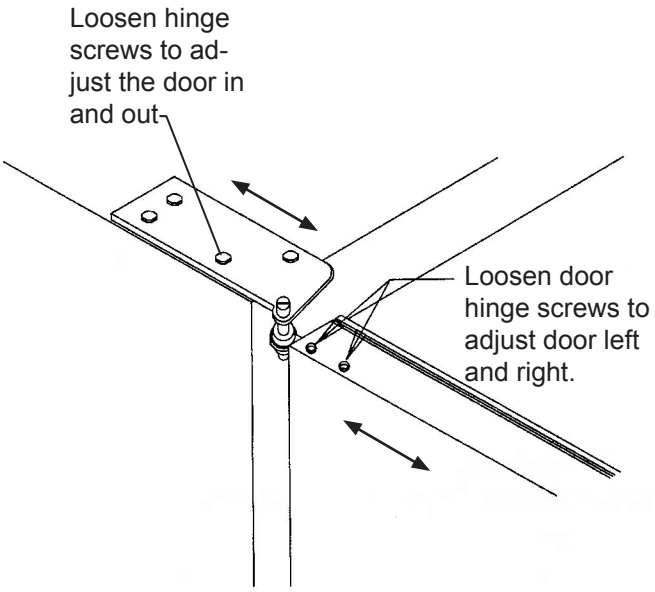

Figure 34

INSTALLING SIDE PANELS AND KICK PLATE

Instructions for Fastening Side Panels to freezer

1. Side panels should be 24" (61cm) deep or 24 5/16" (61.7cm) deep when tucked into the front trim.
2. Panel height to match installation height.
3. Install the side panels per drawings on the right.

NOTE

To avoid damage to panels or flooring, raise panels slightly, to clear floor when installing.

Drill three (3) holes equal distance apart in vertical section of aluminum frame and install pan head screws as shown.

Anchor side panel with screw as shown. Be sure screw used goes no more than ½ inch deep into product. Do NOT overtighten.

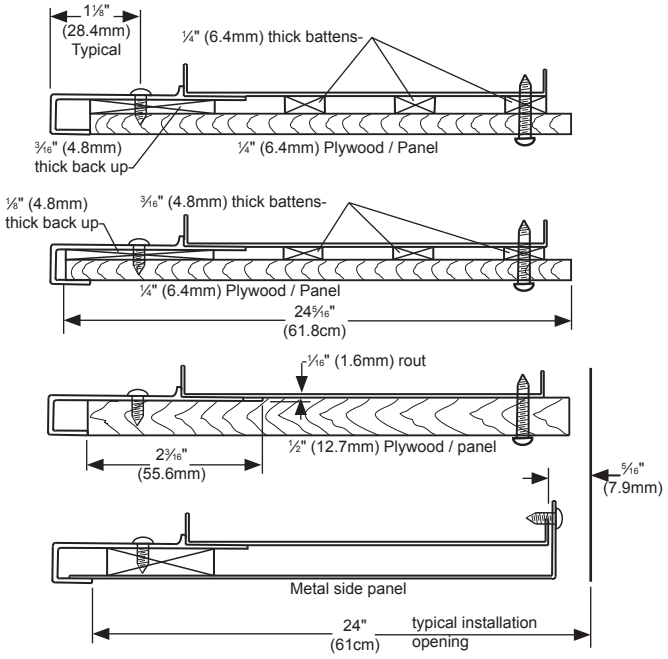

Figure 35

Kick Plate Installation

Use two (2) #8 sheet metal screws (supplied) to facilitate holding your kick plate in place. Mount screws in holes in roller base. Cover screw heads with caps supplied. (See Figure 36).

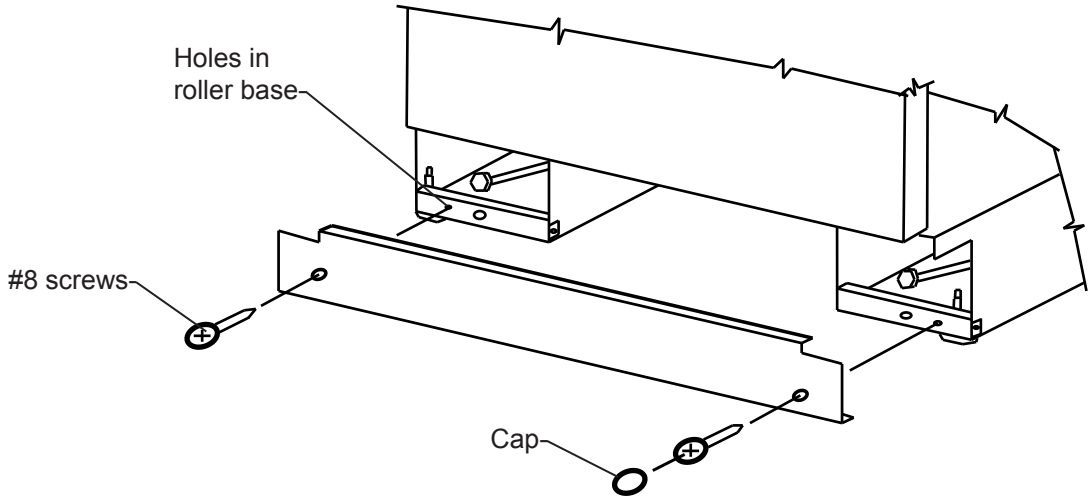

Figure 36

INSTALLATION CHECKS/COMMON ERRORS

Installation Checks

- Anti-tip mounting bracket must be installed correctly and anchored to prevent cabinet from tipping forward.
- Module should be engaged in the slots on the module positioning brackets and seated on the foam seal without air gaps. Module positioning brackets should not be removed.
- All wires from the lower cabinet to module must be securely connected. If a problem is suspected, inspect both male and female plugs and ensure that the terminals in the plug are sufficiently forward to engage.
- Cabinet must be level both side-to-side and front-to-back. Front leveling legs should rest firmly on the floor. Cabinetry on both sides of the cabinet must be secure and level to prevent the cabinet from shifting when the doors are opened.
- Doors must not hit adjacent walls or countertops.
- Gaskets must seal completely. If gaskets seal well, no further adjustments need to be made.
- Do NOT overcrowd the shelves or block cold air ducts.
- Do NOT install a freezer shelf closer than 8 inches from the interior top.
- Do NOT allow packages to overhang sides or rear of shelves as this will block air circulation, making the freezer less efficient.

Common Installation Errors

- Any air leaks between the module and the cabinet will keep the cabinet from operating efficiently.
- The electric outlet must be located in a manner that will not interfere with module to cabinet alignment when the unit is pushed into place.
- Power cord to outlet sitting under the power module will create an air leak.
- Plugs from cabinet not connected to the power module.
- Floor under products lower than finished floor making the unit inaccessible for service. Floor under product must be strong enough to support weight of fully loaded refrigerator/freezer.
- Product not anchored properly (to prevent tipping). Bracket not secured to rear wall studs.
- Failure to properly level the cabinet and/or power module can result in defrost water overflowing.

Use and Care Guide:

CONGRATULATIONS! You are now the proud owner of a superb, beautiful and durable addition to your kitchen. The following information will help you get the most pleasure from your purchase.

Using your refrigerator:

Cool flowing air keeps your refrigerated foods fresh. Large containers placed close together may restrict the flow of air. Space food so cool air can flow around it.

To retain maximum moisture and flavor, cover containers or seal food in moisture proof wrap. Odorous foods which might affect others should always be covered.

Meat, fish and poultry can be stored safely in the refrigerator section for a few days, but as a general rule, the freezer should be utilized for longer storage.

Vegetables and fruits should be washed, dried and stored in the slide-out crisper. They will last longer in closed plastic containers or wrapped in plastic film.

Cover left-overs and use within a couple of days.

Shelves adjust to many positions, allowing versatile storage and maximum use of space. The adjustable door shelves hold abundant storage, even tall bottles. Firmly lock shelves in place before use.

NOTE

Do NOT block air coming into the refrigerator section. Food or liquids can freeze if placed too close to inlet air.

All refrigerator crispers, and also the freezer basket supplied on the side-by-side models, are designed to be at the very BOTTOM of their compartments.

Using your freezer:

Meats, fish and poultry pre-packed in plastic (self-service) wrap can be stored in the freezer for a couple of weeks. For longer freezer storage, wrap food in foil or other vapor-proof, moisture-proof freezer wrap. Frozen food containers should be sealed tightly. If food is wrapped in "Butcher Paper", remove and rewrap.

For more even temperature, space food so as not to restrict air flow, especially at rear.

Light frost may form on shelves when freezer door is open. After the door is closed, the air stream gradually removes the frost.

Varying amounts of frost will form occasionally in the freezer compartment, especially in areas near the top air return. This is normal adjunct of the moist cold air circulating in the refrigerator section to help food stay fresh longer.

If your freezer has an ice maker:

Install the freezer shelf in the third position down from the top of the shelf ladder (see Figure 37), this will position the ice bucket properly for operation of the ice maker.

For the icemaker to make ice the stop arm has to be in the down position as shown in Figure 37.

First buckets may contain contamination from new installation. Throw away the first two harvests or until the ice is free of discoloration and taste.

The ice maker makes ice once the freezer is cold. It will turn off automatically when the ice bucket is full, provided the bucket is properly positioned. When installing the shelf for the ice bucket, place the shelf at the height as shown on the label on the left side of the freezer. See Figure 37.

Lift the Stop Arm up out of the way when removing and replacing the container.

⚠ CAUTION

Never place fingers, foreign objects or food packages near the Ejector Blade.

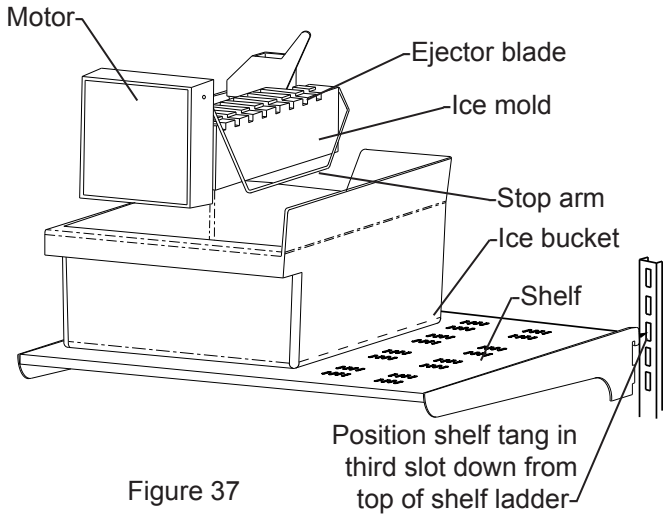

Figure 37

Typical cycle of ice maker:

1. The ice maker fills with water.
2. When the water freezes, the motor rotates Ejector Blade against the ice. The blade stops when it touches the ice.
3. The heater releases the ice from the form.
4. The motor starts again. The blade moves ice from the form into the bucket. The Ejector Blade makes two (2) revolutions and then the ice maker fills with water again.

When the bucket is full and in the proper (highest possible) position, the Stop Arm senses the ice and stops ice making.

To stop the ice maker, whether full or not, simply raise the Stop Arm to "up" position. To restart, lower the Stop Arm.

TIME PER CYCLE... Varies due to door openings, water temperatures, etc.

NORMAL ICE MAKER OPERATION

- Sounds to be expected: motor hum; creaking of the Ejector Blade; ice dropping into the bucket; running water; water supply valve snapping open.
- Frost formations in area of the ice maker: Since fresh water enters the form, frost build-up near the ice maker occurs. This will not affect the operation of your freezer.
- Ice in the bucket for long periods may freeze together and acquire odors. Discard stale pieces... Your ice maker will make more.

Wine cellar features:

Adjustable temperature control: The temperature control is fully adjustable from the low fourties to the mid sixties. In dual zone models the lower compartment control is adjustable from the mid fifties to the high sixties. The range allows flexibility for temperature preferences and provides the ideal wine aging and storage temperature.

Interior light and switch: The interior light makes it easy to view your wine labels and enhances the display of your collection. When the switch is in the "OFF" position, the light will come on when the door is opened. In the "ON" position, the light remains on continuously.

NOTE

If the temperature control is turned to "OFF" (no cooling), do not leave the light switch in the "ON" position for more than a few minutes to prevent overheating of interior parts.

Pull out racks: The racks may be pulled out approximately 6 inches (15.2cm) to facilitate adding or removing bottles. Bottles are stored on single levels for easy viewing and access to your inventory.

Operation of your wine cellar:

Setting the control, single zone models: The total available temperature of the unit is from the low forties to the mid sixties. The middle range on the control is approximately 53° F (12° C). The temperature can be changed by turning the control clockwise to raise the temperature and counterclockwise to lower the temperature. As with any refrigeration product there is a slight temperature variance at different locations within the cabinet. For example the coolest bottles will be in the rear. The bottles on the top two shelves will be 3°F to 5°F (2°C to 3°C) warmer. This is the warmest location in the cabinet. The bottles in the front will be 1° to 3°F (1° to 2°C) warmer than the bottles in the rear of the shelves. Position your bottles accordingly (i.e. white wines in the cooler zones and red wines in the warmer zones). To start your wine cellar cabinet, turn the control clockwise to the middle thermostat setting. Once the bottles are loaded allow at least 48 hours for the unit to stabilize before making any adjustments to the initial setting. Check the temperature with a good quality thermometer and adjust the control as needed. Wait 24 hours before re-checking the temperature and re-setting the control so the unit is fully stabilized between each control adjustment.

Setting the control, dual zone models: The upper compartment has a range from the low forties to the mid sixties. The middle range on the control is approximately 53°F (12°C). The temperature can be changed by turning the control clockwise to raise the temperature and counterclockwise to lower the temperature. The lower compartment has a temperature range from the mid fifties to the high sixties with a middle range on the control of 60°F (16°C). To start your wine cellar turn both controls clockwise to the middle setting. Once the bottles are loaded allow at least 48 hours for the unit to stabilize before making any adjustments to the initial setting. Please note that the lower compartment will always be warmer than the upper compartment so red wines should be stored in the lower compartment and white wines in the upper compartment. When adjusting temperature of your dual zone wine cellar always adjust the temperature of the upper compartment to the desired temperature first, then adjust the lower compartment. Check the temperature with a good quality thermometer and adjust the control as needed. Wait 24 hours before re-checking temperature and re-setting the control so the unit is fully stabilized between each control adjustment.

Inserting wine bottles: Each rack holds the bottles with the necks alternating front to back. To aid in loading/unloading, pull the racks forward to allow easier access to the rear bottles. Position wines accordingly and remember to **TURN THE LIGHT OFF WHEN IT IS NO LONGER NEEDED.**

Temperatures:
The temperature is automatically controlled by a thermostat. The freezer control is located in the roof of the freezer. Three "3" is a good setting to start out with... Lower numbers for warmer temperatures and higher numbers for coldest temperatures.

NOTE

To help keep food fresh longer, some moisture is desirable in the food storage compartments. You may see it on the walls, or in the form of droplets of ice or "icicles"... especially in hot or humid weather, or when frequent or extended door openings occur. This is normal, and not in any way harmful. If occasional "spot" build-ups occur, it is usually the result of the above, or of "overcrowding" of food. Occasionally remove such accumulation.

Defrosting:
Defrosting is automatic. It takes place in the Power Module, above and away from your food. For several minutes each day the compressor and interior fan will shut off, while any ice accumulation is removed from the coils.

Cleaning:
It's easy to keep your Built-In freezer clean. Occasionally, clean the interior walls, shelves, door interiors and gaskets with a solution of two (2) teaspoons of baking soda dissolved in a quart of lukewarm water. Harsh abrasives and cleaning powders are unnecessary and should never be used. Do not place parts in the dishwasher.

It is recommended that circuit breakers be shut off before cleaning. Wring excess moisture from sponge or cloth and avoid excess moisture, especially when cleaning in the vicinity of switches, lights or controls.

If your unit has a stainless steel interior, shelves or exterior door then use a stainless steel cleaner and a cloth to clean.

Condenser cleaning procedure:
The condenser is located behind the top grille. It is a part of the Power Module on its very right hand side. It has horizontal tubes with small diameter vertical wires and it is black in color. It is away from floor dust, however, **it should be examined for dust accumulation at least two (2) times a year, and cleaned and/or vacuumed as necessary.** Remember to shut off the circuit breaker before removing the grille and before exposing, cleaning, and/or vacuuming the condenser.

The louvered black or stainless steel grille is all one assembly. There are 3 ways to remove the grille. The most widely used method of mounting is with springs. The spring(s) are located behind the grille back. The spring(s) are mounted to the top of the cabinet and hook to the square holes in the grille back. To remove the grille, pull the grille forward and reach down to the spring and unhook it from the grille back. The grille back will be free to be removed.

The second method (optional) is with mounting brackets behind the grille back. Pull the grille forward about one (1) inch to expose the top screw in the brackets. Unscrew the screw to loosen it but do not remove it. Do this to each bracket. CAUTION, when the screw is loosened, the grille back will be loose, do not allow it to fall. Grasp the grille back on each side and tilt the top forward and lift upward to free the grille from its mounting.

A custom panel grille can be removed by lifting up on the facia panel and pulling forward on the facia panel. The grille back is held in place by a screw at the center going up into the adjacent cabinet. Remove this screw and the grille back can be removed.

The louvered grille is heavy so use care when removing. Now you can inspect the condenser for dust accumulation.

Be sure to refasten top grille after cleaning to avoid injury, as grille could fall if not properly fastened.

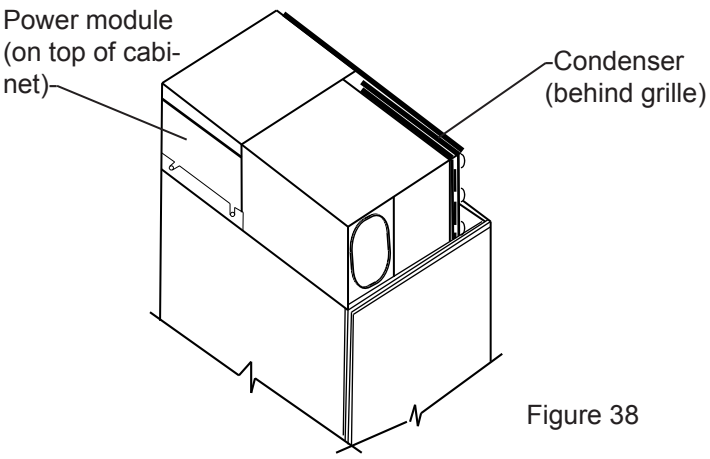

Figure 38

ENERGY SAVING TIPS AND PRODUCT SOUNDS

The following suggestions will minimize the cost of operating your refrigeration appliance.

1. Do not install your appliance next to a hot appliance, (cooker, dishwasher, etc.). heating air duct, or other heat sources.
2. Install product out of direct sunlight.
3. Ensure the front grille vents at front of unit above door are not obstructed and kept clean to allow ventilation for the refrigeration system to expel heat.
4. Plug your appliance into a dedicated power circuit. (Not shared with other appliances).
5. When initially loading your new product, or whenever large quantities of warm contents are placed within refrigerated storage compartment, minimize door openings for the next 12 hours to allow contents to pull down to compartment set-point temperature.
6. Maintaining a relatively full storage compartment will require less appliance run time than an empty compartment.
7. Ensure door closing is not obstructed by contents stored in your appliance.
8. Allow hot items to reach room temperature before placing in product.
9. Minimize door openings and duration of door openings.
10. Use the warmest temperature control set-point that meets your personal preference and provides the proper storage for your stored contents.
11. When on vacation or away from home for extended periods, set the appliance to warmest acceptable temperature for the stored contents.
12. Set the control to the "off" position if cleaning the unit requires the door to be open for an extended period of time.

Product Sounds:

Your new refrigerator/freezer may make sounds unfamiliar to you. These sounds normally indicate that the refrigerator/freezer is operating correctly. Note that hard surfaces around your product installation may make sounds more noticeable.

Following is a list of normal operating sounds that you may hear from your new appliance:

1. The compressor will cycle on and off to provide cooling as required. You may hear a click when the compressor cycles on, and may also hear pulsating, and/or, a high-pitched hum sound when the compressor is running. Run time may vary due to ambient temperature, usage/door openings, and warm food loads.
2. The condenser fan will cycle on and off with the compressor to remove heat from the product. When running you may hear a motor hum, and an air rush noise as air is forced through the condenser heat exchanger.
3. The evaporator fan will also cycle with the compressor to provide cooling in the storage compartments. When running you may hear a motor hum and air noise. These noises will be noticeably louder when the storage compartment doors are opened.
4. Automatic defrost requires the use of an electric heater to periodically remove frost from the evaporator heat exchanger. When in defrost you may hear a sizzling sound as water may contact the heater element. Additionally, during defrost you may hear water dripping or running as the defrost water is routed to the drain pan.
5. Defrost is controlled with a mechanical timer. During the compressor off cycle, in a quiet environment, you may hear a faint motor running, and/or clock ticking sound.
6. When the compressor cycles off you may temporarily hear gurgling, boiling, or water flowing sounds. This results from the flow of refrigerant through the refrigerant tubing as the system pressures equalize during the off cycle.
7. Faint popping noises may be heard at any time resulting from thermal contraction and expansion of components in the compartments as temperatures change throughout the refrigeration cycle.
8. If your unit is equipped with an icemaker you will hear a buzzing sound when the water supply solenoid valve is activated. You will also periodically hear the ice harvest which includes motor running noise, cracking and movement of cubes from the ice mold, and cubes dropping into the ice storage bin.

TROUBLESHOOTING AND OBTAINING SERVICE

Before You Call for Service

If the unit appears to be malfunctioning, read through this manual first. If the problem persists, check the troubleshooting guide below. Locate the problem in the guide and refer to the cause and its remedy before calling for service. The problem may be something very simple that can be solved without a service call. However, it may be required to contact your dealer or a qualified service technician.

WARNING

Electrocution Hazard

Never attempt to repair or perform maintenance on the unit until the main electrical power has been disconnected. Turning the unit control "OFF" does not remove electrical power from the units wiring.

Troubleshooting

If product does not start when plugged in, check the following:

- Does the light go on when the freezer door is opened? If NOT, check, then...
  - Is the cord from the lower cabinet plugged into the module?
  - Is the power cord plugged in at the receptacle?
  - Is the circuit breaker or fuse "on"? Check by plugging another electric device into the outlet.
- If light DID go on when the door was opened...
  - Turn the defrost timer clockwise (might be in "defrost") until compressor starts.
- If motor "hums", but does not start...
  - Check for adequate line voltage at the outlet.
  - The module may have been transported or stored on its side or upside down, causing temporary displacement of motor oil. Let rest 24 hours, then plug in again.
- If icemaker does not operate and make ice...
  - Check the stop arm on the icemaker, it should be in the down position to make ice.

If Service is Required:

- If the product is within the first year warranty period please call AGA MARVEL Customer Service at 800.223.3900 for directions on how to obtain warranty coverage in your area.
- If the product is outside the first year warranty period, AGA MARVEL Customer Service can provide independent qualified servicers in your area. This listing of independent qualified servicers is also available at www.agamarvel.com under the service and support section.
- In all correspondence regarding service, be sure to give the service number, serial number, (see page 4) located on your product's serial plate, and proof of purchase.
- Try to have information or description of nature of the problem, how long the unit has been running, the room temperature, and any additional information that may be helpful in quickly solving the problem.
- Table D below is provided for recording pertinent information regarding your product for future reference.

For Your Records	
Date of Purchase	
Dealer's name	
Dealer's Address	
Dealer's City	
Dealer's State	
Dealer's Zip Code	
Appliance Serial Number	
Appliance Service Number	
Date Warranty Card Sent (Must be within 10 days of purchase).	

Table D

WARRANTY

Entire Product - Limited One Year Warranty
AGA MARVEL warrants that it will supply all necessary parts and labor to repair or replace in your home, any component which proves to be defective in materials or workmanship, subject to the conditions and exclusions stated below, for the period of one year from date of sale.

Entire Product - Limited Second Year Additional Warranty
During the second year, from date of sale, AGA MARVEL will provide all necessary parts only to repair or replace any component which proves to be defective in materials or workmanship, subject to the conditions and exclusions below.

Sealed System - Limited Six Year Additional Warranty
During the second through seventh year, from date of sale, AGA MARVEL will supply all necessary parts and labor to repair or replace in your home, any portion of the hermetically sealed refrigeration system, which consists of: the compressor, condenser, evaporator, dryer and all connecting tubing, which proves to be defective in materials or workmanship, subject to the conditions and exclusions below.

Inner Liner - Limited Second Through Tenth Year Warranty
During the second through tenth year, from date of sale, AGA MARVEL will provide all necessary parts to repair or replace the refrigerator/freezer inner liner if the paint chips or rusts and proves to be defective in materials or workmanship.

The above warranties do not cover:
1. Customer education or instructions on how to use the refrigerator/freezer.
2. Any food loss due to product failure.

Nor do the above warranties cover failure of this product or its components due to:
3. Transportation or subsequent damages.
4. Use commercially or use other than normal household.
5. Improper installation, misuse, abuse, accident or alteration, use on wiring not conforming to electrical codes, low voltage, failure to provide necessary maintenance or other unreasonable use.
6. Parts or service not supplied or designated by the factory.

The above warranties also do not apply if:
1. The original Bill of Sale, delivery date or serial number cannot be verified.
2. The product is moved from place of original installation.

THE WARRANTIES, SET FORTH HEREIN ARE THE ONLY WARRANTIES EXTENDED BY AGA MARVEL. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THESE EXPRESS WARRANTIES. IN NO EVENT SHALL AGA MARVEL BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES OR EXPENSES RESULTING FROM BREACH OF THESE OR ANY OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED. Some states do not allow the exclusion or limitation of consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state.

No person, firm or corporation is authorized to make any other warranty or assume any other obligation for AGA MARVEL. These warranties apply only to products used in any of the fifty states of the United States and the District of Columbia.

To obtain performance of this warranty, report any defects to:

AGA MARVEL
1260 E. VanDeinse St.
Greenville, Michigan 48838

For questions regarding coverage, contact your selling dealer or local distributor.

www.agamarvel.com

AGA MARVEL
1260 E. VanDeinse St.
Greenville MI 48838

800.223.3900

35577-000 EN Rev A
9/24/13

All specifications and product designs subject to change without notice. Such revisions do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions, replacements or compensation for previously purchased products.

AGA MARVEL

Instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien

Construit en Côte à côte à côte

Congélateur/Caves à vin/ Réfrigérateur

M60CFWR-SS
M72CFWR-SS
M72CFWR-WS
M72CFWR-WP
M72CTWT-WS
M72CFSWR-WS

MARVEL®

CONTENU

Deballage de votre réfrigérateur /congélateur....3
Outils à avoir sous la main pour l'installation....3
Enregistrement de la garantie....4
Dimensions M(XX)CFWR and CFSWR....5
Dimensions M72CFWR-WP....6
Dimensions M72CTWT-WS....7
Considérations pour avant l'installation....8
Choix de l'emplacement....8
Besoins électriques....8
Ouverture brute....9
Besoins en plomberie....10
Installation de l'armoire....11
Installation en angle....11
Considérations sur le dispositif anti-basculement....12
Mise à niveau de l'armoire....13
Installation des trois appareils....14
Placement du module d'alimentation....15
Placement du module d'alimentation en haut de l'armoire....15
Raccordements électriques de module d'alimentation....15
Installation de la vanne sur le tube pour fabrication de glaçons....17
Installation de la grille....18
Tableau de grille et panneaux de porte personnalisés....21
Montage du panneau de tableau de grille....21
Instructions d'installation pour panneau de porte personnalisé....22
Réglages de charnières et de joint....24
Installation des panneaux latéraux et de la plinthe....25
Installation de plinthe....25
Contrôles d'installation....26
Erreurs d'installation fréquentes....26
Guide d'utilisation et d'entretien....26
Utilisation de votre réfrigérateur....26
Utilisation de votre congélateur....27
Caractéristiques de la cave à vins....28
Températures....29
Dégivrage....29
Nettoyage....29
Procédure de nettoyage du condenseur....29
Conseils pour économie d'énergie....30
Bruits en provenance du réfrigérateur....30
Dépannage....31
Avant d'appeler pour du service....31
Garantie....32

Importantes instructions de sécurité

Les avertissements et les instructions de sécurité qui apparaissent dans ce guide n'ont pas la prétention de couvrir toutes les conditions et situations possibles pouvant arriver. Il faut faire preuve de bon sens, de précautions et de soins, pour installer, utiliser ou entretenir cet appareil.

Reconnaissance des symboles, des mots et des étiquettes concernant la sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT – Dangers ou pratiques dangereuses avec une forte probabilité de blessures corporelles et/ou de dommages pour le produit.

⚠ ATTENTION

ATTENTION - Risques ou pratiques dangereuses pouvant entraîner des blessures individuelles, des dégâts matériels ou des dommages au produit.

REMARQUE

REMARQUE - Information importante pour réaliser une installation et une utilisation sans problèmes.

AGA MARVEL s'engage à fabriquer un produit de qualité d'une manière ne nuisant pas à l'environnement. Nos procédés sont sévèrement contrôlés et surveillés de près. Nous avons obtenu les certifications ISO 9001 d'assurance qualité, et ISO 14001 de gestion environnementale, et OHSAS 18001 pour hygiène et sécurité du travail de Lloyd's Register Quality Assurance.

DEBALLAGE DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR /CONGÉLATEUR

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE POIDS EXCESSIF

Utilisez deux personnes ou plus pour bouger et empiler le produit. Sinon vous pourriez souffrir du dos ou d'une autre blessure.

Enlèvement de l'emballage

Votre réfrigérateur /congélateur a été emballé pour l'expédition avec toutes les pièces pouvant être endommagées par le mouvement solidement attachées. Coupez le matériau de fixation en bas du carton, dépliez le carton par le bas et enlevez-le de l'appareil. Enlevez le sac en plastique, les cales d'angle en polystyrène expansé, et toutes les bandes adhésives maintenant la porte fermée et les composants à l'intérieur en place.
Le manuel de l'utilisateur est envoyé à l'intérieur du réfrigérateur /congélateur dans un sac en plastique, accompagné de la carte d'enregistrement de la garantie.

Important

Conservez votre carton et l'emballage jusqu'à ce que votre réfrigérateur /congélateur ait été complètement inspectée et trouvée en bon état. S'il présentait des dommages, cet emballage serait nécessaire comme preuve qu'ils sont survenus durant le transit. Ensuite veuillez mettre toutes les parties de l'emballage au rebut de façon responsable, en particulier les sacs en plastique qui constituent un danger d'étouffement.

Note pour le client

Cette marchandise a été soigneusement et complètement inspectée avant de quitter notre usine. La responsabilité pour sa livraison sûre a été assumée par le revendeur à l'acceptation de cette expédition. Les réclamations pour perte ou dommages survenus durant le transit sont à adresser au revendeur.

NE RENVOYEZ PAS DE MARCHANDISE ENDOMMAGÉE AU FABRICANT – DÉPOSEZ UNE RÉCLAMATION AUPRÈS DU REVENDEUR.

⚠ ATTENTION

Si l'appareil a été livré étant sur le dos, ou y est resté pendant une durée quelconque, laissez le module de alimentation reposer debout pendant au moins 24 heures avant de la brancher électriquement. Cela assurera le retour de l'huile au compresseur. Un branchement immédiat du module de alimentation pourrait endommager des parties internes.

⚠ ATTENTION

Contribuez à éviter des tragédies

L'emprisonnement d'enfants et leur asphyxie ne sont pas des problèmes du passé. Des épaves de réfrigérateurs abandonnés continuent de présenter un danger - même en restant dehors pour « juste quelques jours ».

Si vous devez vous débarrasser de votre vieil appareil de refroidissement, veuillez suivre ces instructions pour aider à éviter des accidents possibles.

Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur :

- Démontez ses portes ou enlevez ses tiroirs.
- Laissez les étagères en place de façon à ce que des enfants ne puissent pas facilement monter dedans.

Outils à avoir sous la main pour l'installation

- Tournevis à pointe Phillips
- Tournevis à lame plate
- Tourne-écrous 6 pans de calibre ¼ et 5⁄16 po
- Niveau à bulles
- Perceuse avec foret N° 6 (0,204 po)
- Clés à fourche de ¼, 7⁄16 et ½ po
- Pince à jointure glissante (motoriste)
- Clé à molette
- Mètre à ruban
- Clé à cliquet avec douille de 7⁄16 po
- Clé Allen 6 pans de 3⁄32 po

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

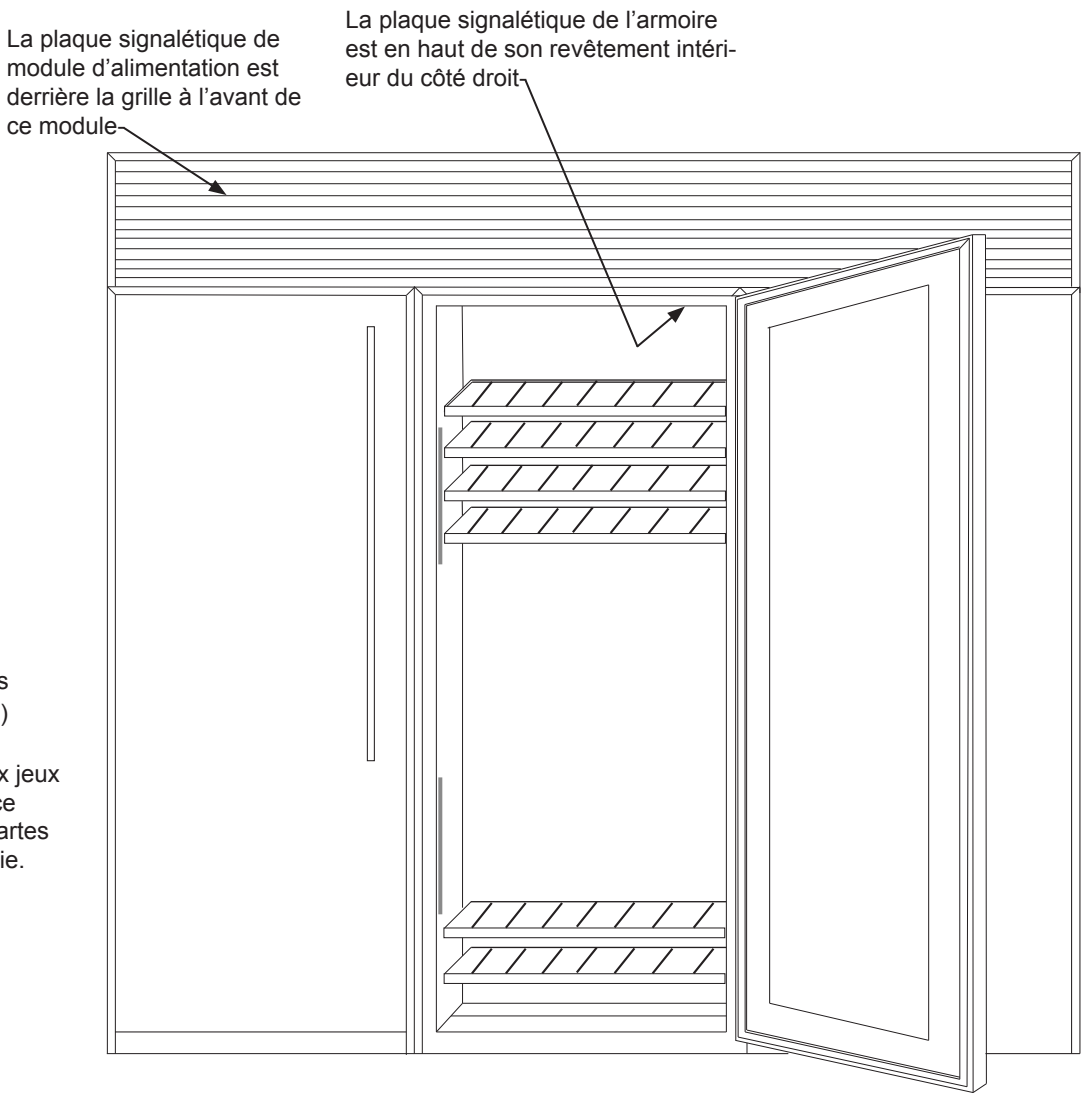
La plaque signalétique de module d'alimentation est derrière la grille à l'avant de ce module
La plaque signalétique de l'armoire est en haut de son revêtement intérieur du côté droit

Figure 1
Emplacements de plaques signalétiques (montré M72CFWR)

Chaque appareil porte deux jeux de plaques signalétiques, ce qui amène à remplir trois cartes d'enregistrement de garantie.

Enregistrement de la garantie

Il est important que vous postiez votre carte de garantie immédiatement après avoir pris livraison de votre réfrigérateur /congélateur.

Les informations suivantes seront nécessaires au moment de l'enregistrement de votre appareil :

- Référence de service
- Numéro de série
- Date d'achat
- Nom et adresse du revendeur

La référence de service et son numéro de série se trouvent sur la plaque signalétique qui est située dans le réfrigérateur /congélateur, du côté gauche vers le haut du revêtement (Voir la Figure 1).

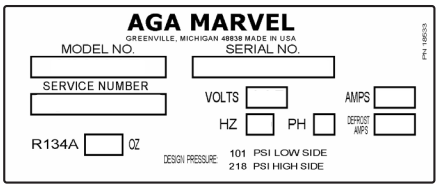

Figure 2
Plaque signalétique de module d'alimentation

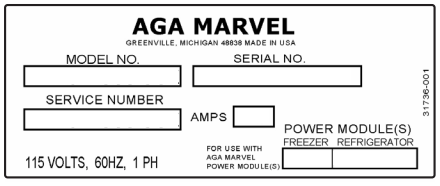

Figure 3
Plaque signalétique d'armoire

DIMENSIONS M(XX)CFWR AND CFSWR

Modèle	« A »	« B »	« C »	« D »	« E »
M60CFWR-SS	60 po (152,4cm)	17 po (43,2cm)	17 po (43,2cm)	23 po (58,4cm)	47 11⁄16 po (121,1cm)
M72CFWR-SS	72 po (182,9cm)	23 po (58,4cm)	23 po (58,4cm)	23 po (58,4cm)	47 11⁄16 po (121,1cm)
M72CFWR-WS	72 po (182,9cm)	23 po (58,4cm)	23 po (58,4cm)	23 po (58,4cm)	47 11⁄16 po (121,1cm)
M72CFSWR-WS	72 po (182,9cm)	23 po (58,4cm)	17 po (43,2cm)	30 po (76,2cm)	53 11⁄16 po (136,4cm)

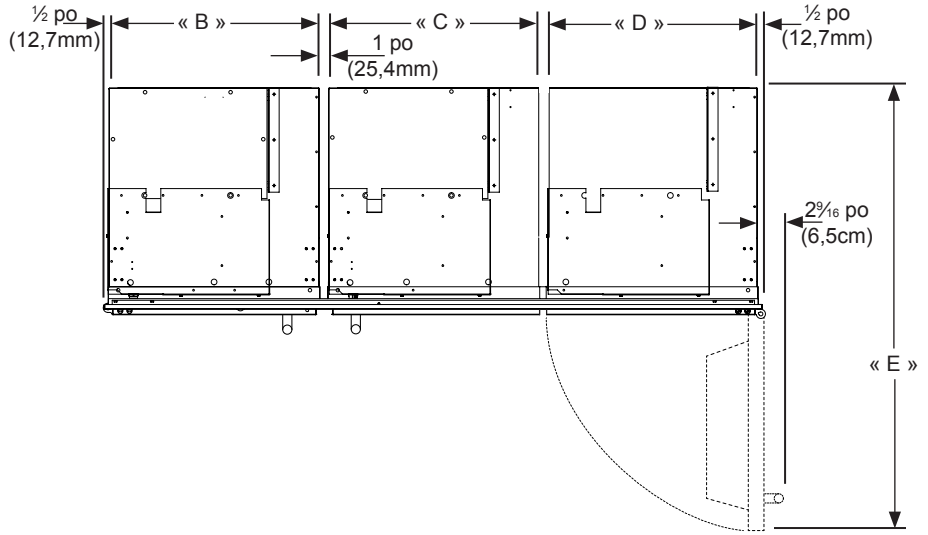

Besoins électriques :
Chacun des trois appareils nécessitera un circuit d'alimentation dédié (Secteur monophasé 115 V / 60 Hz / 15 A). Appliquez toutes les normes de construction locales à l'installation de l'électricité et de l'appareil.

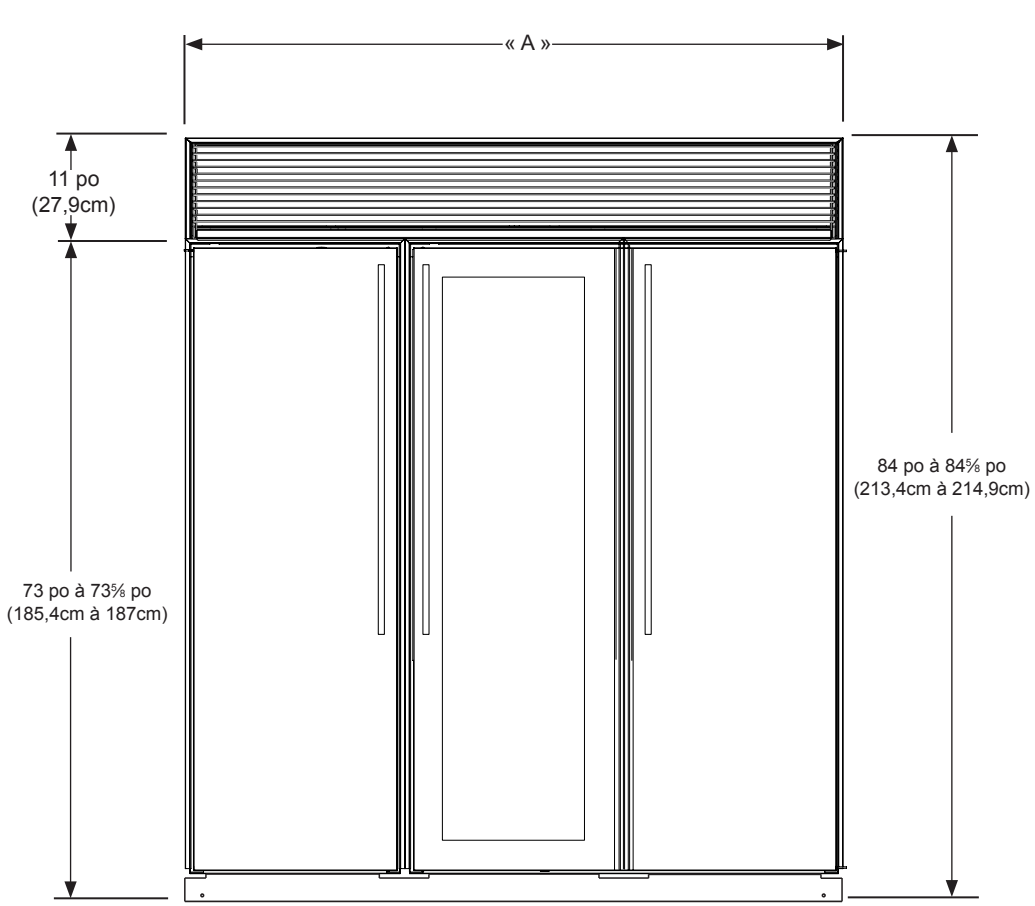

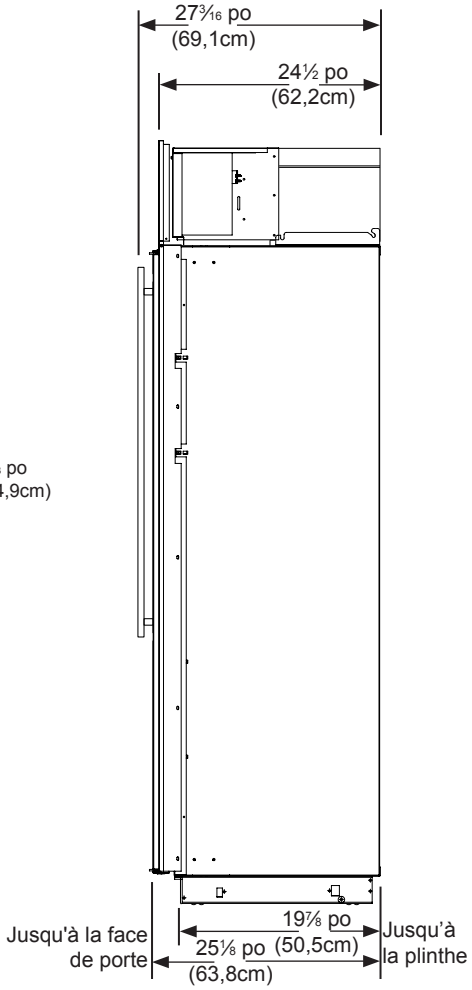

DIMENSIONS M72CFWR-WP

Besoins électriques :
Chacun des trois appareils nécessitera un circuit d'alimentation dédié (Secteur monophasé 115 V / 60 Hz / 15 A). Appliquez toutes les normes de construction locales à l'installation de l'électricité et de l'appareil.

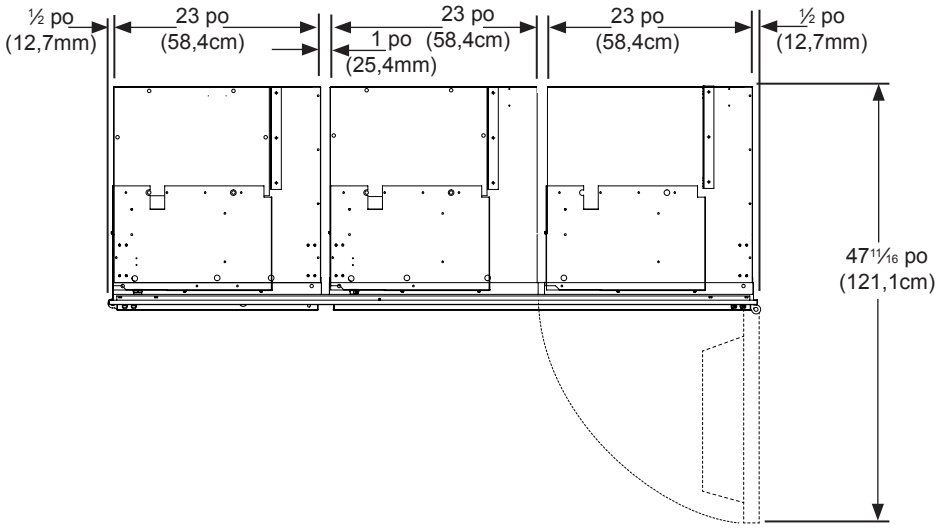

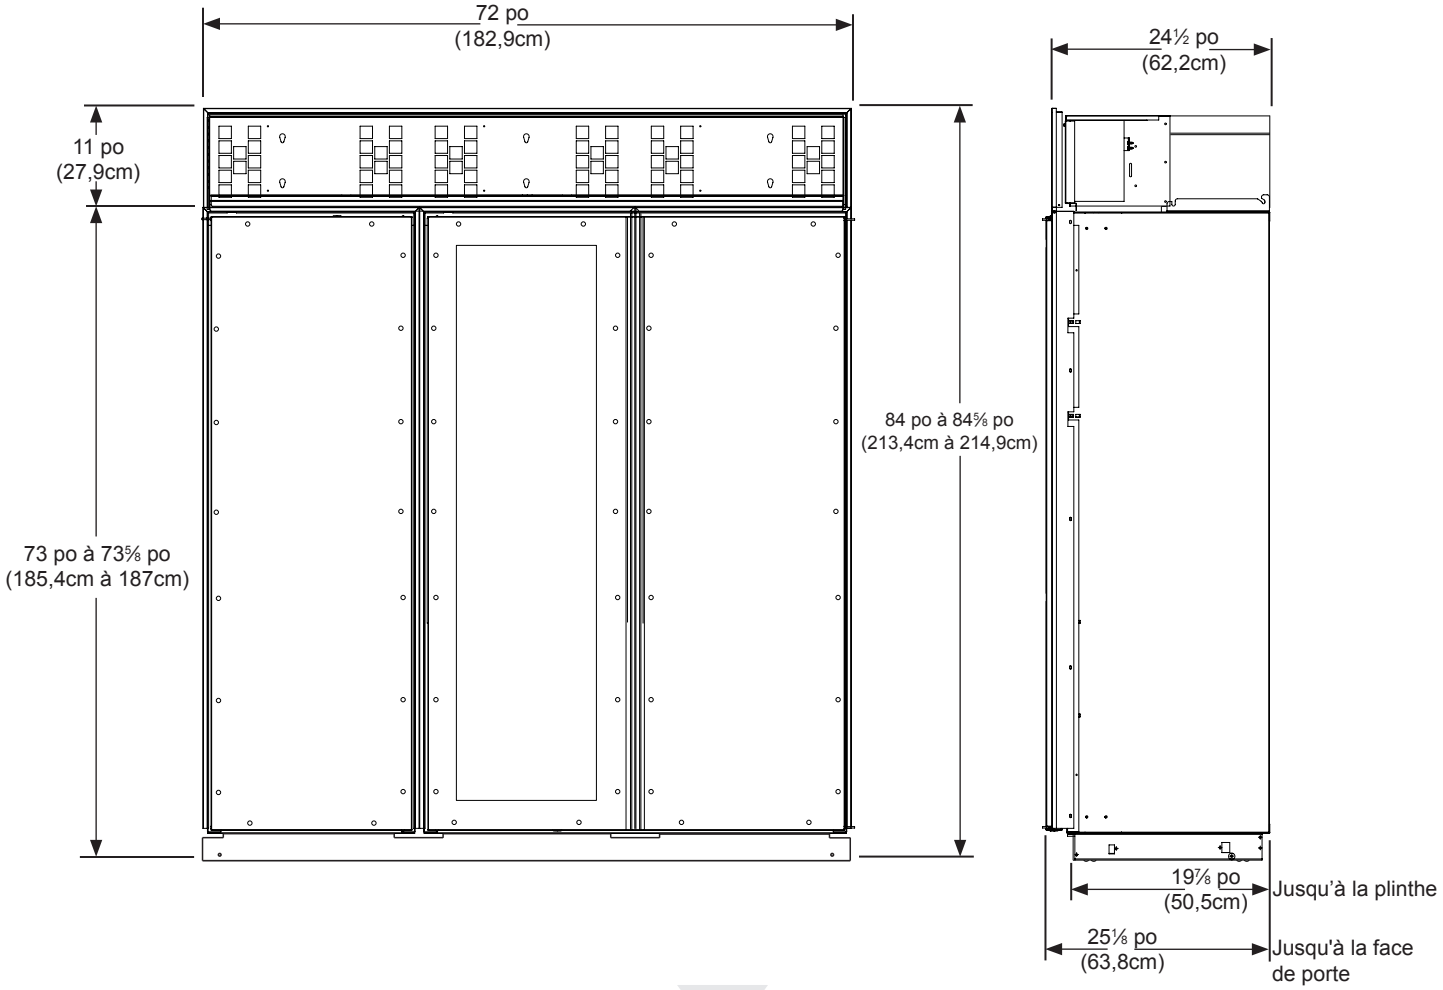

DIMENSIONS M72CTWT-WS

Besoins électriques :
Chacun des trois appareils nécessitera un circuit d'alimentation dédié (Secteur monophasé 115 V / 60 Hz / 15 A). Appliquez toutes les normes de construction locales à l'installation de l'électricité et de l'appareil.

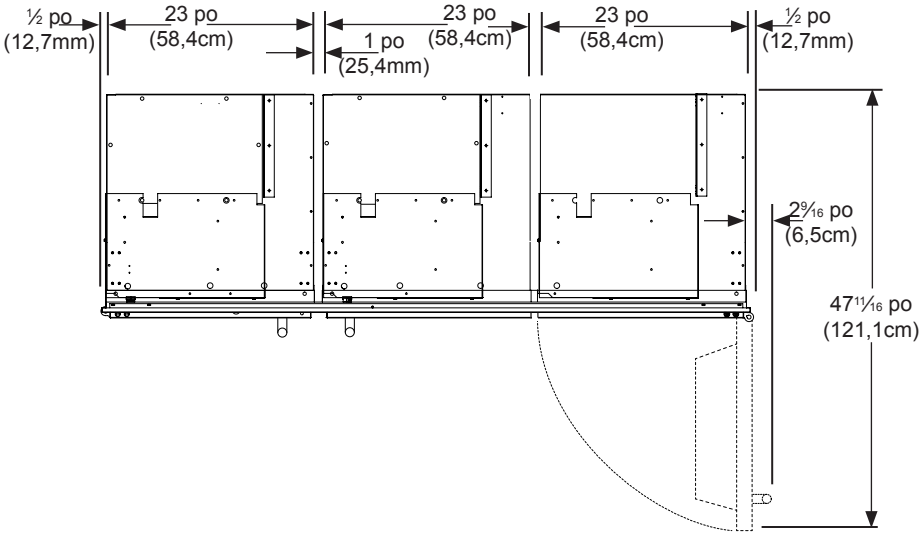

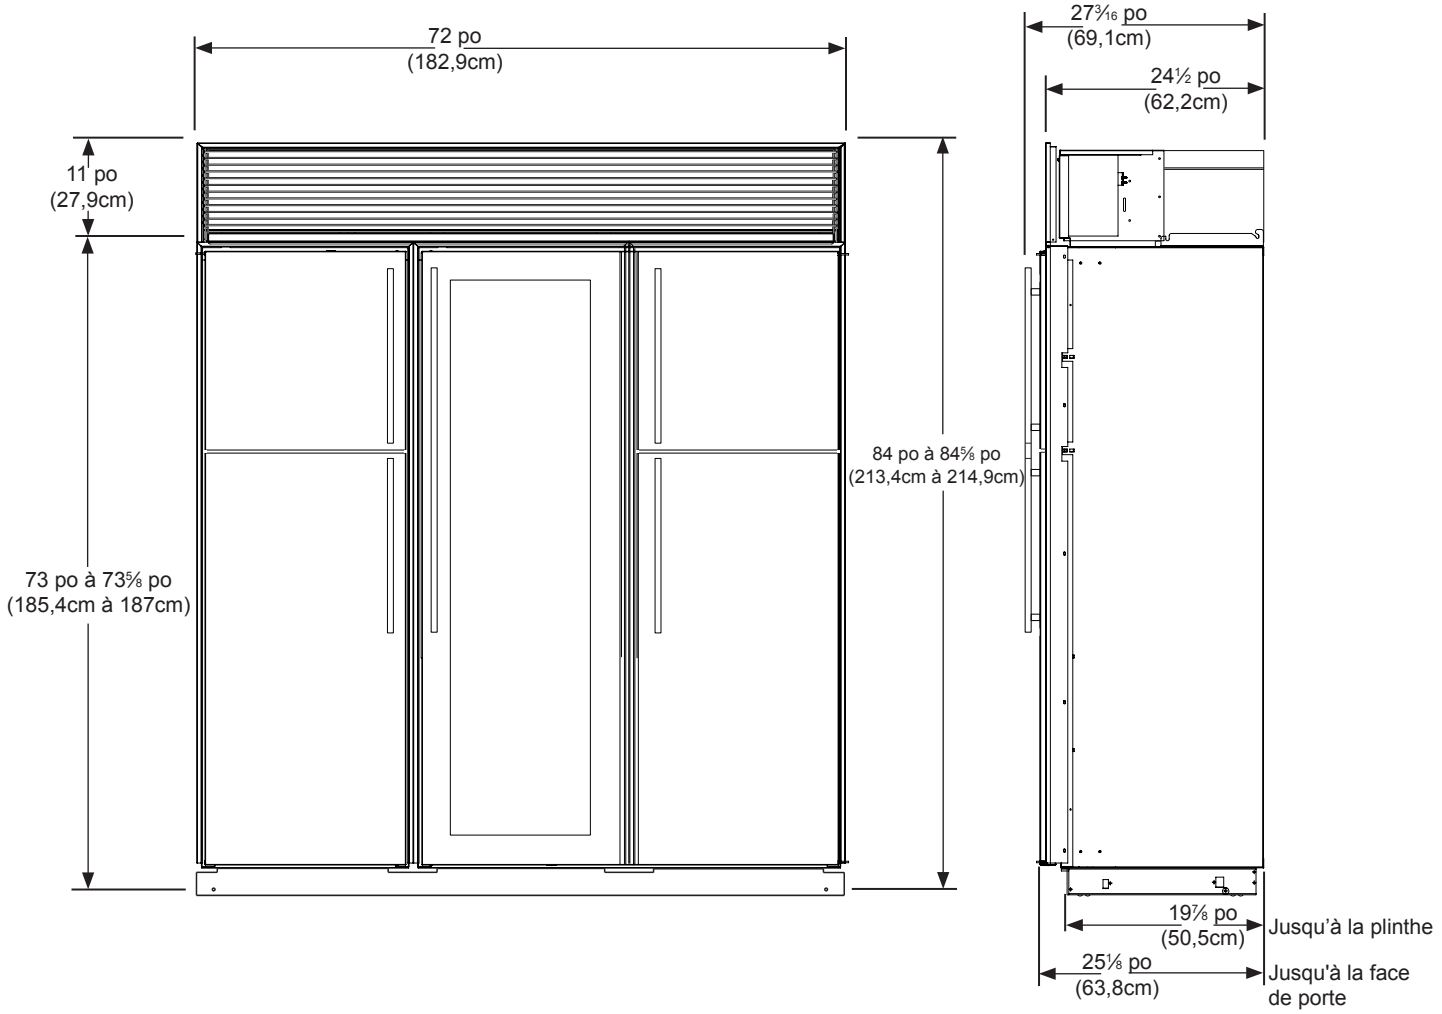

CONSIDÉRATIONS POUR AVANT L'INSTALLATION

REMARQUE

La surface d'appui sous le produit DOIT être au même niveau ou légèrement au-dessus que la finition de sol environnante, pour faciliter son installation et son enlèvement.

⚠ ATTENTION

Au moment de l'installation de ces modèles le congélateur doit être placé du côté gauche pour assurer un flux d'air approprié au travers de la grille et du module d'alimentation.

Choix de l'emplacement

Placez l'ensemble réfrigérateur/congélateur dans la partie la plus fraîche de la pièce, à l'écart du rayonnement solaire direct, et de conduites ou de registres de chauffage.

Ne placez pas l'ensemble réfrigérateur/congélateur près d'appareils dégageant de la chaleur, comme cuisinière, four ou lave-vaisselle. Si cela n'est pas possible, une section de cloison ou une couche d'isolation supplémentaire entre les deux appareils procurera à un meilleur fonctionnement du réfrigérateur/congélateur.

N'installez PAS le réfrigérateur/congélateur dans un local où la température peut tomber en dessous de 60°F (15 °C) ou monter au-dessus de 110°F (43 °C). Le compresseur ne serait PAS à même de maintenir les bonnes températures intérieures.

Besoins électriques :

Une prise secteur monophasé doit être disponible (115 V / 60 Hz / 15 A). Il est recommandé que le circuit d'alimentation secteur soit dédié à ce seul appareillage, et protégé (fusible temporisé ou disjoncteur). L'arrivée électrique doit se situer au moins à 78½ po (199,4 cm) au-dessus du sol (Voyez la Figure 4 ou 5).

Ce produit est équipé en usine d'un cordon secteur comportant une fiche avec terre à trois broches. Il faut la brancher dans une prise secteur correspondante avec terre, en conformité avec la norme électrique américaine (NEC) et les normes et réglementations locales applicables. Si le circuit ne comporte pas une prise avec terre, le client doit en fournir une adéquate, c'est sa responsabilité.

Cet appareil doit être installé en conformité avec vos normes de construction et réglementations locales.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de commotion électrique

- N'utilisez pas de rallonge secteur avec cet appareil. Elles peuvent être dangereuses et causer un mauvais fonctionnement.
- Cet appareil ne doit sous aucun prétexte être installé sur une alimentation électrique sans liaison de terre.
- N'enlevez pas la borne de terre de la fiche du cordon secteur.
- N'utilisez pas d'adaptateur entre fiche et prise.
- N'envoyez pas d'eau par éclaboussure ou par jet d'un tuyau sur les appareils. Cela pourrait causer une commotion électrique, entraînant potentiellement des blessures graves voire mortelles.

CONSIDÉRATIONS POUR AVANT L'INSTALLATION

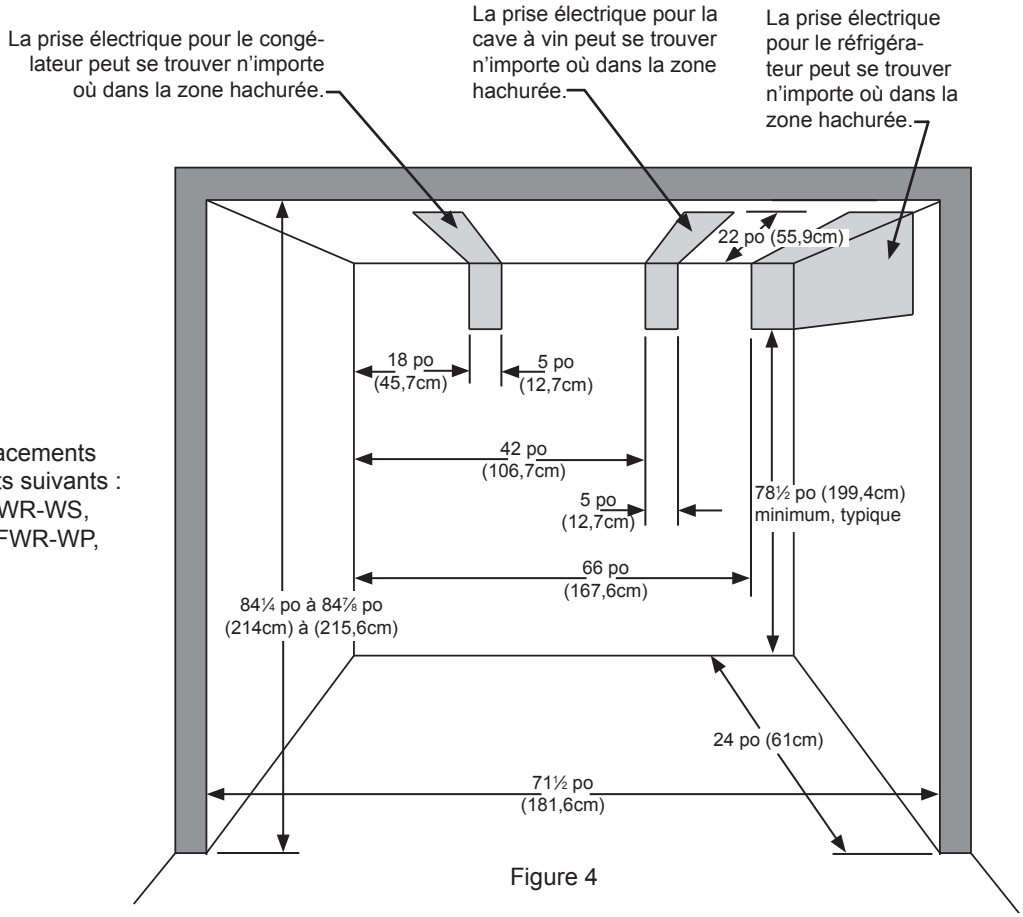
La prise électrique pour le congélateur peut se trouver n'importe où dans la zone hachurée.
La prise électrique pour la cave à vin peut se trouver n'importe où dans la zone hachurée.
La prise électrique pour le réfrigérateur peut se trouver n'importe où dans la zone hachurée.
22 po (55,9cm)
18 po (45,7cm)
5 po (12,7cm)
42 po (106,7cm)
5 po (12,7cm)
78½ po (199,4cm) minimum, typique
66 po (167,6cm)
84¼ po à 84⅞ po (214cm) à (215,6cm)
24 po (61cm)
71½ po (181,6cm)

Figure 4

Figure 4
Ouverture brute et emplacements électriques pour les produits suivants : M72CFWR-SS, M72CFWR-WS, M72CFSWR-WS, M72CFWR-WP, M72CTWT-WS

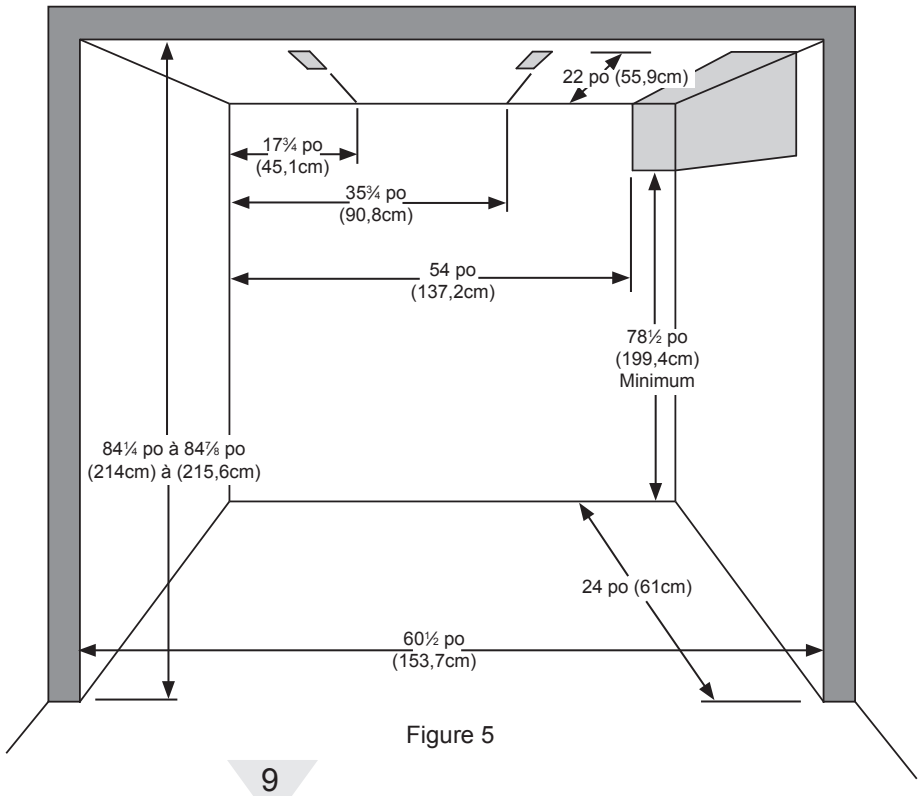

Figure 5

Figure 5
Ouverture brute et emplacements électriques pour les produit suivants : M60CFWR-SS

CONSIDÉRATIONS POUR AVANT L'INSTALLATION

Besoins en plomberie :
Une conduite d'alimentation en eau pour la fabrication de glaçons, en tube de cuivre de diamètre extérieur ¼ po (6,4 mm) arrivant à l'arrière de l'ouverture du meuble à environ 78 po (198,1 cm) au-dessus du sol, selon sa hauteur de positionnement. Ce tube doit ensuite passer autour du côté droit du module d'alimentation et autour de l'avant de l'électrovanne de commande d'eau. Veuillez vous référer à la Figure 6.

Sur le modèle M72CTWT-SS, deux (2) conduites d'eau seront nécessaires comme il y a deux machines à glaçons. Cela peut se réaliser en tirant deux conduites séparées ou en mettant un té sur la conduite d'eau pour alimenter l'autre machine à glaçons. Voyez la Figure 7.

Quand vous installez cette conduite d'eau pour faire les glaçons, assurez-vous d'y placer une VANNE DE COUPURE à un endroit commode avant le congélateur. L'eau doit arriver sous une pression de 20 à 120 psi (138 to 827 kPa).

Il est également recommandé d'intercaler un FILTRE À EAU en ligne avant le congélateur, pour éviter un blocage de l'écoulement par des sédiments au travers de l'électrovanne.

Un emplacement idéal pour ces accessoires en ligne serait le dessus du meuble, derrière la grille, sur la droite du module d'alimentation.

REMARQUE

Des vannes de coupure d'eau à perçage automatique sur la conduite, et un tube en plastique, ne sont PAS approuvées pour l'alimentation en eau de fabrication de glaçons.

Modèle	« A »	« B »
M60CFWR-SS	17¼ po (43,8cm)	-
M72CFWR-SS	20 po (50,8cm) à 23 po (58,4cm)	-
M72CFWR-WS	20 po (50,8cm) à 23 po (58,4cm)	-
M72CFSWR-WS	20 po (50,8cm) à 23 po (58,4cm)	-
M72CFWR-WP	20 po (50,8cm) à 23 po (58,4cm)	-
M72CTWT-WS	20 po (50,8cm) à 23 po (58,4cm)	68 po (172,7cm) à 71 po (180,3cm)

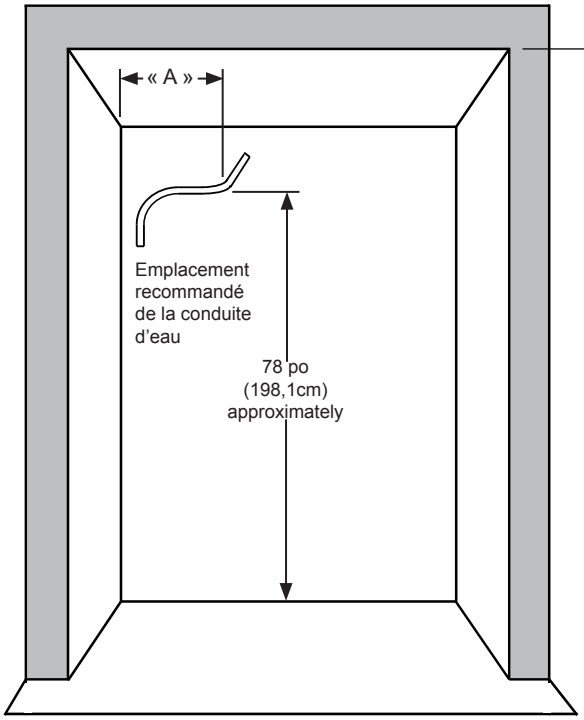

Figure 6
Emplacement recommandé de la conduite d'eau

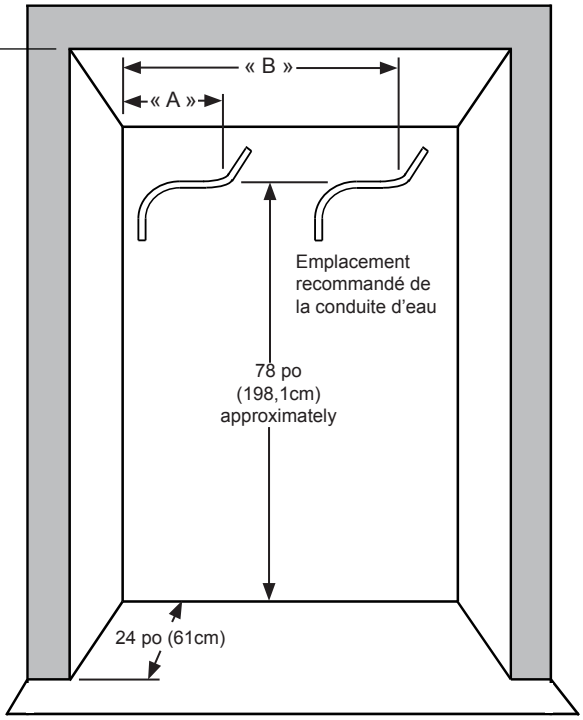

Figure 7
Emplacement recommandé de la conduite d'eau

INSTALLATION DE L'ARMOIRE

Quand vous préparez votre ouverture brute, un panneau de remplissage de 3 po amovible est recommandé au-dessus de la grille. Pour enlever le module d'alimentation de l'armoire, son avant doit être soulevé comme c'est montré en Figure 8 pour un enlèvement pour intervention de service.

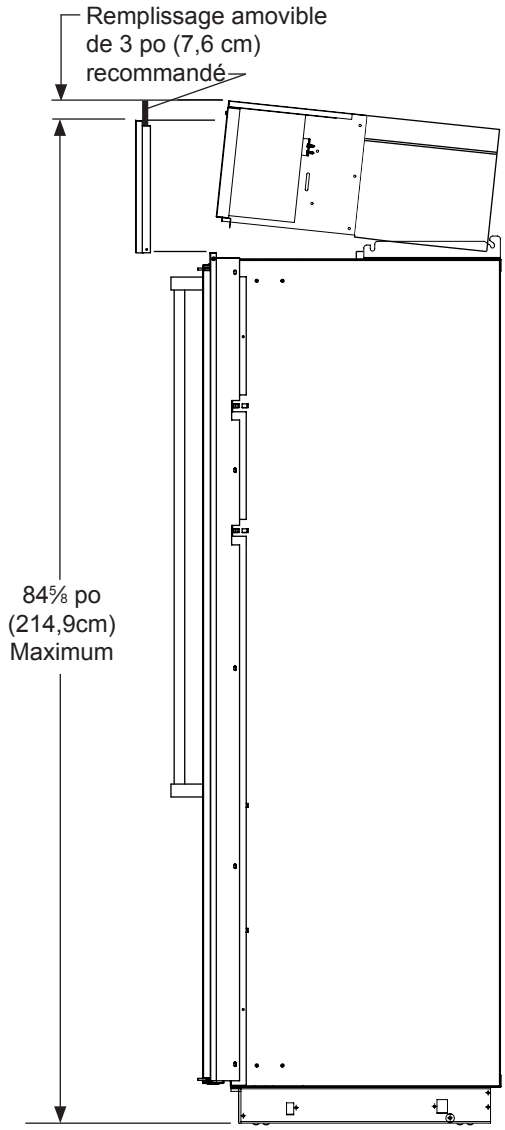

Figure 8

Installation en angle

Pour que la porte puisse complètement s'ouvrir à 90°, un remplissage de 3 po (7,6 cm) doit être intercalé du côté cornière de la porte. Cela doit permettre un espacement pour la poignée de porte quand elle s'ouvre vers le mur. Voyez la Figure 9.

L'encastrement doit permettre de sortir l'ensemble de réfrigérateur/congélateur pour une opération de service.

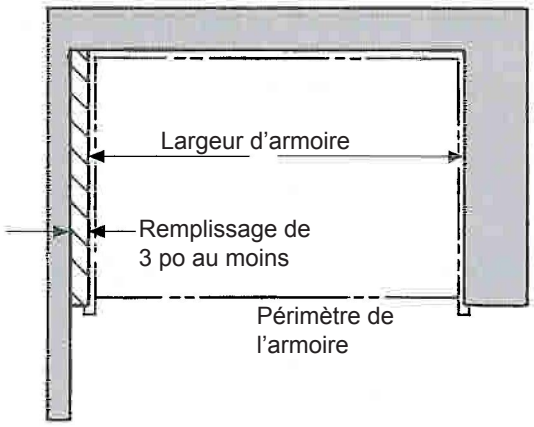

Figure 9

INSTALLATION DE L'ARMOIRE

Considérations sur le dispositif anti-basculement

Avant de placer l'armoire dans son ouverture, la profondeur de la niche doit faire au moins 24 pouces (61 cm). Si cette profondeur est plus importante, il faut fixer une pièce de bois transversale sur le mur dans les poteaux muraux à la hauteur des cornières anti-basculement. (Voyez les Figures 11 et 13). Glissez l'armoire en position et mettez-la d'aplomb avec le rouleau arrière réglable et les pieds avant de mise à niveau. (Voyez la section sur les pieds de mise à niveau en page 13).

Congélateurs, réfrigérateurs, et cave à vin de largeur 18 ou 24 po :

La cornière anti-basculement est fixée sur l'armoire et fait toute sa largeur. Localisez un poteau mural derrière l'armoire et fixez-y la cornière anti-basculement avec au moins deux (2) vis #8 x 1½ po fournies. Voyez la Figure 10.

Réfrigérateurs de largeur 30 po :

Localisez un poteau mural derrière l'ensemble qui convient pour fixer au mur la cornière anti-basculement de 5 po (12,7cm). La position de la cornière doit être sur la droite du module d'alimentation et non derrière lui. Ne perturbez pas la position du joint de module d'alimentation sur le côté gauche de l'ensemble. Placez la cornière anti-basculement sur le haut de l'armoire, de niveau avec son dos. Marquez et percez au moins trois trous de ⅛ po (3,2 mm) dans le haut de l'armoire et fixez la cornière dessus avec fournies. Fixez ensuite cette cornière au poteau mural avec au moins deux vis #8 de 1½ po fournies. Voyez la Figure 12 au moins trois vis #8 de ⅝ po.

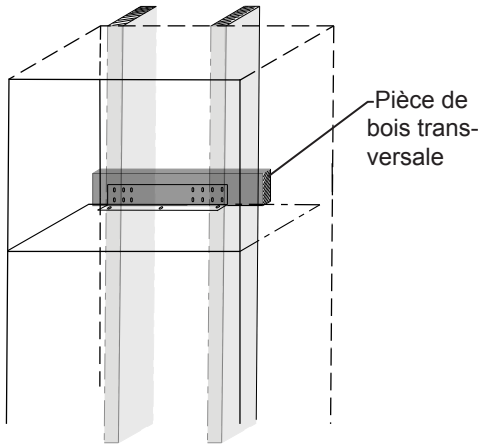

Figure 11
Congélateurs, réfrigérateurs, et cave à vin de largeur 18 ou 24 po

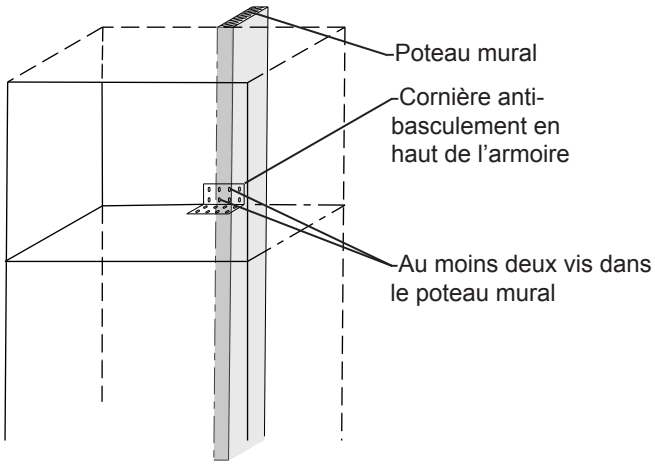

Figure 12
Réfrigérateurs de largeur 30 po

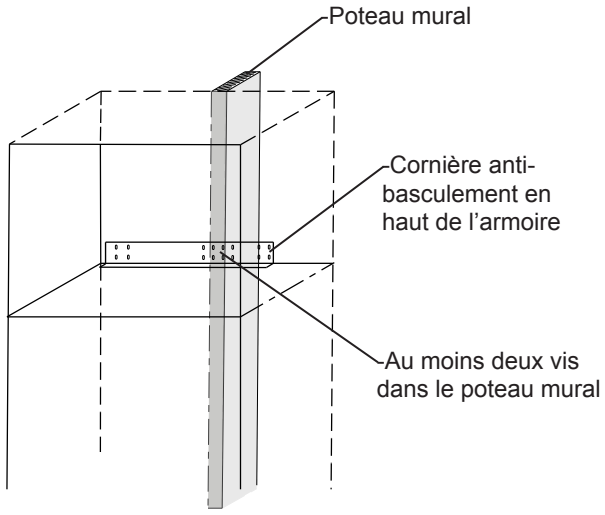

Figure 10
Congélateurs, réfrigérateurs, et cave à vin de largeur 18 ou 24 po

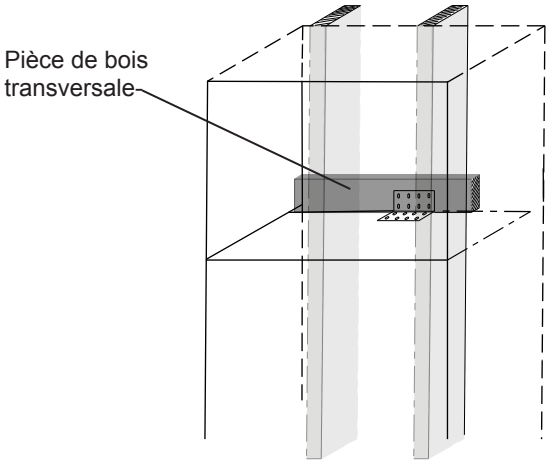

Figure 13
Réfrigérateurs de largeur 30 po

MISE À NIVEAU DE L'ARMOIRE

Mise à niveau de l'armoire :
L'ensemble DOIT être installé bien d'aplomb sur tous les plans, sur un sol suffisamment solide pour le supporter à pleine charge. Voyez la Figure 14.

Cet ensemble est équipé de rouleaux à l'avant et à l'arrière. Ils seront une aide durant l'installation. Ces rouleaux sont réglables depuis le devant de l'armoire. L'ajustement total est de ± 5⁄16 po (7,9mm). Tournez le boulon de réglage en sens horaire avec une clé de 7⁄16 po pour monter l'armoire, et en sens antihoraire pour la descendre. Voyez la Figure 15.

REMARQUE

Les quatre pieds avant de mise à niveau doivent être réglés jusqu'au sol pour rester d'aplomb et pour empêcher l'ensemble de rouler durant son fonctionnement. Voyez la Figure 15.

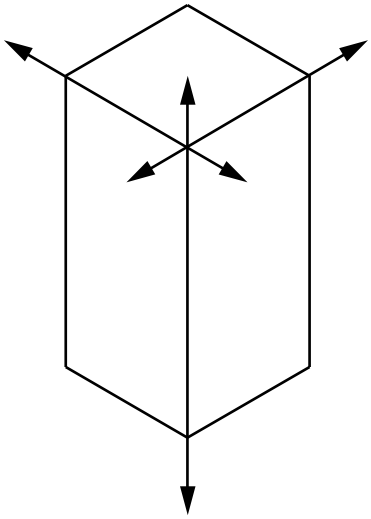

Figure 14

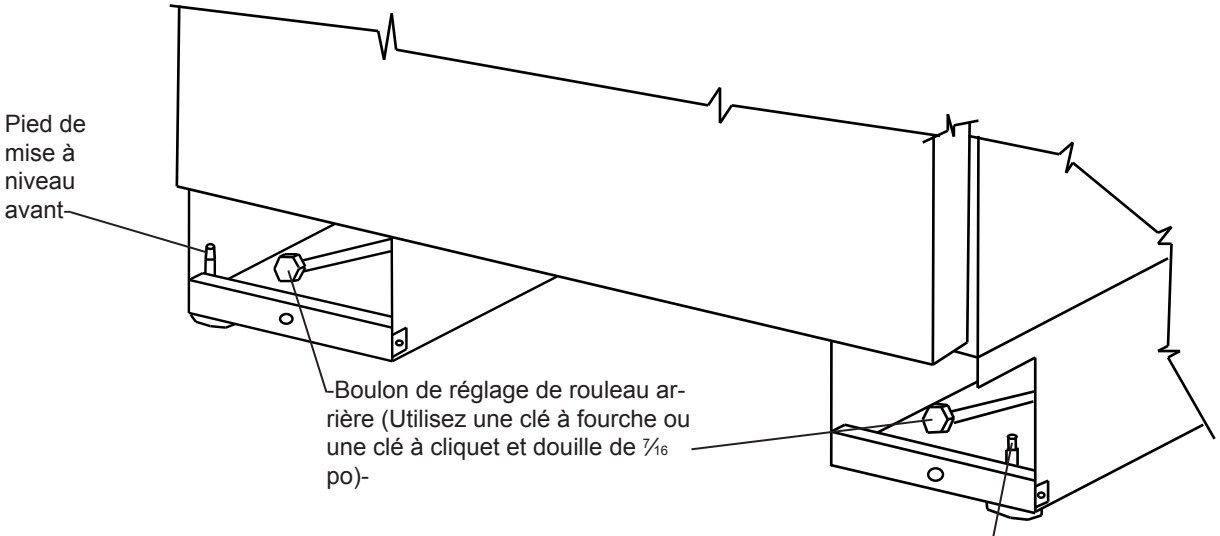
Pied de mise à niveau avant
Boulon de réglage de rouleau arrière (Utilisez une clé à fourche ou une clé à cliquet et douille de 7⁄16 po)-

Figure 15

Les deux pieds de mise à niveau avant doivent être ajustés jusqu'au au sol après la mise d'aplomb pour chaque unité.

INSTALLATION DES TROIS APPAREILS CÔTE À CÔTE À CÔTE

Installation des trois appareils côte à côte à côte :

Quand les trois appareils sont installés ensemble, il faut placer un panneau séparateur entre les deux modules d'alimentation (référez-vous à la Figure 16). Ce panneau séparateur est fixé sur le côté droit du congélateur et cave a vin. Enlevez les deux vis tenant ce panneau en place, faites-le pivoter pour qu'il passe au-dessus de l'armoire, et fixez-le avec ces deux vis précédemment enlevées.

REMARQUE

Si ce panneau séparateur n'était pas installé, l'air chaud d'évacuation du module pour réfrigérateur serait attiré dans l'admission du module pour congélateur, ce qui nuirait à son bon fonctionnement.

Fixation de garniture :

Installez une cale en bois (fournie) coupée aux dimensions montrées en coupe A-A sur la garniture latérale de la première armoire à installer dans l'ouverture de niche. Après l'installation de la deuxième armoire, percez et enfoncez des vis dans la cale en bois pour la fixation sur cette deuxième armoire. Répétez l'opération pour la troisième cabinet.

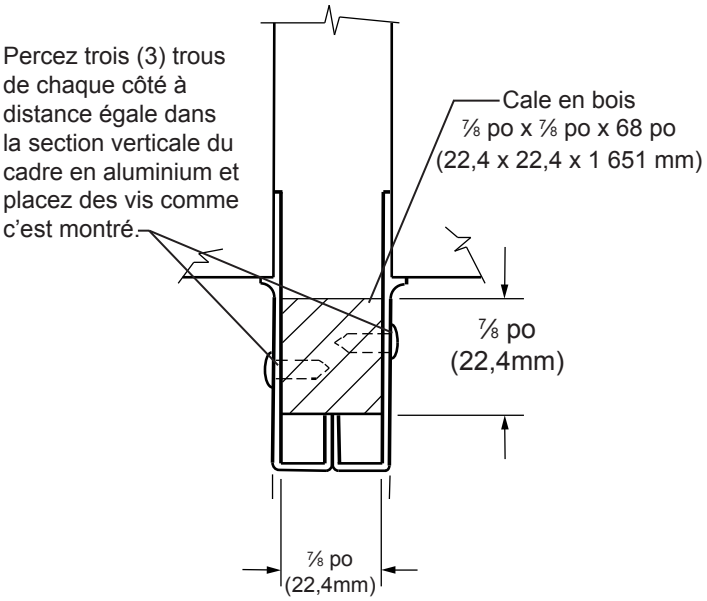
Percez trois (3) trous de chaque côté à distance égale dans la section verticale du cadre en aluminium et placez des vis comme c'est montré.
Cale en bois
⅞ po x ⅞ po x 68 po
(22,4 x 22,4 x 1 651 mm)
⅞ po
(22,4mm)
⅞ po
(22,4mm)

La section A-A

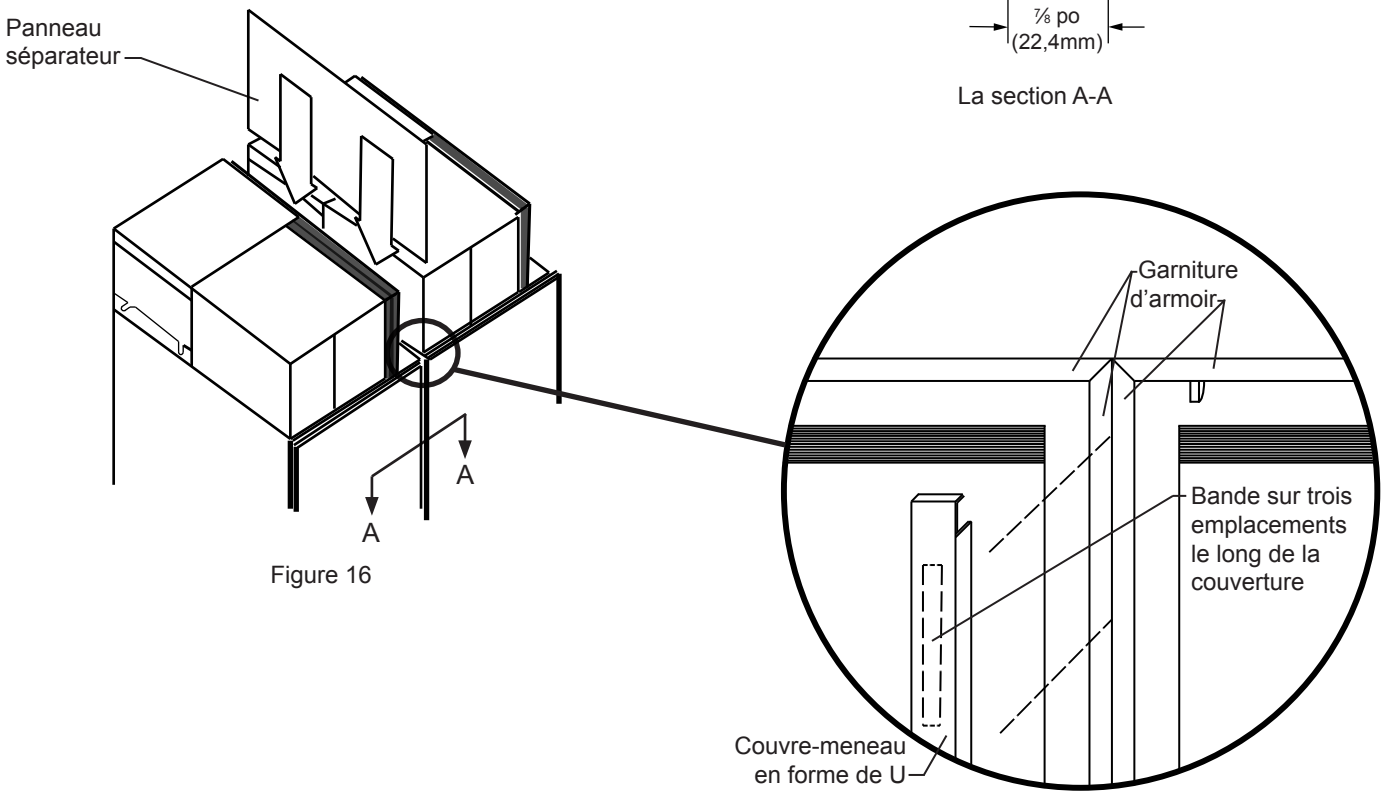

Figure 16

Montage du couvre-meneau en forme de U

Enlevez la protection en papier de la bande sur l'intérieur du couvre meneau à trois emplacements.

Appuyez ce couvre-meneau sur la garniture d'armoire au milieu comme c'est montré.

INSTALLATION DU MODULE D'ALIMENTATION

Placement du module d'alimentation en haut de l'armoire :

Placez le module en haut de l'armoire avec les vis à épaulement arrière sur les supports de positionnement derrière les fentes avant. Glissez le module vers l'arrière de l'armoire jusqu'à ce que les vis à épaulement arrière s'engagent dans les fentes des supports. Posez les vis à épaulement avant dans les fentes avant des supports.

REMARQUE

Contrôlez pour vous assurer que le tuyau pour fabrication de glaçons et dégagé et n'interfère pas avec le joint du module. NE mettez PAS en marche le produit durant la construction, car de la poussière pourrait obstruer les serpentins de condenseur du module. Si de la poussière s'accumule sur les serpentins, aspirez-la immédiatement, en utilisant l'accessoire brosse souple.

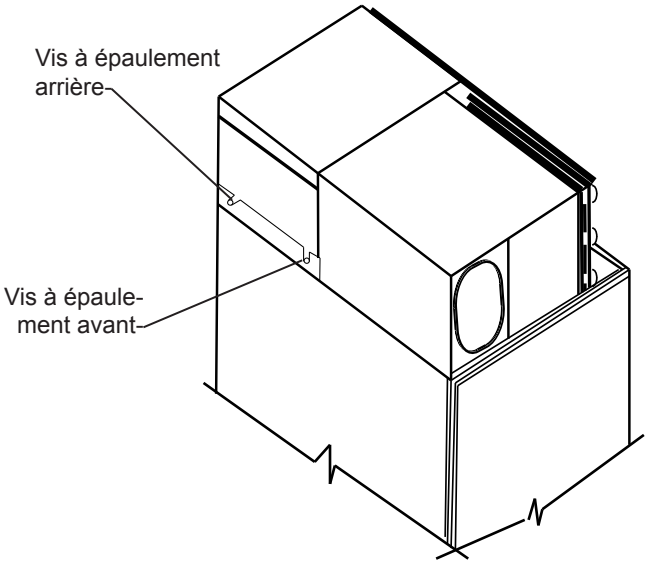

Figure 17

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BASCULEMENT

Lors de son installation le module d'alimentation n'est pas fixé à l'armoire. Il faut l'enlever quand l'armoire est penchée ou transportée.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE POIDS EXCESSIF

Utilisez deux personnes ou plus pour bouger et empiler le produit. Sinon vous pourriez souffrir du dos ou d'une autre blessure.

AVERTISSEMENT

RISQUE D'EXPLOSION

Ne faites pas fonctionner le réfrigérateur/congélateur en présence de produits chimiques ou de fumées pouvant exploser.

Raccordements électriques de module d'alimentation :

Réalisez les raccordements électriques depuis le haut de l'armoire la plus basse jusqu'au boîtier de raccordement du côté gauche du module. En cas de machine à glaçons, assurez-vous de boucher sa conduite dans le module, ainsi que l'électrovanne. Voyez le schéma de module en Figure 18.

Passez le cordon d'alimentation devant le module d'alimentation en haut de l'armoire autour du côté droit du module d'alimentation, jusqu'à la prise secteur Voyez la Figure 18.

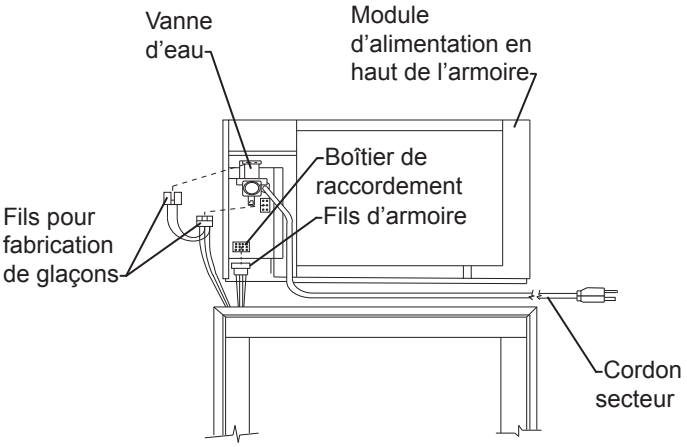

Figure 18

INSTALLATION DU MODULE D'ALIMENTATION

18 po de largeur congélateur modèle for (M60CFWR-SS) :

Branchez les (5) connecteurs électriques pour les éclairages venant de l'armoire dans les (2) prises d'alimentation qui sont fixés au module d'alimentation (voyez la Figure 19).

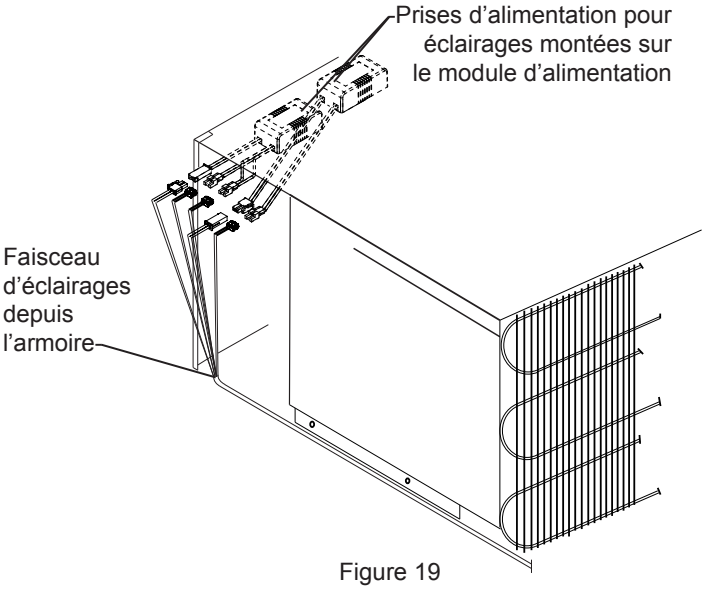

Figure 19

18 po et 24 po cave à vins :

Branchez les (6) connecteurs électriques pour les éclairages venant de l'armoire dans les (2) prises d'alimentation qui sont fixés au module d'alimentation (voyez la Figure 20).

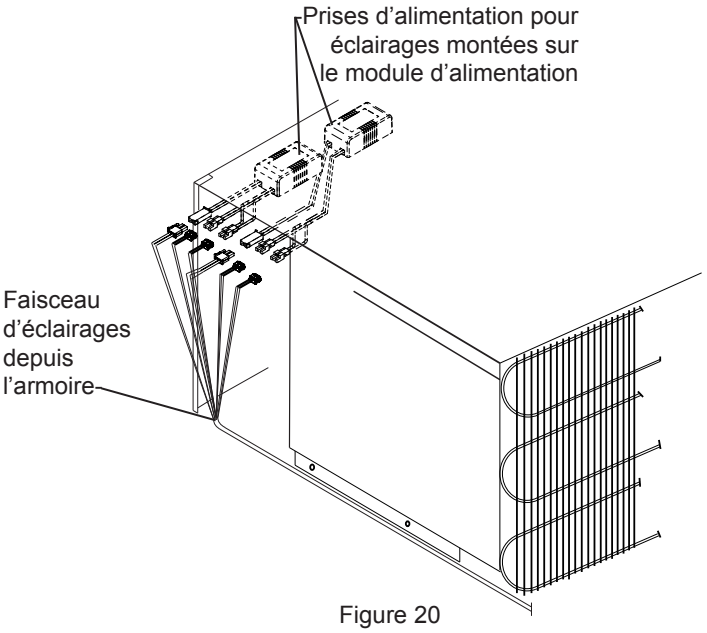

Figure 20

INSTALLATION DE LA VANNE SUR LE TUBE POUR FABRICATION DE GLAÇONS

REMARQUE

Un filtre en ligne sur la conduite d'eau pour la fabrication de glaçons est recommandé. Une vanne de coupure peut aussi y être installée. N'utilisez pas de vanne de type auto-perceur.

Raccordement de l'électrovanne de la fabrication de glaçons

L'électrovanne d'eau et les raccords de conduite sont emballés dans un sachet en plastique mis dans le meuble.

Enlevez les deux vis du support qui est sur le côté gauche du couvercle de module d'alimentation. Utilisez ces deux vis pour installer l'électrovanne sur le support comme c'est montré en Figure 21.

Glissez l'écrou de compression d'électrovanne et le manchon de compression sur le tube en cuivre comme c'est montré sur le schéma. Serrez l'écrou sur l'électrovanne avec une clé anglaise.

Enlevez le bouchon rouge de l'extrémité du tuyau de remplissage pour fabrication de glaçons venant de l'armoire, et attachez ce tuyau sur l'électrovanne comme c'est montré. Serrez bien le collier du tuyau. Ouvrez l'arrivée d'eau et contrôlez l'absence de fuites aux raccords.

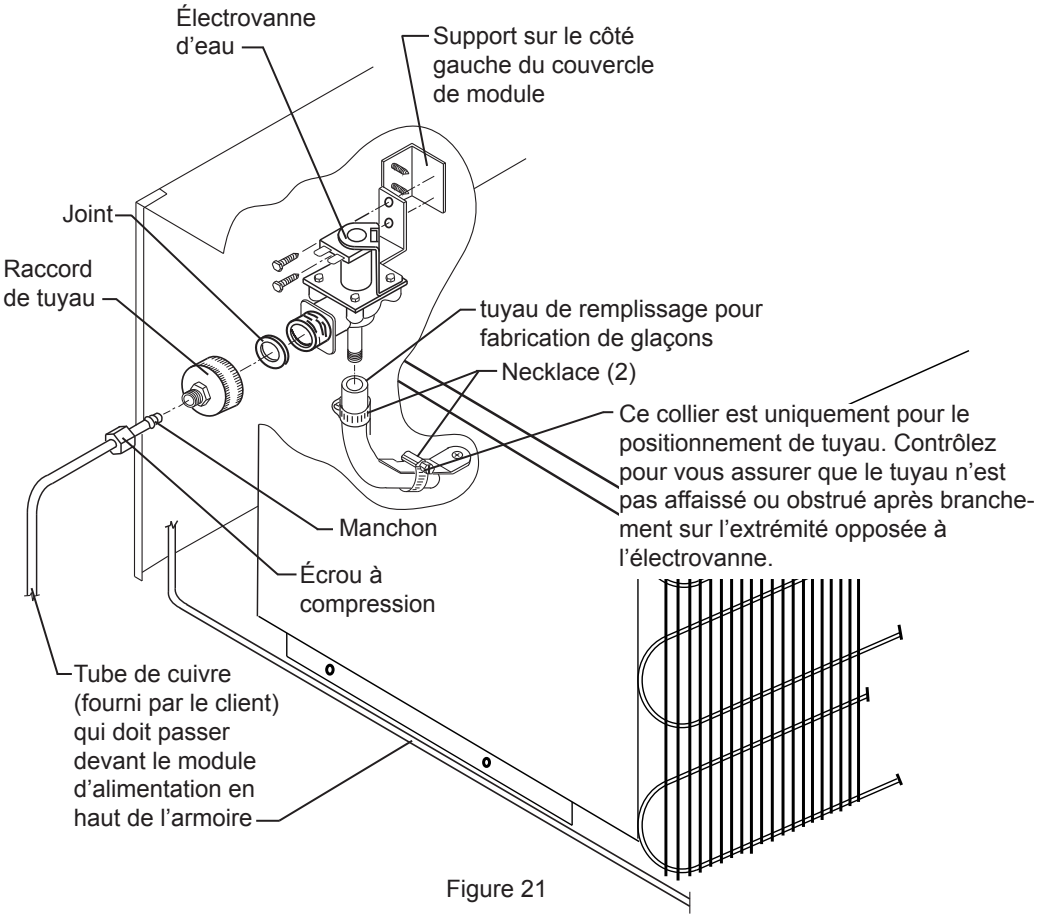
Électrovanne d'eau
Support sur le côté gauche du couvercle de module
Joint
Raccord de tuyau
tuyau de remplissage pour fabrication de glaçons
Necklace (2)
Ce collier est uniquement pour le positionnement de tuyau. Contrôlez pour vous assurer que le tuyau n'est pas affaissé ou obstrué après branchement sur l'extrémité opposée à l'électrovanne.
Manchon
Écrou à compression
Tube de cuivre (fourni par le client) qui doit passer devant le module d'alimentation en haut de l'armoire

Figure 21

INSTALLATION DE LA GRILLE

Il y a trois méthodes utilisables pour installer la grille. Adoptez la méthode qui convient pour votre installation.

Style 1 : Des supports sont installés en haut de l'armoire, vers l'arrière, et des ressorts sont utilisés pour retenir la grille.

Style 2 : (Optionnel) Des supports sont installés en haut de l'armoire, vers l'avant, et la grille y est fixée avec des vis.

Style 3 : Le haut de la grille est fixé avec une vis à l'armoire attenante. Ce style est utilisé principalement pour les grilles à panneau personnalisé pour aller avec les meubles avoisinants.

Méthode de montage de style 1 :

1. Enlevez la vis A du support de montage. Montez le support en L avec la vis A. Voyez la Figure 22.
2. Accrochez une extrémité du ressort (81050-000) au travers d'un trou dans ce support. En maintenant le tableau en place, étirez le ressort et accrochez son autre extrémité au tableau au travers d'un de ses trous carrés.

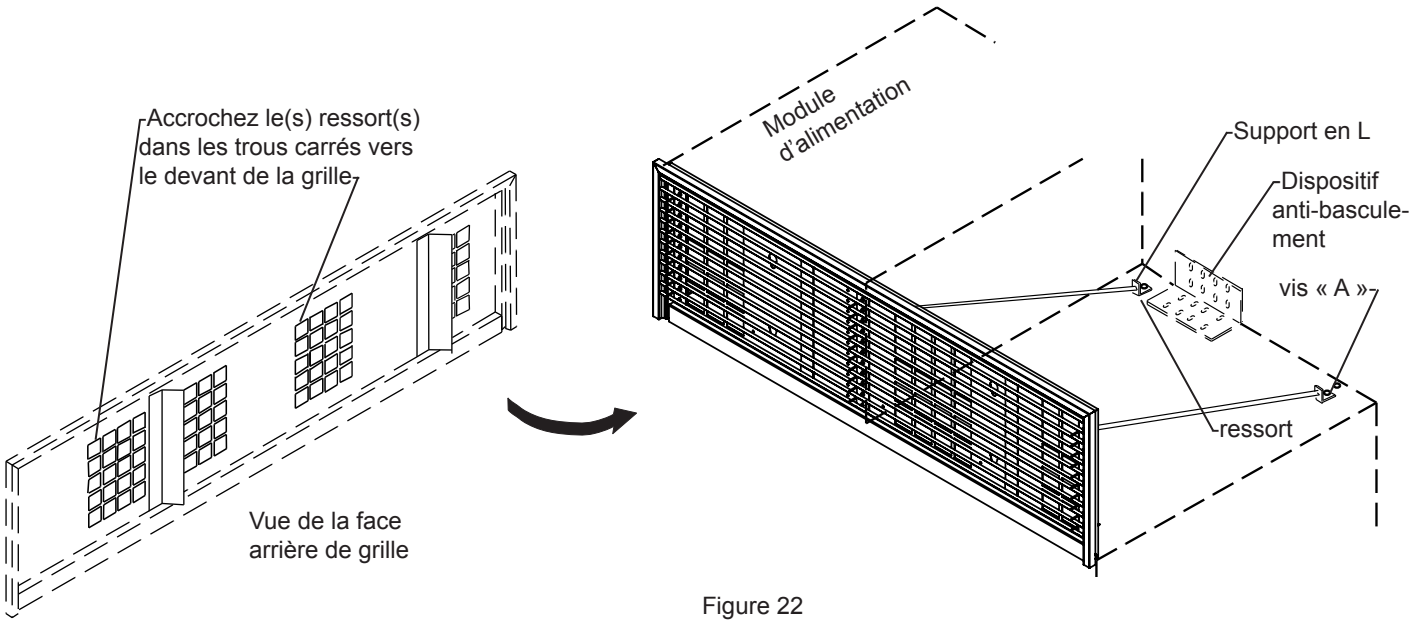
Accrochez le(s) ressort(s) dans les trous carrés vers le devant de la grille
Vue de la face arrière de grille
Module d'alimentation
Support en L
Dispositif anti-bascule-ment
vis « A »
ressort

Figure 22
Style 1

INSTALLATION DE LA GRILLE

Méthode de montage de style 2 :
Instructions pour installer des supports de grille

Pour cet accessoire optionnel, commandez la référence S34060-000.

1. Utilisez deux vis (référence 91180-000) pour fixer chaque support sur le haut d'armoire. Voyez les Figures 23 et 24.
2. Desserrez les vis en haut du support de montage. Faites-les ressortir d'environ ⅛ po (3,2mm) (soir 2-3 filets) du support.
3. Installez la grille en alignant les vis en haut du support avec les fentes dans la garniture de haut de grille.
4. La grille est installée quand son bas est logé derrière la garniture d'armoire en travers de l'avant.
5. Tirez la grille vers l'avant d'environ 2,5 cm en haut et resserrez les vis en haut du support.

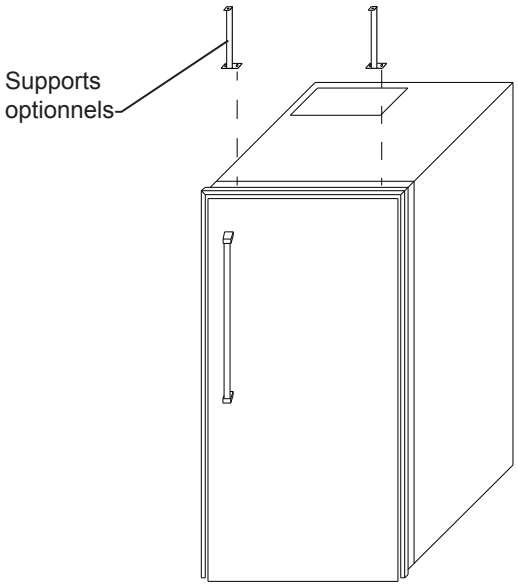

Figure 23 Style 2

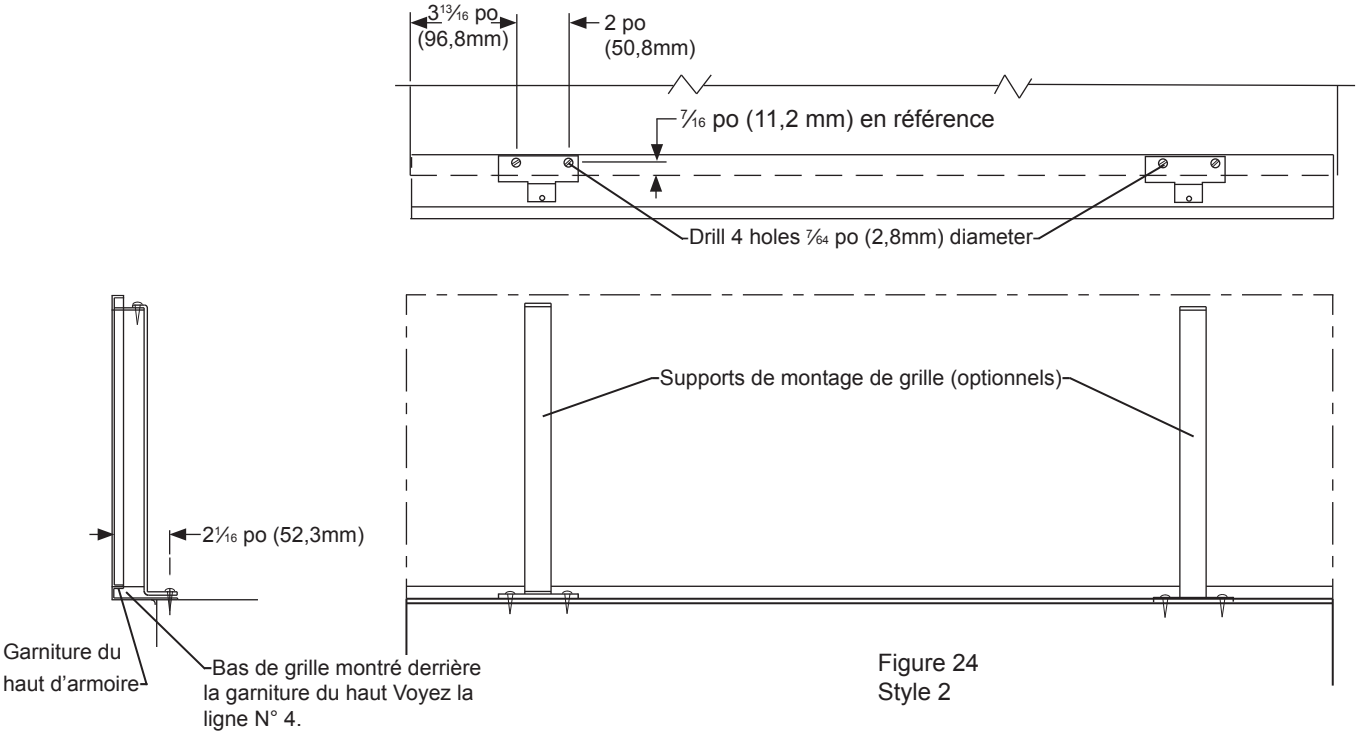

Figure 24
Style 2

INSTALLATION DE LA GRILLE

Méthode de montage de style 3 :

Fixez la grille du haut sur l'encadrement avec la vis fournie. Couvrez la tête de vis avec un capuchon à enfoncer. Voyez la Figure 25.

Coupez le tableau personnalisé et montez le support de tableau en suivant les instructions de la page suivante. Installez le tableau sur le dos de grille en insérant des rivets à épaulement sur l'arrière de support de tableau dans les grandes extrémités des trous en forme de larme. Quand ces quatre rivets sont engagés dans ces trous, glissez le tableau vers le bas jusqu'à ce que les rivets à épaulement descendent dans la partie étroite des trous en forme de larme.

Pour la découpe de panneau de tableau et le montage des supports de tableau, voyez en page 21.

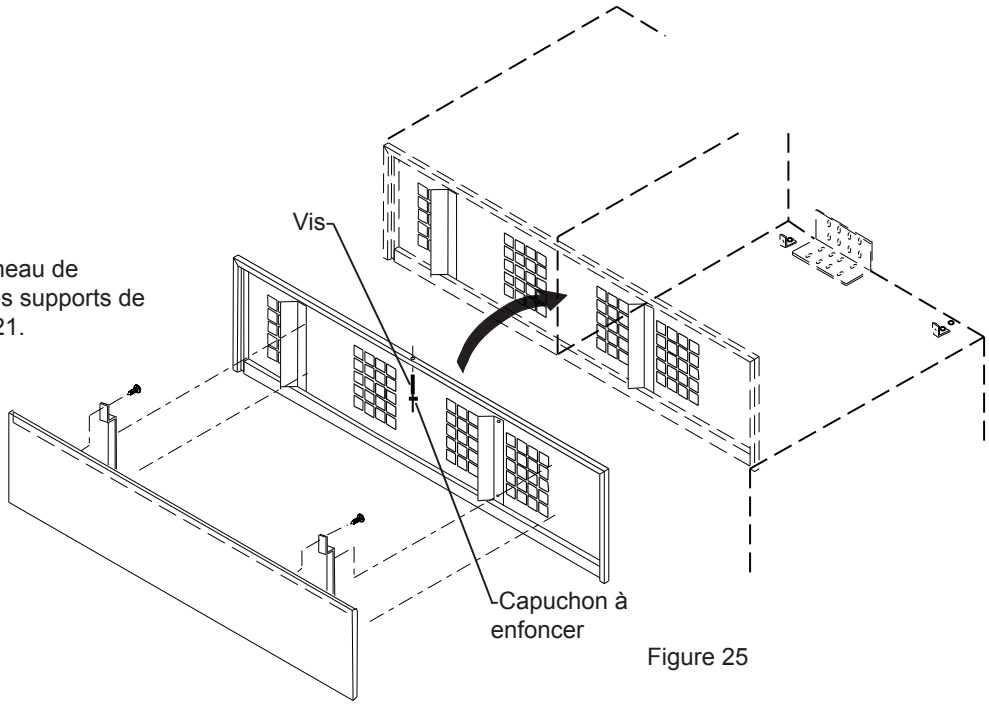

Figure 25

TABLEAU DE GRILLE ET PANNEAUX DE PORTE PERSONNALISÉS

Montage du panneau de tableau de grille pour modèle M72CFWR-WP :

Selon votre modèle, découpez votre panneau de tableau à la taille montrée en Figure 26. Percez les deux avant-trous de support de tableau dans l'arrière du panneau de tableau, comme c'est noté en Figure 26. Consultez le Tableau B pour les tailles. Fixez les trois supports de tableau à l'arrière du panneau de tableau avec les vis fournies. Voyez la Figure 27.

Alignez les supports de tableau de façon à être parallèles aux bords courts de panneau de tableau, et percez les 3 trous de support restants en utilisant les trous des supports de tableau comme guides. Fixez le bas de ces supports avec les trois vis restantes.

Le panneau de tableau peut maintenant être monté sur le dos de grille.

Schéma de tableau pour modèles de largeur 72 po :

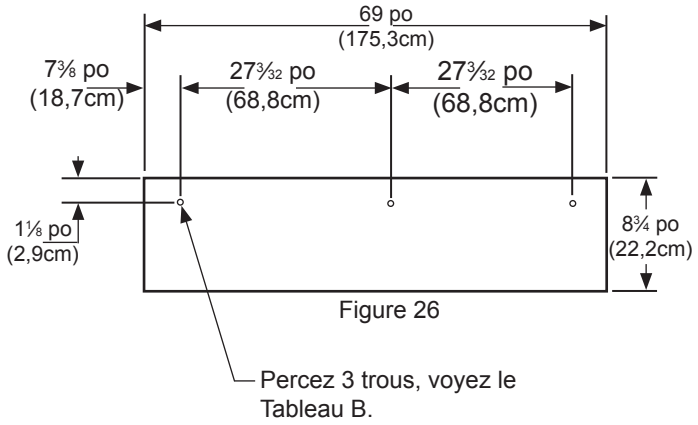

Figure 26

ATTENTION

Quand vous coupez le panneau de tableau pour la grille, ne le faites pas plus grand que la taille notée aux Figure 26. Sinon le flux d'air vers le condenseur dans le module d'alimentation serait compromis. Les panneaux de tableau de grille ne doivent pas dépasser 20 lbs. (9,1 kg), s'ils pesaient plus cela pourrait endommager le produit. N'utilisez PAS de verre, miroir, granite ou d'autres matériaux lourds similaires pour les panneaux.

Type de matériau	Avant trou Ø
Bois dur	⅛ po (3,2 mm)
Bois tendre	⁷⁄₆₄ po (2,8 mm)

Tableau B

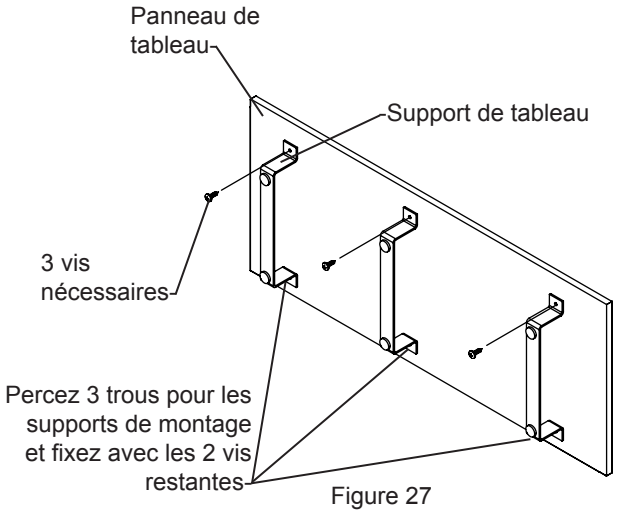
Panneau de tableau
Support de tableau
3 vis nécessaires
Percez 3 trous pour les supports de montage et fixez avec les 2 vis restantes

Figure 27

TABLEAU DE GRILLE ET PANNEAUX DE PORTE PERSONNALISÉS

Instructions d'installation pour panneau de porte personnalisé Déterminez les besoins en vis à bois modèle M72CFWR-WP :

1. Des vis à bois type #10 à tête cylindrique bombée doivent être utilisées pour fixer le panneau de revêtement. La quantité de vis nécessaire est livrée avec l'appareil.
2. N'utilisez que des vis à tête cylindrique bombée.
3. Si votre panneau de revêtement est plus mince que ⅝ po (15,9 mm) vous devrez acheter des vis plus courtes. Les vis les plus longues vont passer au travers de l'avant du panneau.

Étape 1 : Enlèvement de la porte

Supportez la porte à partir du sol.

1. Desserrez la vis de blocage dans le cache boulon avec une clé hexagonale de 3⁄32 po, et enlevez-le de la broche de charnière en le glissant dehors. Effectuez cela à la fois pour la charnière du haut et celle du bas. Mettez les pièces de côté pour un remontage ultérieur.
2. Desserrez l'écrou hexagonal de 5⁄16 po sous la charnière avec une clé à fourche de ½ po, dévissez-le complètement de la tige de charnière.
3. Assurez-vous que la porte est soutenue et enlevez la tige de charnière de la charnière du meuble avec un tournevis à lame plate.
4. Soulevez avec précautions la porte hors de la charnière du bas.
5. Assemblez les pièces dans l'ordre inverse au remontage.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE POIDS EXCESSIF

Utilisez deux personnes ou plus pour bouger et empiler le produit. Sinon vous pourriez souffrir du dos ou d'une autre blessure.

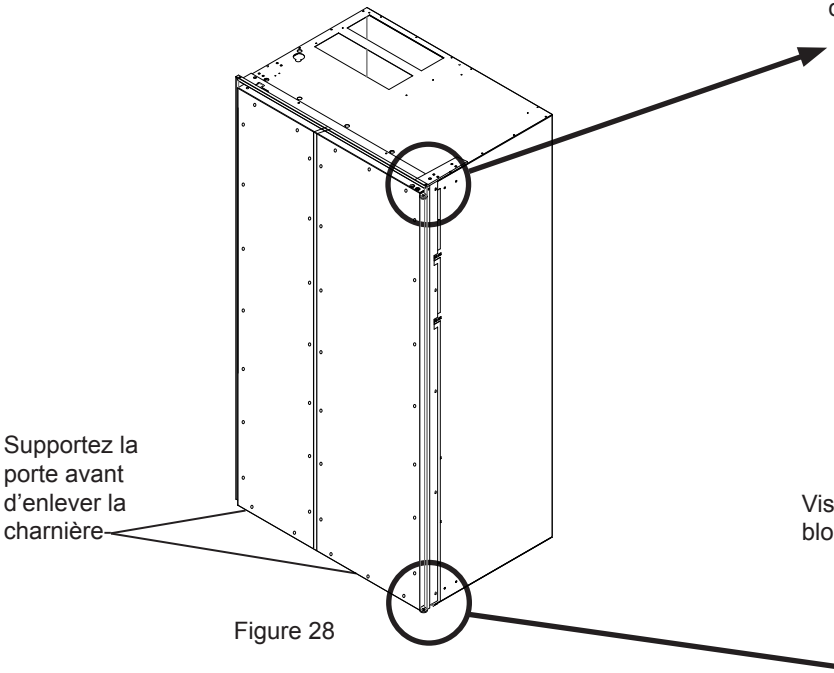

Figure 28

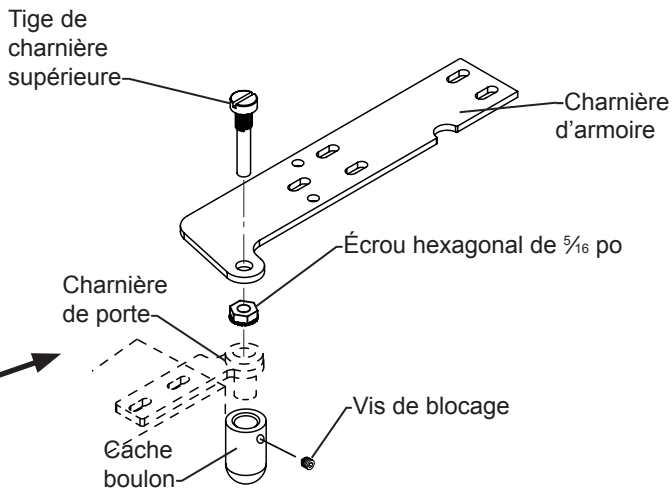

Figure 29

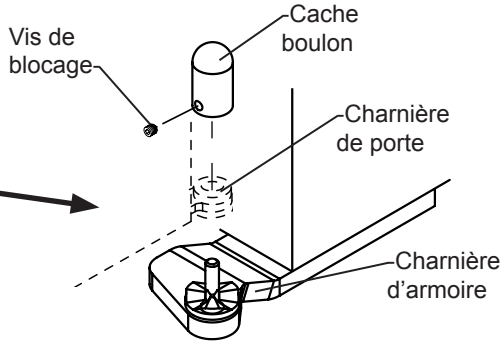

Figure 30

⚠ ATTENTION

Les panneaux de portes ne doivent pas dépasser 50 lbs. (22,7 kg). N'utilisez PAS de verre, miroir, granite ou d'autres matériaux lourds similaires pour les panneaux. Des panneaux pesant plus de 50 lbs. peuvent causer des dommages au produit. Nous recommandons que la charge totale de porte (panneau et aliments) ne dépasse PAS 90 lbs. (40,8 kg).

Étape 2 : Dimensionnement du panneau de revêtement

Coupez le panneau de revêtement personnalisé aux dimensions montrées en Figure 31 et Figure 32.

C'est également le bon moment pour localiser et percer les trous de votre poignée. Le plus souvent cette poignée doit être similaire à celles du mobilier environnant. Si votre poignée se fixe depuis la face arrière du panneau personnalisé, localisez les trous de montage pendant que le panneau est maintenu sur la porte et l'armoire. Une fois le panneau retiré de la porte, percez les trous de montage depuis la face avant, au diamètre recommandé par le fabricant de poignée. Fraisez sur la face arrière du panneau de façon à ce que les têtes de vis n'interfèrent pas avec la surface de la porte.

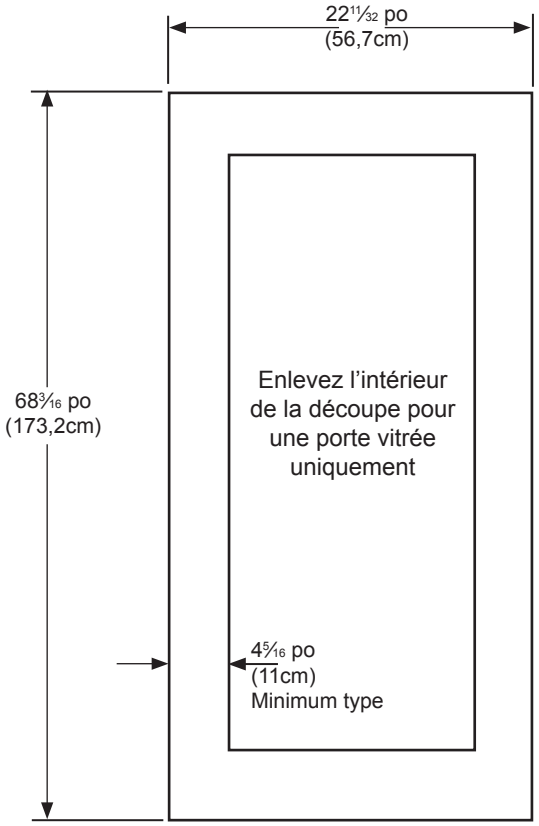

Figure 32
Porte vitrée
1 requise

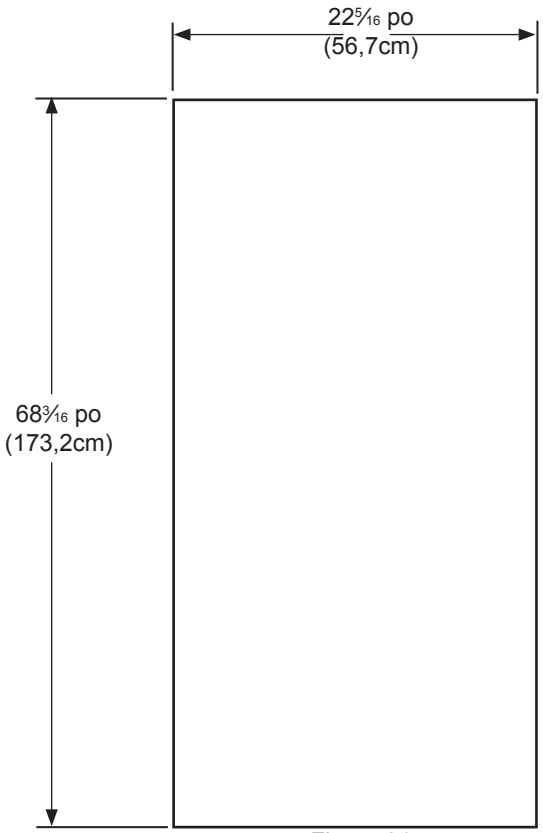

Figure 31
porte pleine
2 requise

RÉGLAGES DE CHARNIÈRES ET DE JOINT

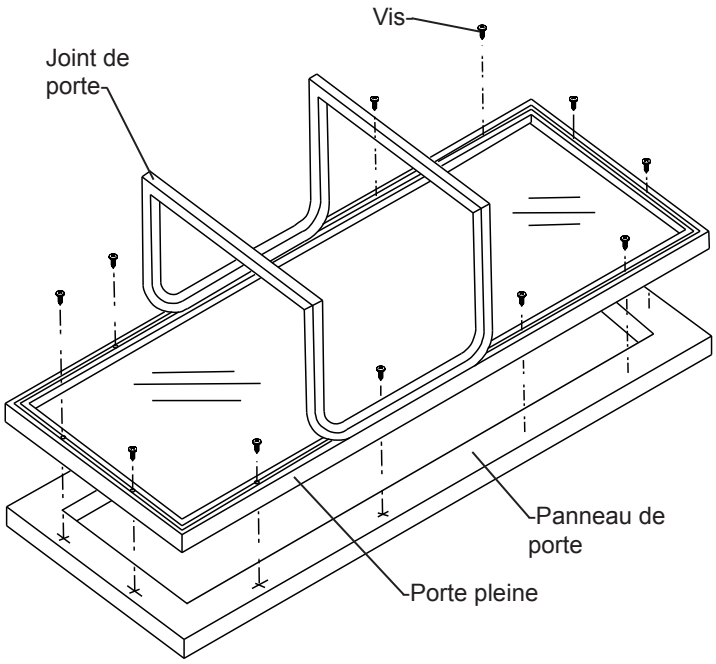

Figure 33

Réglage de charnières et de joint

Il est possible que la porte se désaligne durant l'expédition.

Si un produit est installé en n'étant pas bien d'aplomb, les portes peuvent ne pas être alignées correctement. Vérifiez donc l'aplomb AVANT de régler les charnières.

REMARQUE

Des joints de porte peuvent à l'occasion être écrasés pendant l'expédition. Si un joint ne permet pas l'étanchéité sur tout le tour, réchauffez-le légèrement avec un sèche-cheveux et sortez le légèrement en le tirant jusqu'à ce que la partie aimantée du joint colle contre l'armoire.

Pour exposer les vis de charnière de porte cachées, enlevées les boutons de bouchage s'il y en a. Toutes les sections de charnière fixées aux portes se règlent à gauche ou à droite. Les charnières d'armoire en haut et en bas se règlent en plus vers l'intérieur ou l'extérieur. Voyez la Figure 34 (vue sans garniture d'armoire).

Étape 3 : Fixation du panneau de revêtement sur la porte

1. Enlevez le joint de l'avant de porte (Voyez la Figure 33). Pour cela, sortez-le du canal qui le retient sur l'avant de porte. Cela va exposer les trous de traversée pour le montage du panneau de revêtement personnalisé (Voyez la Figure 33).
2. Mettez la porte sur le panneau de revêtement et alignez les bords (Voyez la Figure 33). Maintenez le panneau en position et marquez l'emplacement des avant-trous. Récupérez la taille requise des avant-trous dans le Tableau C ci-dessous, et percez-les en vous assurant de ne pas traverser complètement le panneau de revêtement.

Tableau C : Tailles de perçage des avant-trous pour vis à bois

Type de matériau	Vis à bois #10
Bois dur	Avant trou Ø 9/64 po (3,6 mm)
Bois tendre	Avant trou Ø 1/8 po (3,2 mm)

3. Insérez les vis à bois dans les trous de passage et serrez-les pour fixer le panneau de revêtement.
4. Réinsérez le joint dans son logement. Assurez-vous que les coins de joint sont bien insérés.
5. Remettez la porte sur l'armoire en inversant la procédure de l'étape 1.

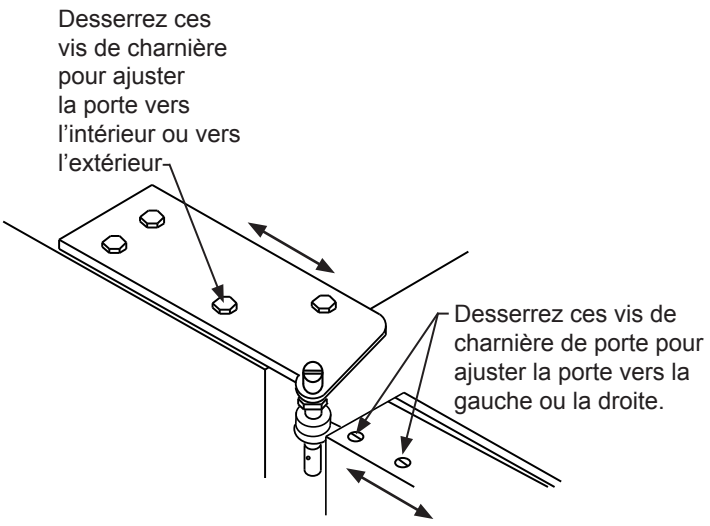
Desserrez ces vis de charnière pour ajuster la porte vers l'intérieur ou vers l'extérieur
Desserrez ces vis de charnière de porte pour ajuster la porte vers la gauche ou la droite.

Figure 34

INSTALLATION DES PANNEAUX LATÉRAUX ET DE LA PLINTHE

Instructions pour fixer les panneaux latéraux sur le congélateur

1. Les panneaux latéraux doivent avoir une profondeur de 24 pouces (61cm) (ou 24 5/16 po (61,8cm) quand ils sont rentrés dans la garniture frontale).
2. La hauteur de panneaux correspond à celle de l'installation.
3. Installez les panneaux frontaux selon les schémas ci-contre à droite.

REMARQUE

Pour éviter d'endommager les panneaux ou le revêtement de sol, relevez légèrement les panneaux pour les écarter du sol à l'installation.

Percez trois (3) trous de chaque côté à distance égale dans la section verticale du cadre en aluminium et placez des vis comme c'est montré.

Ancrez le panneau latéral avec une vis comme c'est montré. Assurez-vous que la vis utilisée n'a pas de plus d'un demi pouce de profondeur (1,3 mm) dans le produit. Ne serrez PAS avec excès.

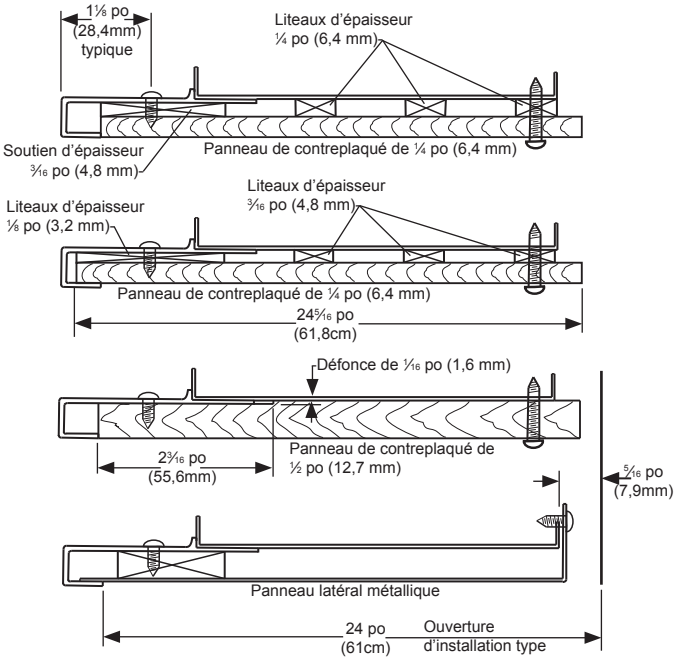

Figure 35

Installation de plinthe

Utilisez deux (2) vis de tôlerie #8 (fournies) pour faciliter le maintien en place de la plaque de plinthe. Montez les vis dans les trous de la base à rouleau. Cachez les têtes de vis avec les capuchons fournis (Voyez la Figure 36).

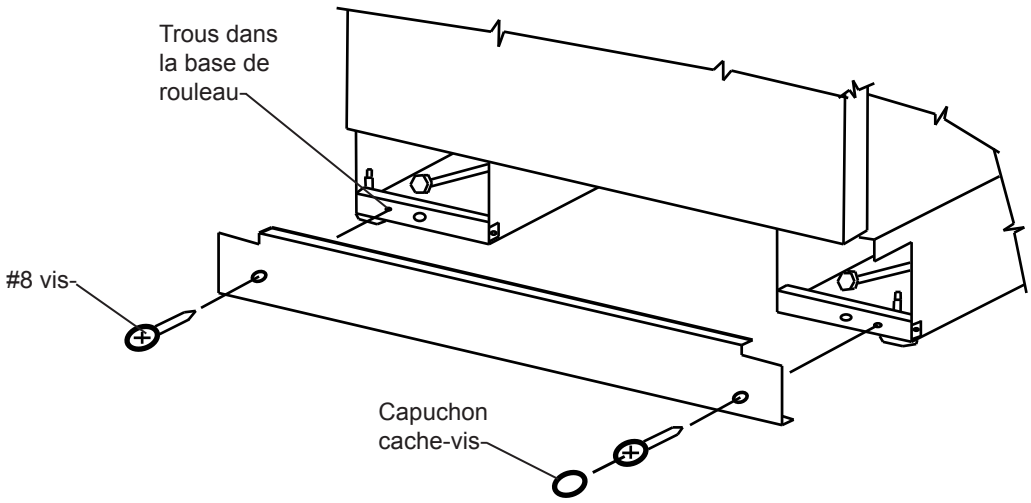

Figure 36

CONTRÔLES D'INSTALLATION/ERREURS HABITUELLES

Contrôles d'installation

- Le support de montage anti-basculement doit être installé correctement et ancré pour éviter que l'armoire ne bascule vers l'avant.
- Un module doit être engagé dans les fentes sur les supports de positionnement de module, et placé sur le joint en mousse sans poches d'air. Les supports de positionnement de module ne doivent pas être enlevés.
- Tous les fils allant de l'armoire inférieure au module doivent être bien connectés. Si un problème est soupçonné, inspectez les prises mâles et femelles et assurez-vous que les bornes dans la prise sont suffisamment avancées pour s'engager.
- L'armoire doit être bien d'aplomb, d'un côté à l'autre et d'avant en arrière. Les pieds de mise à niveau avant doivent reposer fermement sur le sol. Les aménagements des deux côtés de l'armoire doivent être fixés et de niveau pour éviter que l'armoire ne se décale quand les portes sont ouvertes.
- Les portes ouvertes ne doivent pas toucher des cloisons adjacentes ou des dessus de comptoir.
- Les joints doivent assurer une étanchéité complète. Si c'est le cas, aucun autre ajustement n'est nécessaire.
- Ne surchargez PAS les étagères et n'obstruez pas les conduits d'air froid.
- N'installez PAS une étagère de congélateur plus près que 8 pouces (20 cm) du haut de l'intérieur.
- Ne laissez PAS d'emballages déborder des côtés ou de l'arrière des étagères car cela gênerait la circulation d'air, et rendrai le congélateur moins efficace.

Erreurs d'installation fréquentes

- Toutes fuites d'air entre le module et l'armoire vont empêcher le bon fonctionnement de l'ensemble.
- La prise d'alimentation secteur doit être située d'une façon qui n'interfère pas avec l'alignement entre le module et l'armoire quand l'ensemble est poussé en place.
- Une liaison de cordon d'alimentation à prise secteur placée sous le module d'alimentation créerait une fuite d'air.
- Des fiches venant de l'armoire pourraient ne pas être branchées au module d'alimentation.
- Un sol sous les produits d'un niveau de surface inférieur à la finition de sol autour rendrait l'ensemble inaccessible pour du service. La surface sous l'ensemble doit être suffisamment solide pour supporter le poids de réfrigérateur/congélateur à pleine charge.
- L'ancrage de l'ensemble peut être défectueux (pour empêcher le basculement). Le support doit être bien fixé sur des montants muraux.
- Une mauvaise mise de niveau d'armoire et/ou de module d'alimentation peut entraîner un débordement d'eau de dégivrage.

Guide d'utilisation et d'entretien :

FÉLICITATIONS! Vous pouvez maintenant vous enorgueillir de posséder un ajout superbe et durable dans votre cuisine. Les informations qui suivent vous aideront à profiter au mieux de votre acquisition.

Utilisation de votre réfrigérateur :

La circulation d'air froid garde vos aliments réfrigérés frais. De gros conteneurs placés côte à côte peuvent réduire le flux d'air. Espacez les aliments de façon à ce que de l'air froid puisse circuler autour.

Pour conserver un maximum d'humidité et de saveur, fermez bien les conteneurs ou scellez les aliments dans un emballage étanche. Des aliments odorants qui peuvent en affecter d'autres doivent toujours être bien enfermés de façon étanche.

Viandes, poissons et volailles peuvent être conservés sans risques quelques jours dans la section réfrigérateur, mais en règle générale c'est le congélateur qui doit être utilisé pour de la conservation de plus longue durée.

Les légumes et les fruits doivent être lavés, séchés et rangés dans le bac à légumes coulissant. Ils se conserveront plus longtemps s'ils sont enfermés dans des boîtes en plastique ou enrobés de film plastique.

Couvrez bien les restes et utilisez-les dans les deux jours.

Les étagères se règlent dans diverses positions, permettant un rangement flexible et une optimisation de l'utilisation d'espace. Les étagères de porte réglables ont une grande contenance, et reçoivent même des grosses bouteilles. Verrouillez fermement les étagères en place avant de les charger.

REMARQUE

NE bloquez PAS l'air entrant dans la section de réfrigérateur. Les aliments ou les liquides peuvent geler s'ils sont placés trop près de l'arrivée d'air.

Tous les bacs à légumes, ainsi que le panier de congélation fourni sur les modèles côte à côte, sont conçus pour être mis TOUT EN BAS de leurs compartiments.

Utilisation de votre congélateur :

Des viandes, poissons et volailles dans un emballage en plastique fermé peuvent être entreposés dans le congélateur pour deux semaines. Pour des conservations au froid plus longues, enveloppez ces aliments dans une feuille ou autre emballage pour congélateur qui soit étanche à la vapeur et à l'humidité. Des conteneurs pour aliments surgelés doivent être hermétiquement fermés. Si un aliment était à l'origine entouré de simple papier boucherie, il faut le déballer et le protéger correctement.

Pour avoir une température plus régulière, espacez les aliments pour ne pas gêner le flux d'air, particulièrement à l'arrière.

Un léger givrage peut se produire sur les étagères quand la porte du congélateur est ouverte. Une fois sa porte refermée, le courant de l'air élimine graduellement ce givrage.

Des montants variables de givre peuvent se former occasionnellement dans le compartiment du congélateur, en particulier dans les zones près du retour d'air en haut. C'est l'ajout normal par l'air froid humide circulant dans la section réfrigérante pour aider à garder les aliments frais plus longtemps.

Si votre congélateur comporte une production de glaçons :

Installez l'étagère de congélateur en troisième position en partant du haut en partant de l'échelle d'accrochage (Voyez la Figure 37), cela va positionner correctement le seau à glaçons pour bon fonctionnement de la machine à glaçons.

Pour que la machine produise des glaçons, son bras d'arrêt doit être en position abaissée comme c'est montré en Figure 37.

Les premiers seaux produits peuvent contenir de la contamination venant de la nouvelle installation. Jetez au moins les deux premières productions, ou jusqu'à ce que la glace produite n'ait plus ni coloration ni mauvais goût.

La machine à glaçons produit dès que le congélateur est froid. Elle se coupe dès que le seau est plein, dans la mesure où il est bien positionné. Quand vous installez l'étagère pour le seau à glaçons, mettez-la à la hauteur montrée sur l'étiquette apposée sur le côté gauche du congélateur. Voyez la Figure 37.

Relevez le bras d'arrêt hors du passage quand vous enlevez ou remettez en place le seau à glaçons.

⚠ ATTENTION

Ne mettez jamais les doigts ou des objets étrangers ou des paquets d'aliments près de la lame d'éjecteur.

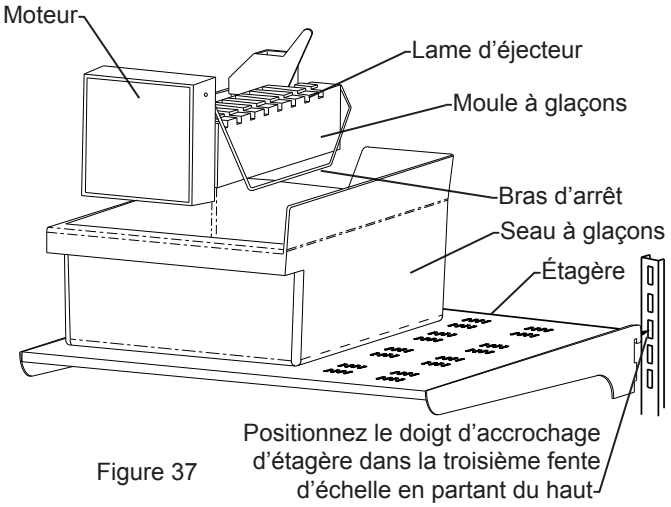

Figure 37

Cycle type de production de glaçons :

1. La machine à glaçons se remplit d'eau.
2. Quand cette eau gèle, le moteur fait tourner la lame d'éjecteur contre le bloc de glace. La lame s'arrête quand elle touche la glace.
3. Le chauffage libère la glace de la forme.
4. Le moteur démarre à nouveau. La lame pousse le glaçon découpé de la forme vers le seau. La lame d'éjecteur faut deux (2) tours puis la machine à glaçons se remplit d'eau à nouveau.

Quand le seau est plein et placé en bonne position (c'est-à-dire le plus haut possible), le bras d'arrêt détecte le niveau de glaçons et stoppe leur fabrication.

Pour arrêter autrement la machine à glaçons, quelque soit le contenu du seau, levez le bras en position d'arrêt. Pour redémarrer la production de glaçons, rabaissez le bras d'arrêt.

DURÉE DE CYCLE … Elle varie selon les ouvertures de porte, les températures d'eau, etc.

FONCTIONNEMENT NORMAL DE LA MACHINE À GLAÇONS

- Des sons sont à attendre : Ronronnement de moteur ; craquement de la lame d'éjecteur ; chute de glaçons dans le seau ; circulation d'eau ; ouverture d'électrovanne d'arrivée d'eau.
- Formations de givre dans la zone de la machine à glaçons : Dès que de l'eau fraîche arrive dans la forme, du givre s'établit près de la zone. Cela n'affecte pas le bon fonctionnement de votre congélateur.
- Les glaçons dans le seau peuvent à la longue se souder ensemble et récupérer des odeurs. Jetez les glaçons trop vieux… Votre machine à glaçons vous en produira des nouveaux.

FÉLICITATIONS! Vous pouvez maintenant vous enorgueillir de posséder un ajout superbe et durable dans votre cuisine. Les informations qui suivent vous aideront à profiter au mieux de votre acquisition.

Caractéristiques de la cave à vins :

Contrôle de température réglable : Le contrôle de température est totalement réglable d'environ 5 à 18 degrés centigrades. Dans les modèles à deux zones le contrôle de température du compartiment inférieur va d'environ 13 à 20 degrés centigrades. Cette plage donne de la flexibilité pour la température de préférence, et permet des températures idéales pour faire vieillir et conserver.

Éclairage intérieur et interrupteur : L'éclairage intérieur facilite la lecture des étiquettes des vins et améliore la présentation de votre collection. Quand l'interrupteur d'éclairage est sur la position d'arrêt (« Off »), l'éclairage s'établit à l'ouverture de la porte. Quand il est sur la position de marche (« On »), l'éclairage est permanent.

REMARQUE

Si le contrôle de température est coupé en étant sur « Off » (pas de refroidissement), ne laissez pas la commande de l'éclairage en position « On » plus que quelques minutes, pour éviter une surchauffe trop rapide des parties intérieures.

Étagères coulissantes : Les étagères peuvent être sorties d'environ 6 pouces (15,2 cm) pour faciliter l'ajout ou le retrait de bouteilles. Les bouteilles sont rangées sur de simples épaisseurs pour faciliter la vision et l'accès à votre inventaire de cave.

Fonctionnement de votre cave à vins :

Réglage du contrôle, modèles à zone unique : La plage totale de réglage de votre équipement va d'environ 5 à 18 degrés centigrades. Le milieu de cette plage de contrôle est d'environ 53°F (12 °C). La température de consigne peut être changée en tournant le contrôle en sens horaire pour l'augmenter et en sens antihoraire pour la baisser. Comme avec tout produit de réfrigération, il y aura une légère fluctuation de température aux différents endroits à l'intérieur de l'armoire. Par exemple, les bouteilles placées à l'arrière seront le plus au frais. Les bouteilles sur les deux étagères du haut seront de 3 à 5°F (2 à 3 °C) plus chaudes. C'est l'emplacement le plus chaud dans l'armoire. Les bouteilles vers l'avant seront de 1 à 3°F (1 à 2 °C) plus chaudes que celles à l'arrière des étagères. Positionnez vos bouteilles en conséquence (par exemple les vins blancs dans les zones les plus fraîches et les vins rouges dans les autres). Pour démarrer votre équipement de cave à vins, tournez le contrôle en sens horaire jusqu'au milieu de la course de réglage du thermostat. Une fois le contenu chargé, laissez la température se stabiliser au moins 48 heures avant de procéder à tout ajustement du point de consigne. Contrôlez la température effective avec un bon thermomètre et ajustez alors le réglage de consigne selon le besoin. Attendez ensuite 24 heures avant de revérifier la température et d'éventuellement procéder à un réglage fin, faites en sorte que la cave soit complètement stabilisée entre chaque ajustement du contrôle.

Réglage du contrôle, modèles à deux zones : Le compartiment supérieur a une plage qui va de 5 à 18 degrés centigrades.
Le milieu de cette plage de contrôle est d'environ 53°F (12 °C). La température de consigne peut être changée en tournant le contrôle en sens horaire pour l'augmenter et en sens antihoraire pour la baisser. Le compartiment inférieur a une plage qui va d'environ 13 à 20 degrés centigrades, avec une température de consigne médiane d'environ 60°F (16 °C). Pour démarrer votre équipement de cave à vins, tournez le contrôle en sens horaire jusqu'au milieu de la course de réglage du thermostat. Une fois le contenu chargé, laissez la température se stabiliser au moins 48 heures avant de procéder à tout ajustement du point de consigne. Veuillez noter que le compartiment inférieur sera toujours plus chaud que le compartiment supérieur, donc le vin rouge sera gardé en bas et le vin blanc en haut. Quand vous ajustez les températures de votre cave à vins à deux zones, commencez toujours par régler le contrôle du compartiment supérieur à la consigne voulue, puis réglez celui du compartiment inférieur. Contrôlez la température effective avec un bon thermomètre et ajustez alors le réglage de consigne selon le besoin. Attendez ensuite 24 heures avant de revérifier la température et d'éventuellement procéder à un réglage fin, faites en sorte que la cave soit complètement stabilisée entre chaque ajustement du contrôle.

Insertion de bouteilles de vin : Chaque étagère supporte les bouteilles avec leurs cols alternant d'avant en arrière. Pour aider au moment du chargement/prélèvement, tirez les étagères vers l'avant pour accéder plus aisément aux bouteilles placées à l'arrière. Positionnez vos vins en conséquence et N'OUBLIEZ PAS D'ÉTEINDRE QUAND L'ÉCLAIRAGE N'EST PLUS NÉCESSAIRE.

Températures :
La température est automatiquement contrôlée par un thermostat. Le contrôle du congélateur est situé sur son dessus. Le chiffre trois (3) de force de réfrigération est un bon réglage pour commencer. Les chiffres inférieurs sont des consignes pour des températures intérieures plus chaudes, les chiffres supérieurs permettent de refroidir plus.

REMARQUE

Pour aider à conserver les aliments froids plus longtemps, un certain niveau d'humidité est désirable dans le compartiment d'entreposage des aliments. Vous pouvez le constater sur les parois, ou sous la forme de gouttes ou chandelles de glace, spécialement par temps chaud ou humide, où quand il y a des ouvertures de porte fréquentes ou prolongées. C'est normal, et en aucun cas dangereux. Si des dépôts se déposaient occasionnellement, ils résulteraient en général de ce qui a été dit précédemment, ou d'une surabondance de denrées. Une telle accumulation éventuelle doit être éliminée de temps en temps.

Dégivrage :
Le dégivrage est automatique. Il se produit dans le module d'alimentation, au-dessus et à l'écart de vos aliments. Pendant plusieurs minutes chaque jour le compresseur et le ventilateur intérieur vont être coupés, tandis que toute accumulation de glace est éliminée des serpentins.

Nettoyage :
Il est facile de maintenir propre votre congélateur intégré. À l'occasion nettoyez les cloisons intérieures, les étagères, les intérieurs et les joints de portes, avec une solution faite de deux cuillers à café de bicarbonate de potassium dans un litre d'eau tiède. Des produits abrasifs puissants et des poudres nettoyantes ne sont pas nécessaires et ne doivent jamais être utilisés. Ne passez pas de pièces dans un lave-vaisselle.

Il est recommandé de couper l'alimentation électrique en amont avant le nettoyage. Essorez bien tout excédent d'humidité de l'éponge ou du linge, et évitez de trop mouiller, en particulier en nettoyant près de commutateurs, d'éclairages ou de commandes.

Si l'intérieur, les étagères ou l'extérieur de votre produit est en acier inox, passez un produit nettoyant pour ce type de surface avec un chiffon pour le nettoyage.

Procédure de nettoyage du condenseur :
Le condenseur est situé derrière la grille du haut. Il fait partie du module d'alimentation, complètement à droite. Il comporte des tubes horizontaux avec des fils verticaux de petit diamètre, et est de couleur noire. Il est à distance de la poussière du sol, mais cependant il faut y chercher une éventuelle accumulation de poussière au moins deux fois par an, et l'essuyer ou l'aspirer s'il y a lieu. N'oubliez pas de couper en amont l'l'alimentation secteur avant d'enlever la grille et avant d'exposer, nettoyer et/ou aspirer le condenseur.

La grille à volets noire ou en acier inox est monobloc. Il y a trois façons d'enlever la grille. La méthode de montage la plus couramment utilisée est avec des ressorts. Ce(s) ressort(s) sont situés derrière le dos de la grille. Il(s) sont montés en haut de l'armoire et accrochés aux trous carrés du dos de grille. Pour enlever la grille, tirez-la vers l'avant et atteignez le ressort pour le décrocher du dos de la grille. La grille pourra alors être enlevée complètement.

La deuxième méthode (optionnelle) est avec des supports de montage derrière le dos de grille. Tirez la grille vers l'avant d'environ 1 pouce (2,5 cm) pour exposer les vis du haut dans les supports. Desserrez ces vis mais ne les enlevez pas. Faites-le sur chaque support. ATTENTION, quand les vis sont desserrées, le dos de grille est libéré, ne le laissez pas tomber. Saisissez la grille de chaque côté et basculez son haut vers l'avant et levez pour sortir la grille de son montage.

Un panneau de grille personnalisé peut être enlevé en soulevant le tableau de bord et en le tirant vers l'avant. Le dos de grille est maintenu en place par une vis au centre montant dans l'armoire adjacente. Enlevez cette vis et le dos de grille peut être enlevé.

La grille à volets est lourde, faites donc attention en l'enlevant. Maintenant vous pouvez inspecter le condenseur pour traiter l'accumulation de poussière.

N'oubliez pas de fixer à nouveau la grille du haut après un nettoyage pour éviter des dommages corporels, car elle pourrait tomber si elle était mal tenue.

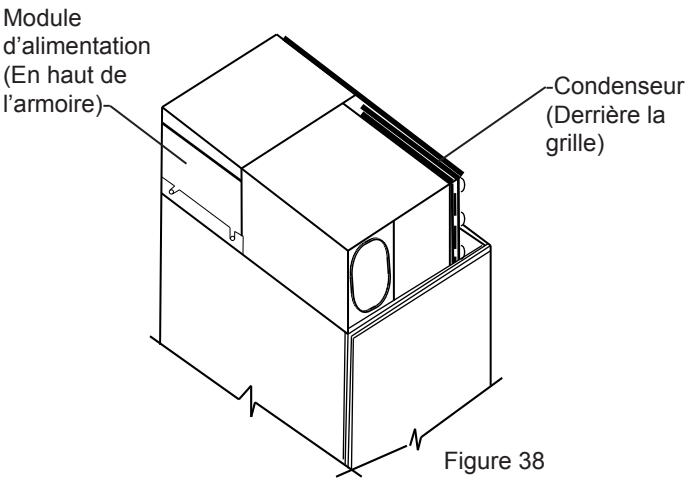

Figure 38

CONSEILS POUR ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ET BRUITS EN PROVENANCE DU RÉFRIGÉRATEUR

Les suggestions suivantes vont minimiser le coût de fonctionnement de votre appareil de refroidissement.

1. N'installez pas votre appareil près d'un autre appareil chaud (cuisinière, lave-vaisselle, etc.), d'une conduite d'air chaud, ou d'autres sources de chaleur.
2. Placez l'appareil à l'abri du rayonnement solaire direct.
3. Assurez-vous que les évents de la grille devant l'unité au-dessus de la porte ne sont pas obstrués et maintenus propres de façon à permettre une ventilation du système de refroidissement et chasser la chaleur.
4. Branchez votre appareil sur un circuit d'alimentation secteur dédié (Sans partage avec d'autres appareils).
5. Quand vous chargez initialement votre produit neuf, ou au cas où de grosses quantités de contenu tiède sont placées dans le compartiment de conservation au froid, minimisez les ouvertures de porte pendant les 12 heures qui suivent pour permettre au contenu de tomber à la température de consigne du compartiment.
6. En maintenant un compartiment d'entreposage relativement plein, if faut moins de périodes de fonctionnement en refroidissement de l'appareil qu'avec un compartiment vide.
7. Assurez-vous que la fermeture de porte n'est pas obstruée par des denrées entreposées dans votre appareil.
8. Permettez aux denrées chaudes de revenir à la température ambiante avant de les placer dans l'appareil.
9. Minimisez la fréquence et la durée des ouvertures de porte.
10. Utilisez le point de consigne de température le plus haut qui respecte votre préférence personnelle, et fournissez l'entreposage qui convient pour vos denrées conservées.
11. Quand vous êtes en vacances ou loin de la maison pour des périodes prolongées, réglez la consigne de l'appareil à la température la plus haute admissible pour la conservation de son contenu.
12. Réglez le contrôle en position d'arrêt (off) si le nettoyage de l'appareil nécessite que sa porte reste ouverte pour une période longue.

Bruits en provenance du réfrigérateur :

Votre réfrigérateur neuf peut produire des bruits qui ne vous sont pas familiers. Ces bruits indiquent normalement un bon fonctionnement du réfrigérateur. Notez que la présence de surfaces dures autour du produit installé peut amplifier ces bruits.

Voici une liste des bruits normaux en fonctionnement que vous pourrez entendre avec votre nouvel appareil :

1) Le compresseur va avoir des cycles d'activation/désactivation pour générer du froid selon le besoin. Vous pourrez entendre un déclic quand le compresseur démarre, ainsi qu'une pulsation et/ou un ronflement aigu quand il est en marche. Sa durée d'activation est variable selon la température ambiante, le rythme d'utilisation et d'ouverture de portes, et le chargement en produits à refroidir.
2) Le ventilateur du compresseur va également s'activer/se désactiver en même temps que lui pour évacuer la chaleur du produit. Quand il tourne vous pouvez entendre un ronronnement de moteur, et le bruit du passage en force de l'air au travers de l'échangeur thermique du compresseur.
3) Le ventilateur d'évaporateur va également s'activer/se désactiver avec le compresseur afin de fournir du refroidissement dans les compartiments d'entreposage. Quand il tourne vous pouvez entendre un ronronnement de moteur, et un bruit d'air déplacé. Ces bruits seront perçus plus fortement quand les portes de compartiments d'entreposage sont ouvertes.
4) Le dégivrage automatique nécessite l'utilisation d'un réchauffage électrique pour éliminer périodiquement la glace de l'échangeur thermique d'évaporateur. Dans le mode de dégivrage vous pourrez percevoir un grésillement quand de l'eau entre en contact avec l'élément de chauffage. En plus, durant un dégivrage vous pourrez entendre de l'eau en résultant qui goutte ou s'écoule vers le bac de drainage.
5) Le dégivrage est contrôlé par une minuterie mécanique. Durant le cycle d'arrêt du compresseur, si l'environnement est silencieux, vous pourrez percevoir un faible ronronnement de moteur, et/ou un mouvement d'horlogerie.
6) Au moment de l'arrêt du compresseur, vous pourrez temporairement entendre des bruits d'eau qui gargouille, bout ou s'écoule. Cela provient du flux de réfrigérant dans sa tubulure comme les pressions du système s'égalisent durant le cycle d'arrêt.
7) Des petits claquements peuvent être entendu n'importe quand du fait des contractions/expansions thermiques de composants dans les compartiments lors du changement de températures durant le cycle de refroidissement.
8) Si votre appareil est équipé d'une machine à glaçons, vous entendrez un bourdonnement quand l'électrovanne d'alimentation en eau est activée. Vous entendrez aussi de temps en temps la récolte des glaçons, incluant un bruit de fonctionnement de moteur, des craquements et la sortie des glaçons depuis leur moule, ainsi que leur chute dans le bac à glaçons.

DÉPANNAGE ET OBTENTION DE SERVICE

Avant d'appeler pour du service

Si l'appareil semble présenter un dysfonctionnement, commencez par bien relire son manuel. Si le problème persiste, consultez le guide de dépannage qui suit. Identifiez le problème dans ce guide et consultez les colonnes de causes et de remèdes avant d'appeler pour du service. Le problème peut être quelque chose de très simple qui peut se résoudre sans demander une intervention de service. Cependant il peut être nécessaire de contacter votre revendeur ou un technicien de service qualifié.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution –
Ne tentez jamais de réparer ou d'exécuter de la maintenance sur l'appareil avant que son alimentation électrique n'ait été débranchée en amont. Passer l'appareil sur arrêt (OFF) n'enlève pas la présence de tension secteur sur les fils de câblage.

Dépannage

Si l'appareil ne démarre pas quand il est branché électriquement, contrôlez ce qui suit :

• Les éclairages s'allument-il quand la porte du congélateur est ouverte ? Si ce n'est pas le cas, contrôlez les ampoules, puis vérifiez …
  • Le cordon d'alimentation du meuble inférieur est-il branché dans le module ?
  • Le cordon d'alimentation est-il branché dans une prise secteur ?
  • Le fusible ou le disjoncteur en amont permettent-ils l'envoi du secteur ? Contrôlez-le en branchant un autre appareil électrique sur cette prise secteur.
• Une fois que les éclairages s'allument bien à l'ouverture de la porte …
  • Tournez la commande de minuterie de dégivrage en sens horaire (elle pouvait être restée en position « defrost ») jusqu'au démarrage du compresseur.
• Si le moteur bourdonne mais ne démarre pas …
  • Contrôlez que la tension est adéquate sur la prise secteur.
  • La cave peut avoir été précédemment transportée ou entreposée sur le côté ou à l'envers, ce qui aurait causé un déplacement temporaire de l'huile de moteur . Laissez-la alors reposer 24 heures avant de la rebrancher électriquement.
• Si la machine à glaçons ne fonctionne pas et ne produit rien …
  • Contrôlez le bras d'arrêt sur la machine à glaçons, il doit être en position abaissée pour produire des glaçons.

Si du service est nécessaire :

- Si le produit est encore dans sa première année de garantie, veuillez appeler le service à la clientèle d'AGA MARVEL au 800.223.3900 pour avoir des instructions sur la façon d'obtenir une couverture sous garantie dans votre secteur.
- Si le produit est sorti de sa première année de garantie, le service à la clientèle d'AGA MARVEL peut vous fournir des recommandations sur les centres de service de votre secteur. Une liste des centres de service indépendants agréés est également disponible sur le site www.agamarvel.com sous la section de service et d'assistance.
- Dans toute correspondance relative au service, assurez-vous de bien fournir la référence de service, le numéro de série et le justificatif de l'achat.
- Essayez de donner des informations ou une description de la nature du problème, sur la durée pendant laquelle l'appareil a fonctionné, sur les températures de la pièce et de l'eau, et toutes les informations pouvant être utiles pour une résolution rapide du problème.
- Le Tableau D est fourni pour enregistrer les informations pertinentes sur votre produit, comme référence ultérieure.

Pour vos archives	
Date d'achat	
Nom du revendeur	
Adresse du revendeur	
Ville du revendeur	
État/province du revendeur	
Code Zip/postal du revendeur	
N° de série de l'appareil	
Référence de service de l'appareil	
Date d'envoi de la carte de garantie (à faire dans les 10 jours après l'achat)	

Tableau D

GARANTIE

Ensemble de l'appareil – Garantie limitée d'un an

AGA MARVEL garantit qu'il fournira toutes les pièces et la main-d'œuvre nécessaires pour réparer ou remplacer, au domicile de l'utilisateur final, tout composant avéré défectueux du fait des matériaux ou de la main-d'œuvre, en tenant compte des conditions et exclusions décrites plus bas, pendant une période d'une année à compter de la date de vente.

Ensemble de l'appareil – Garantie additionnelle limitée pour une deuxième année

Durant la deuxième année, à compter de la date de vente, AGA MARVEL garantit qu'il fournira uniquement toutes les pièces pour réparer ou remplacer tout composant avéré défectueux du fait des matériaux ou de la main-d'œuvre, en tenant compte des conditions et exclusions décrites plus bas.

Système scellé - Garantie additionnelle limitée de six ans

Durant la période allant de la deuxième année à la fin de septième année, AGA MARVEL fournira toutes les pièces et la main-d'œuvre nécessaires pour réparer ou remplacer, au domicile de l'utilisateur final, toute portion du système de réfrigération hermétiquement scellé - qui est constitué de : compresseur, condenseur, évaporateur, déshydrateur et toute la tubulure de raccordement - avérée défectueuse du fait des matériaux ou de la main-d'œuvre, en tenant compte des conditions et exclusions décrites plus bas.

Revêtement intérieur – Garantie limitée de la deuxième à la dixième année.

Durant la période allant de la deuxième année à la fin de dixième année, à compter de la date de vente, AGA MARVEL fournira toutes les pièces et la main-d'œuvre nécessaires pour réparer ou remplacer le revêtement intérieur du réfrigérateur ou du congélateur si la peinture s'écaille ou rouille, ou s'avère défectueuse du fait des matériaux ou de la main-d'œuvre.

Les garanties précédentes ne couvrent pas :

1. L'éducation du client ou des instructions sur la façon d'utiliser le réfrigérateur/congélateur.
2. Toute perte de contenu due à une panne de produit.

Les garanties qui précèdent ne couvrent pas non plus une panne

de l'appareil ou de ses composants due à :

3. Transport ou dommages consécutifs au transport.
4. Utilisation commerciale ou utilisation domestique anormale.
5. Utilisation incorrecte, mésusage, abus, accident ou altération, câblage de raccordement non conforme aux normes électriques, tension secteur trop élevée ou trop faible, défaut d'entretien notoire, ou toute autre utilisation non raisonnable.
6. Pièces ou service non fournis ou recommandés par l'usine.

Les garanties qui précèdent ne s'appliquent pas non plus si :

1. L'acte de vente d'origine, la date de livraison, ou le numéro de série ne peuvent pas être vérifiés.
2. L'appareil est déplacé par rapport à son installation d'origine.

LES GARANTIES DÉFINIES DANS CE DOCUMENT SONT LES SEULEES ACCORDÉES PAR AGA MARVEL. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE CES GARANTIES EXPLICITES. EN AUCUN CAS AGA MARVEL NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES OU DÉPENSES CONSÉCUTIFS OU ANNEXES, RÉSULTANT D'UNE INOBSERVATION DE CES GARANTIES OU D'AUTRES GARANTIES, QU'ELLES SOIENT EXPLICITES OU IMPLICITES. Certains États et certaines Provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou une limitation de la durée applicable des garanties implicites, don la limitation ou exclusion qui précède peu ne pas être applicable à votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une province à une autre.

Aucune personne, firme ou corporation, n'est autorisée à donner une garantie différente, ni à assumer une quelconque autre obligation pour AGA MARVEL. Ces garanties ne s'appliquent qu'à des produits utilisés dans un des cinquante États des États unis d'Amérique et dans le District de Columbia.

Pour obtenir une action dans le cadre de cette garantie, signalez tous les défauts constatés à :

AGA MARVEL
1260 E. VanDeinse St.
Greenville, Michigan 48838, USA

Pour des questions relatives à la couverture, contactez le revendeur ou le distributeur local qui a effectué la vente.

www.agamarvel.com

AGA MARVEL
1260 E. VanDeinse St.
Greenville MI 48838

800.223.3900

35577-000 FR Rev A
10/4/13

Toutes les spécifications et les conceptions des produits sont sujettes à des changements sans préavis. De telles révisions ne donnent aucun droit pour l'acheteur de produits antérieurs à bénéficier de ces changements, améliorations, ajouts, remplacements, ni de recevoir une compensation.